たまぴっち™

PHS電話機

取扱説明書

品番　**BTP-101**

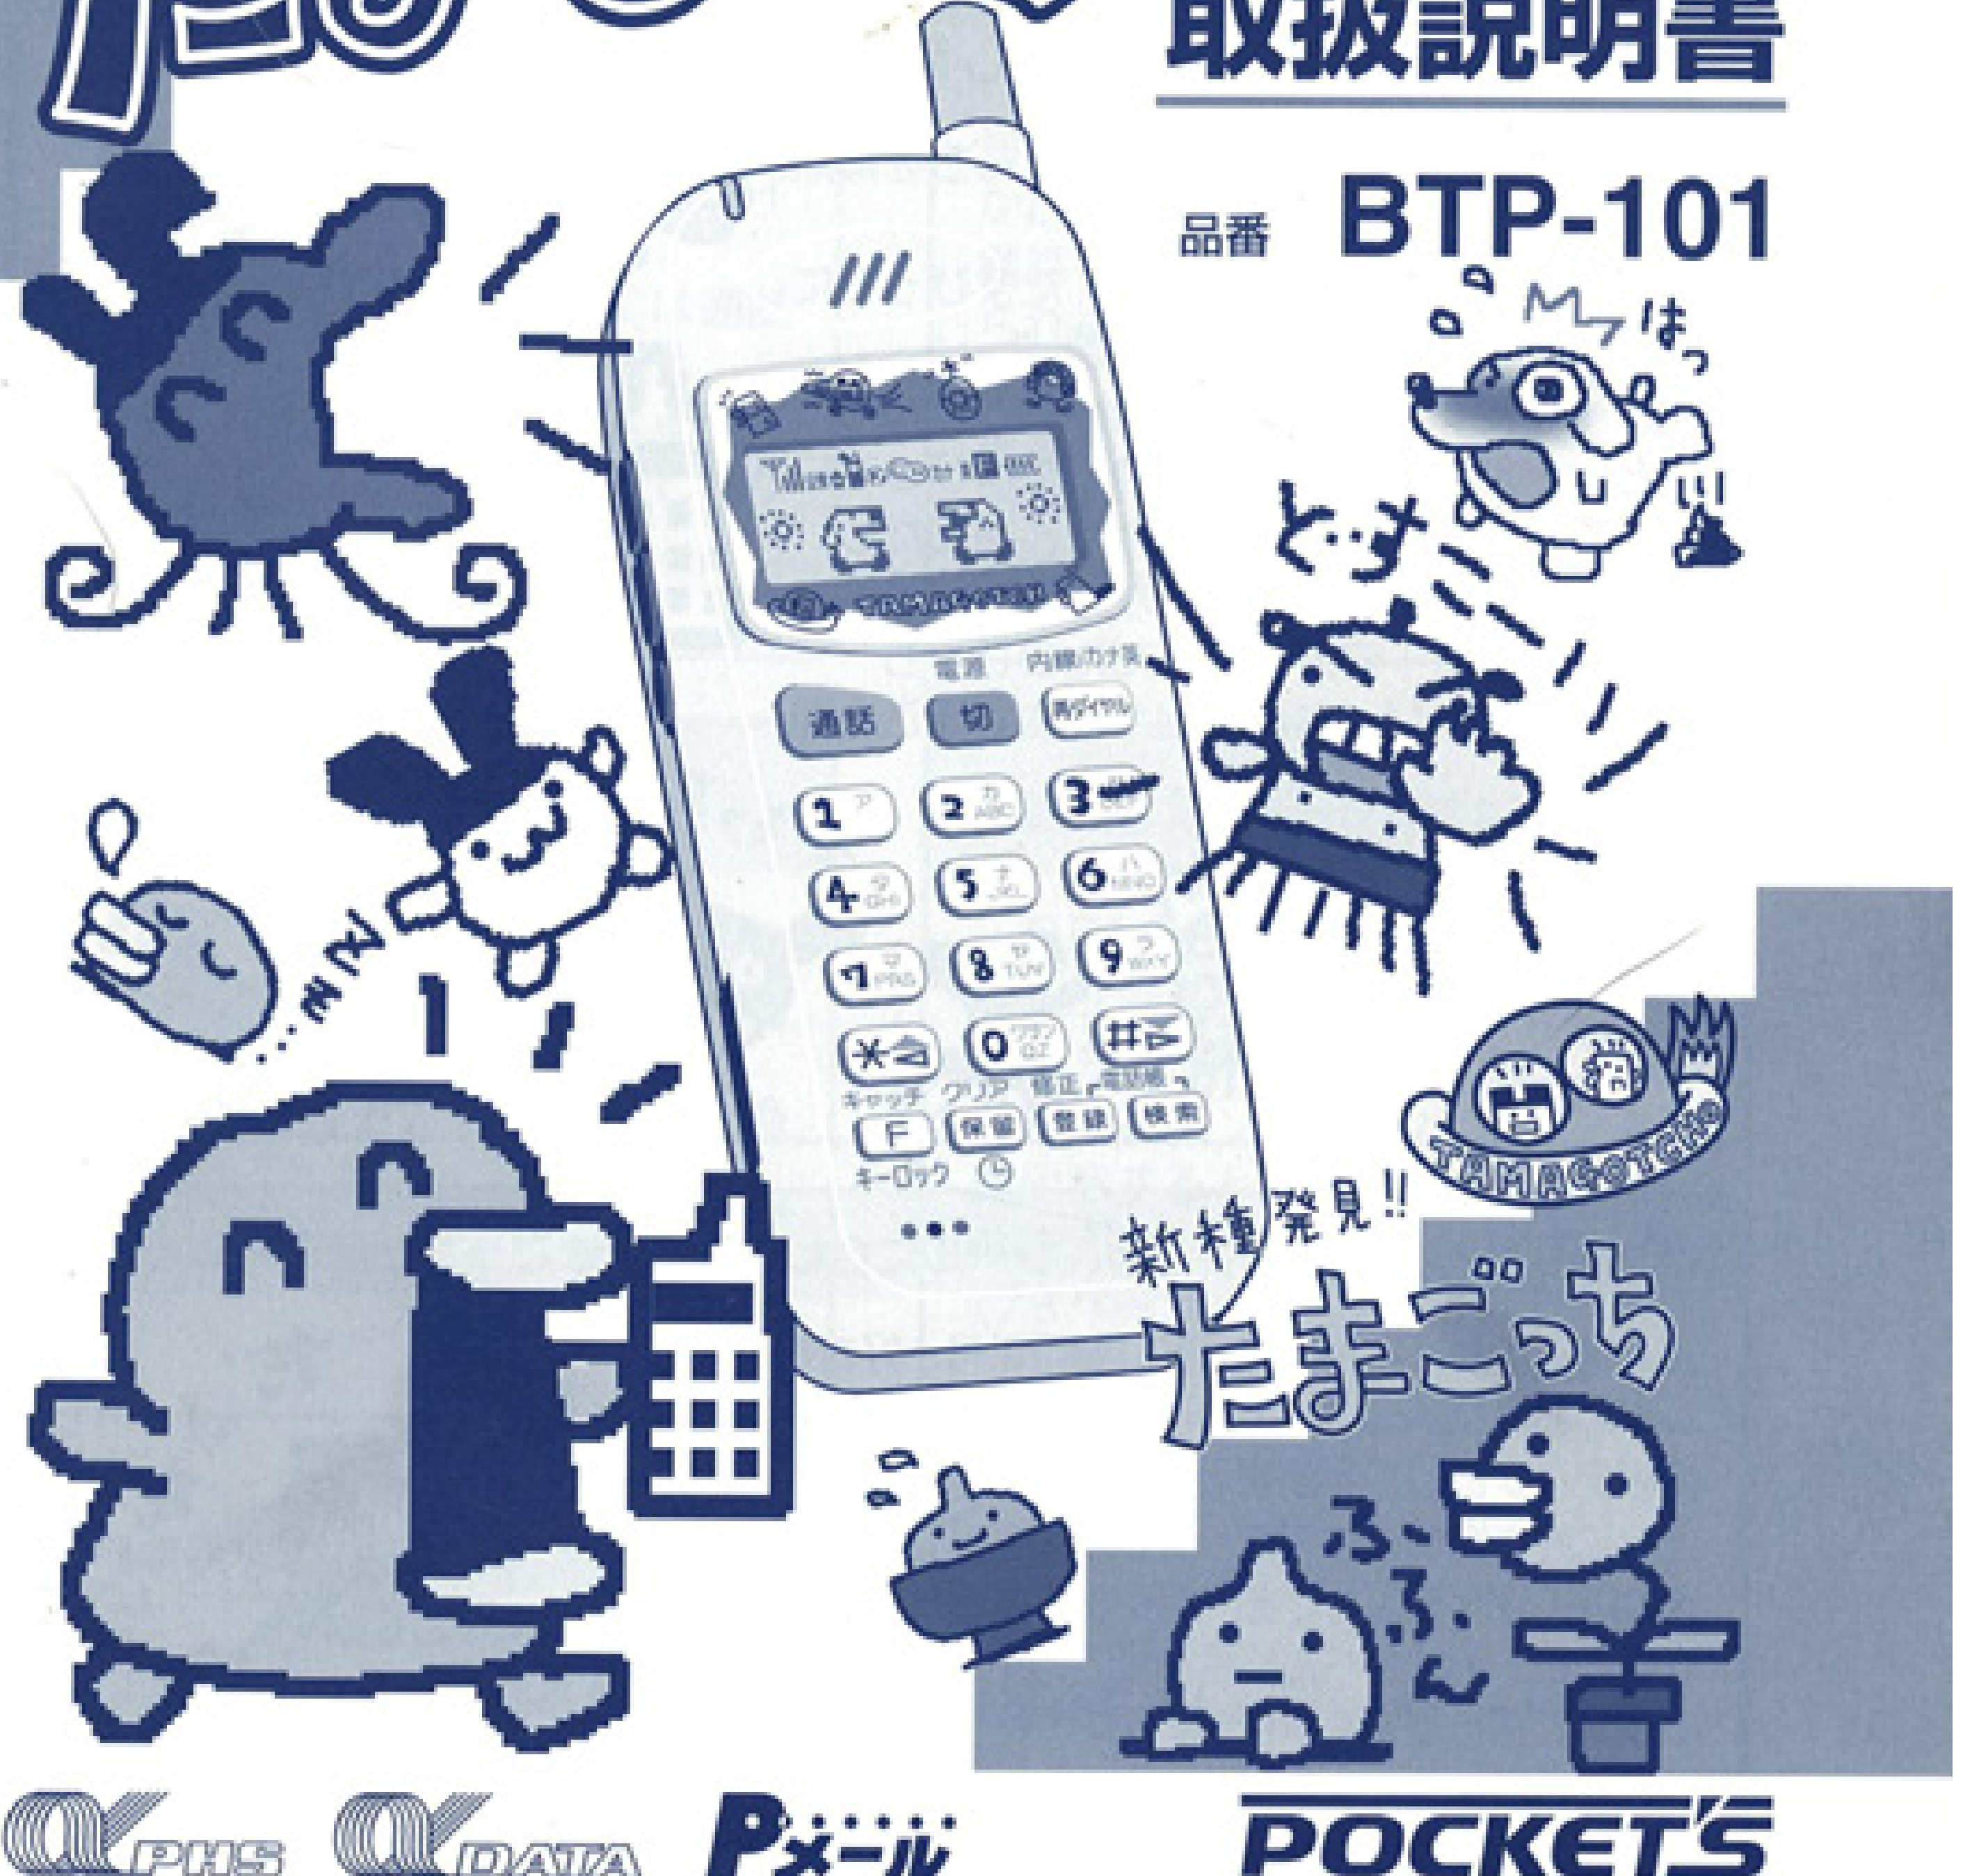
はっ
どすっ
電源
内線/カナ英
通話
切
再ダイヤル
キャッチ
クリア
修正
電話帳
F
保留
登録
検索
キーロック
TAMAGOTCHI
新種発見!!
たまごっち
ふふふん

αPHS　αDATA　Pメール　POCKET'S

このたびは、PHS電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と添付の「親機接続一覧表」と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

©BANDAI 1997　BANDAI DIGITAL ENTERTAINMENT CO.,LTD.1997 MADE IN JAPAN

特長

なんと！あの たまごっち が楽しめる！！

たまぴっちのたまごっちは、お世話するだけじゃない、他の人のPHSにお出かけしてしまう！

ごはんを食べさせてあげたり、うんちを掃除してあげたり、遊んであげたり…
わがまま放題のたまごっち。たまぴっちにきてもやっぱりわがまま放題。
大きく成長するためのお世話はもちろんのこと、今度のたまごっちは他のたまぴっちにいって一緒にごはんを食べたり、遊んだり、看病してあげたり…。とにかくお出かけするのが大得意！自分の育てたたまごっちを、他のたまぴっちにお出かけさせることができます。（51ページ）

はっ
くくくくく
ズキっち
ふふん

好き嫌いレベルを入力すると、レベルに合わせて、たまごっちが反応するぞ！

よく電話をかける相手の名前、電話番号、好き嫌いレベルおよびメモ（相手の住所や学校名など）を電話帳データとして登録することができます。
とくに好き嫌いレベルは、登録相手の好き嫌い度を4段階に分けて入力でき、相手から電話がかかってきたとき、そのレベルに合わせて、たまごっちが違う反応で知らせてくれます。（32ページ）

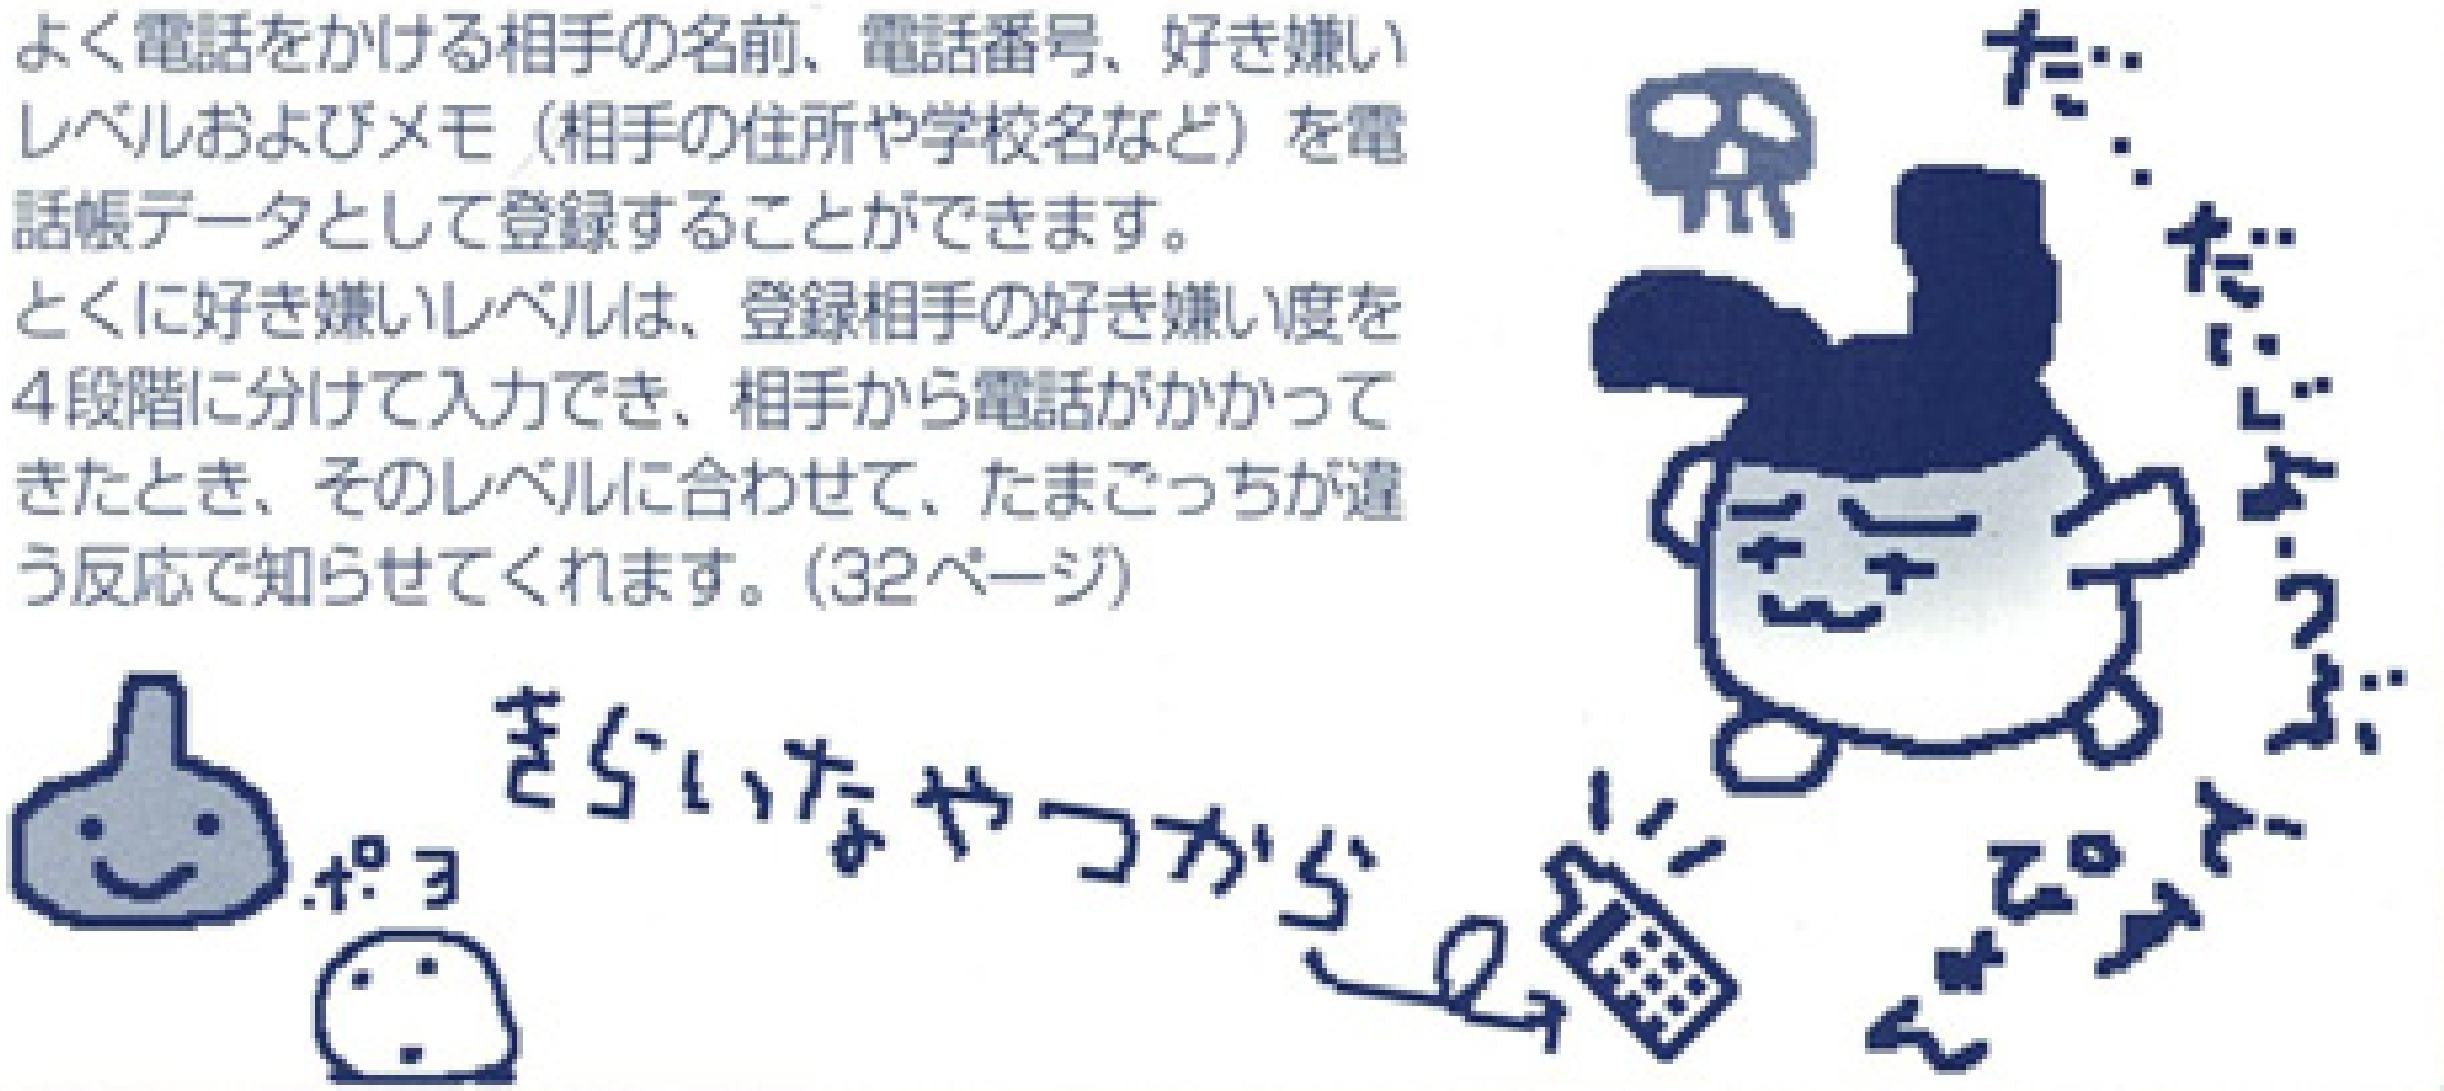
だ‥‥だいじょうぶ
とォぴょん
ポヨ
きらいなやつから

特報！！
新しいかくれキャラも登場するらしいゾ〜！！

ポケット電話どうしで文字メッセージを送受信できる　Ｐメール機能がついている！

相手にもこの機能があれば、あらかじめ登録されたメッセージ（５件まで）を相手のディスプレイに表示させることができます。
（Ｐメールを送信するときには通話料がかかります。）
また、本機は受け取ったメッセージを１０件まで保存しておくことができます。
（56ページ）

なまえと３つの電話番号とメモが登録できる電話帳！（最大200件まで）

ひとりのなまえに３つの電話番号を登録でき、最初の電話番号でかからないとき、２つめ、３つめの電話番号を簡単に呼び出してかけられます（**コールハント機能**）。
また、誕生日などのちょっとした情報を電話帳メモに入れることができます。
（32ページ）

自由に登録できる便利メモ！

街角やいろいろなシーンでちょっとしたひらめきなどを入れておける便利なメモ。
電話帳の名前を登録する要領で簡単に記録できます。
（61ページ）

対応データ通信ポート！

ＤＤＩポケット電話グループのデータ通信で、対応の専用通信カード、専用通信ケーブル、市販の通信ソフト、パソコンを別途用意すると、最大32,000bpsの通信速度でデータ通信ができます。
（78ページ）

その他の便利な機能として

- **電話帳データ、およびメモをコピーすることができる！**（76、77ページ）
- **約600時間の連続待ち受け！**（101ページ）
- **「無接点充電」**…ゴミやホコリを気にせず、持ち運び便利なコンパクトチャージャー（14、19ページ）
- **電話がかかってきたことをバイブレーション（振動）やバイブ&コールでお知らせ！**（44、45ページ）
- **クイックサーチ&セレクト発信！**（26ページ）
- **指定時間に、音でお知らせする「お知らせタイマー」！**（75ページ）
- **小さな声で！… ひそひそモード**（42ページ）

もくじ

1 お使いになる前に

- 安全上のご注意 ……………… 6
- 使用上のお願い ………………12
- はじめに …………………………14
  - 付属品を確認する ……………14
  - ストラップを取り付ける ………14
- 各部のなまえ ……………………15
  - 液晶ディスプレイの見方 ………16
- 準備をする …………………………18
  - 充電のしかた ……………………18
  - 電源を入れる ……………………21
  - 本機の電話番号を確認する ……21
  - 時刻を設定する …………………22
  - 時刻を確認する …………………22

2 電話をかける／受ける（公衆モード）

- ポケット電話として使う前に ……23
- 電話をかける ……………………25
  - セレクトボタンを使ってかける（セレクト発信）……………………26
  - 再ダイヤルする（ヒストリー機能付再ダイヤル）‥27
  - かけてきた相手にかけ直す（コールバック）……………………28
  - 携帯電話／自動車電話にかける ……29
- 電話帳でかける …………………30
  - 登録する前に（文字の入力一覧）‥30
  - 登録する …………………………32
  - 登録済件数／登録可能件数を確認する ‥34
  - かける ……………………………35
    - ・順番に呼び出してかける ……35
    - ・名前をさがしてかける ………36
    - ・相手がでないときコールハントでかける ……………………37
  - 内容を修正する …………………38
  - 内容を削除する …………………40
- 通話中に ……………………………41
  - 受話音量を調整する ……………41
  - こちらの声を相手に聞かせない（ミュート）……………………41
  - 大きな声で話せないときは（ひそひそモード）…………………42
- 電話を受ける ……………………43
  - 呼び出し音の大きさを変える／バイブレーター呼び出し ……44
  - バイブ&コール（ベル音）で呼び出す ……………………45
  - 呼び出し音の種類を選ぶ ………46

3 たまごっちを育てる

- たまごっちモードにはいる ……47
  - たまごっちが生まれて、呼びかけてきたら‥47
- お世話をする ……………………48
- たまごっちとあそんであげる ……50
- 「おでかけ」する …………………51
- たまごっちがしんでしまったら ‥53
- たまごっちモードだけの特別な設定 ……………54

4 より便利に使いこなす

- 本機の電話番号を相手に通知するのをやめる 55
- Pメールを送信する（メッセージ送信）..56
- メモ機能を使う 61
- 電話をかける／受けるを制限する 63
  - ボタンを押しても受け付けないようにする（キーロック）..................63
  - 電話帳を使えないようにする（電話帳ロック）...............64
  - 電話をかけられる相手を特定する（発信規制）..................66
  - 電話を受けない相手を特定する（着信拒否）..................68
- 音とバックライトの設定を変える ..71
  - サービスエリアに入ったことを音で知らせる 71
  - サービスエリアからはずれたとき音で知らせる／知らせない 72
  - ボタン操作時の音を出す／出さない 73
  - ボタン操作時のバックライトを消す／点灯させる 73
- 電源を入れたときの表示を変える 74
- お知らせタイマーを使う 75
- 電話帳・メモのデータをコピーする ..76
- データ通信をする 78
- DDIポケット電話サービスのご案内 80
  - 料金分計サービス 80
  - 留守番電話サービス 81

5 親機に登録して使う（家庭モード／トランシーバーモード）

- 親機にコードレス電話として登録すると 82
- 待ち受けモードの設定 83
  - コードレス子機／トランシーバーとしてのモードを選ぶ 84
- コードレス子機として使う 88
  - 通話を保留にする 89
  - ポーズ（空白時間）の使い方........89
  - キャッチホンサービスを利用する 90
  - 複数の親機に登録している場合は 91
  - 他の内線に電話をかけるには 91
- トランシーバーとして使う 92

6 ご参考に

- 電池パックを交換するには 94
- たまごっちだけのQ＆A 95
- 故障かな？と思う前に 96
- 仕様 100
  - 充電・連続通話・連続待ち受け時間について..100
  - お手入れのしかた..............101
- 登録操作一覧表 102
- F ＋ボタンで設定できる項目一覧表 104
- 保証とアフターサービス 105
- さくいん 106

安全上のご注意 （必ずお守りください）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）

⊘	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 危険

この電話機専用の充電式電池ですので、この機器以外に使わないでください

⊘ 禁止

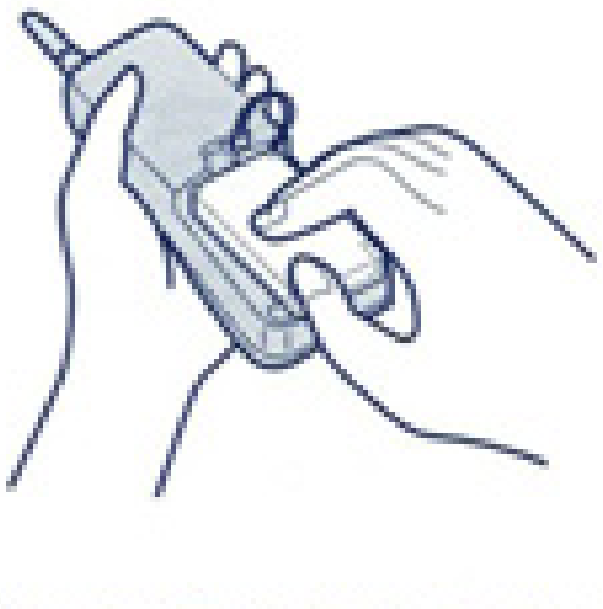

発熱・発火・破裂の原因になります。

電池パックをネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください

⊘ 禁止

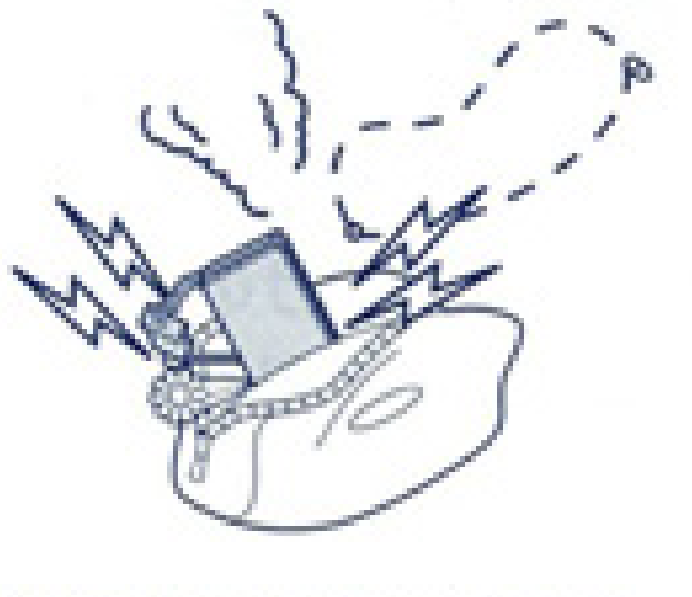

発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠ 危険

電池パックは専用の充電器を使用して充電してください

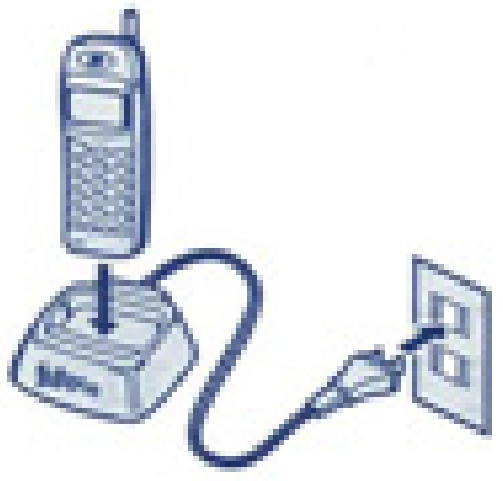

発熱・発火・破裂の原因になります。

電池パックを火のなかに捨てたり、加熱しないでください

禁止

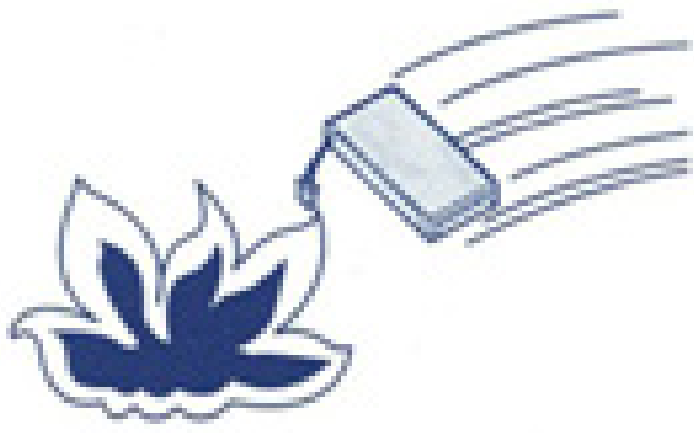

発熱・発火・破裂の原因になります。

電池パックを分解・改造しないでください

（外装シールをはがしたり、傷つけたりしない）

分解禁止

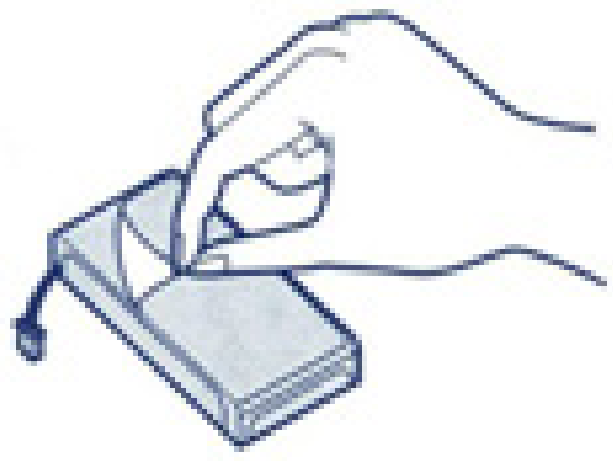

発熱・発火・破裂の原因になります。

電池パックの⊕⊖端子を金属で接触させないでください

禁止

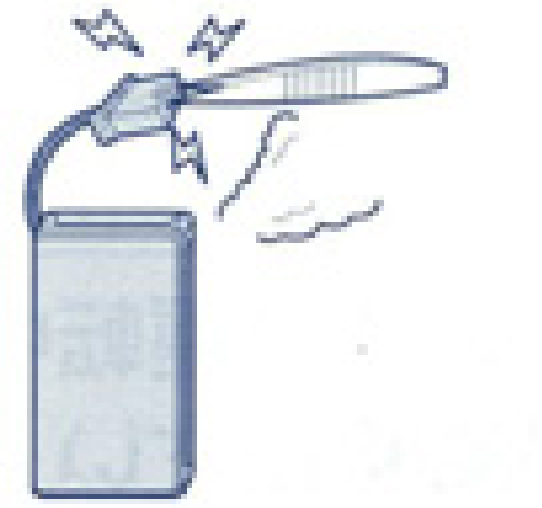

発熱・発火・破裂の原因になります。

電池パックをクギで刺したり、衝撃を与えたり、直接ハンダ付けしたりしないでください

禁止

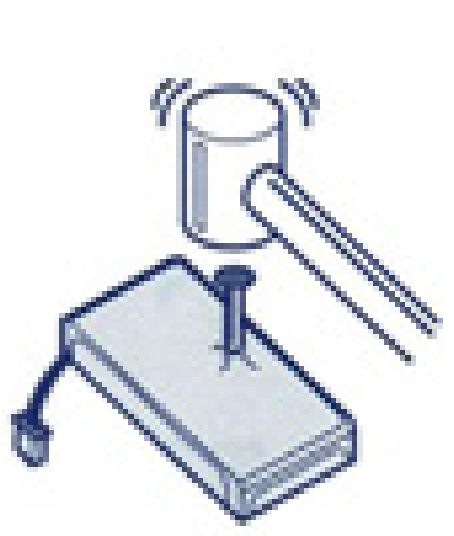

発熱・発火・破裂の原因になります。

電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しないでください

禁止

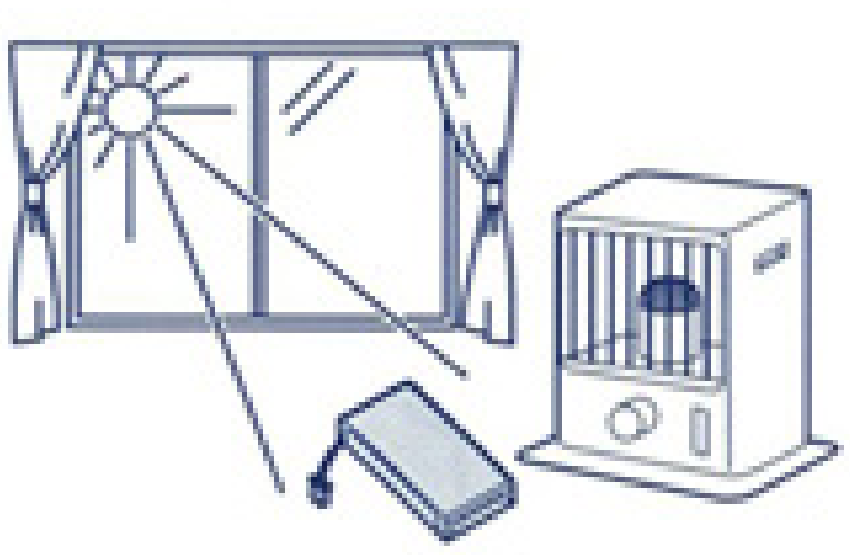

発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠警告

航空機内では使用しないでください

（電源を入れたり、お知らせタイマー※を設定したままにしないでください）

禁止

運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

- 電源を入れないでください。

自動車の運転中は使用しないでください

禁止



交通事故の原因になります。

- 運転者が使用するときには、車を安全な場所に止めてからご使用ください。

病院内や禁止された場所、区域などでは使用しないでください

（電源を入れたり、お知らせタイマー※を設定したままにしないでください）

禁止

本機からの電磁波が、医療機器や電子機器・自動制御機器などに影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

- 医療用電子機器、自動ドア・火災報知機などの自動制御機器の近く、補聴器、ペースメーカーのそばでは電源を入れないでください。

※お知らせタイマー（75ページ）

⚠警告

充電器の電源プラグは根元まで確実に差し込んでください

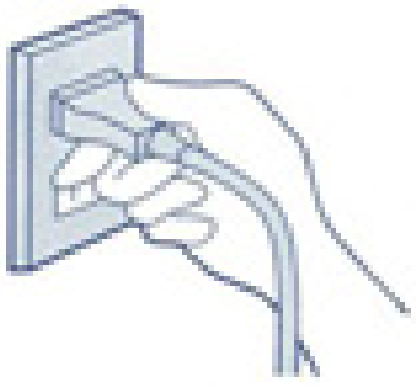

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください

［傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、重いものをのせたり、束ねたりしないでください。］

禁　止

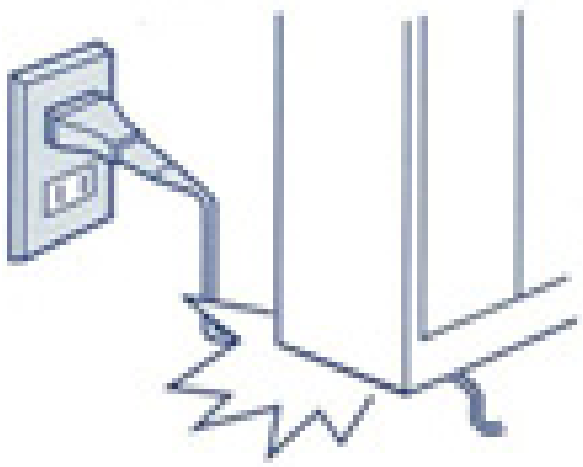

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、サポートセンターへご相談ください。

電源プラグのほこりなどは定期的にとってください

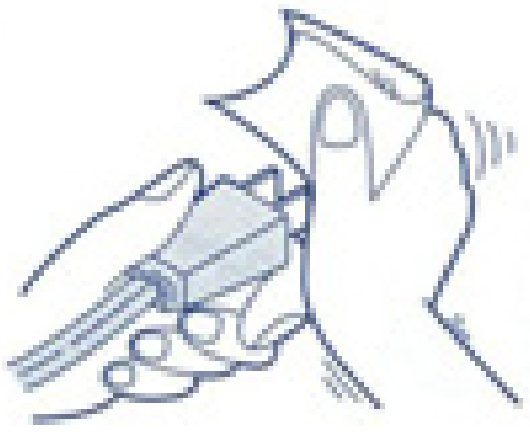

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

絶対に分解や修理・改造しないでください

分解禁止

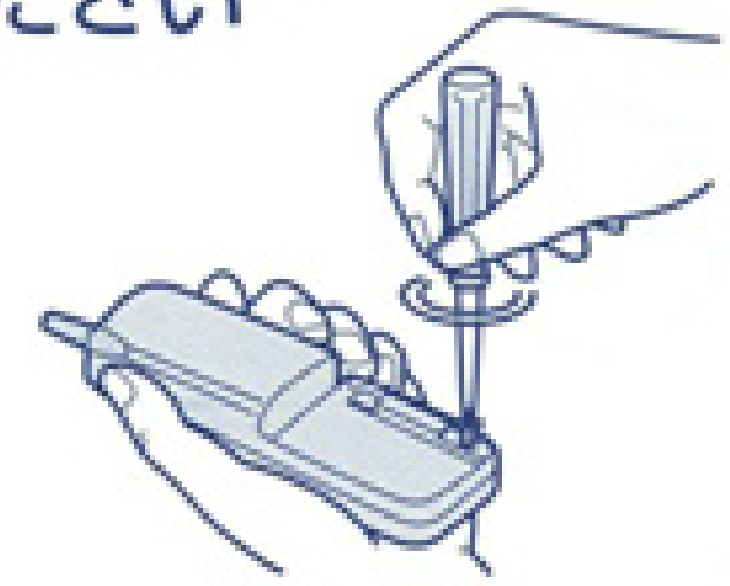

内部にさわると感電の原因となります。

- 修理はサポートセンターへご相談ください。

指定の電池パック以外は使用しないでください

禁　止

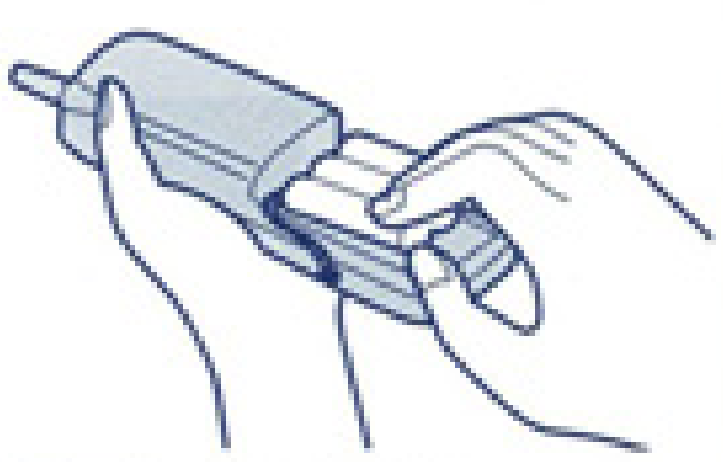

発火・破裂の原因になります。

⚠ 警告

充電器の電源プラグを抜き差しするときは本体（金属でない部分）を持ってください

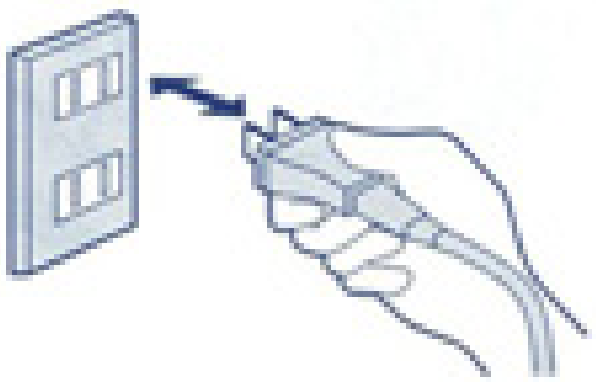

火災・感電の原因になります。

ぬれた手で充電器の電源プラグを抜き差ししないでください

禁 止

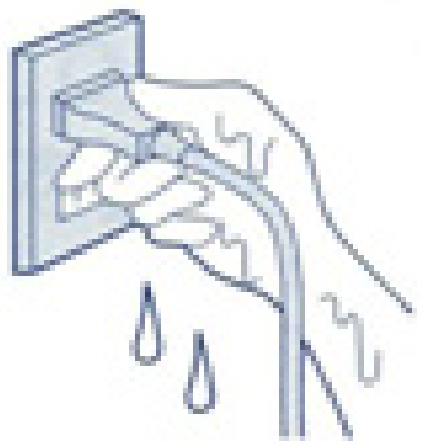

感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしないでください

禁 止

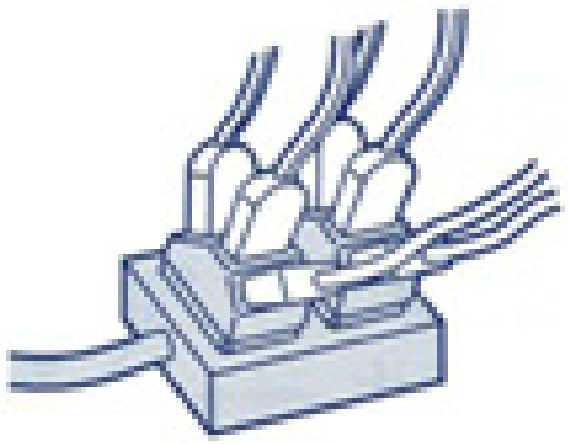

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬらさないでください

禁 止

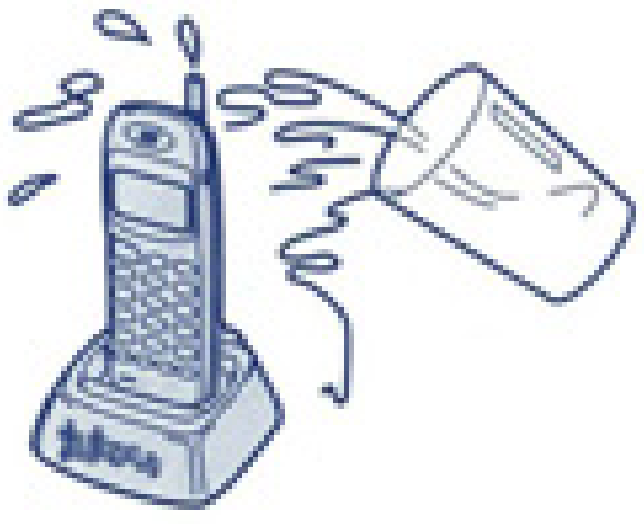

発火・感電の原因になります。

- ぬれた場合は、電源プラグを抜いてサポートセンターへご相談ください。

電池パックが液もれしたら使用しないでください

禁 止

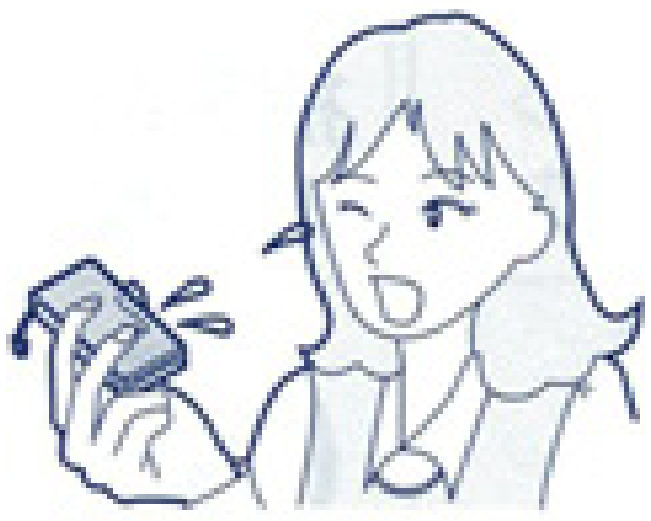

目に入ると障害を与える原因になります。

- こすらずにすぐにきれいな水で充分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

⚠注意

充電器の上に硬貨や指輪などの金属物をのせないでください

禁　止

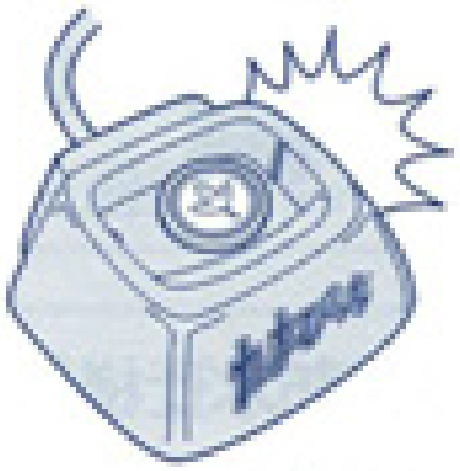

金属物が熱くなり、ふれたりするとやけどをすることがあります。

煙が出たり、変なにおいや音がしたら、電源プラグをコンセントから抜いてください

電源プラグ
を抜く

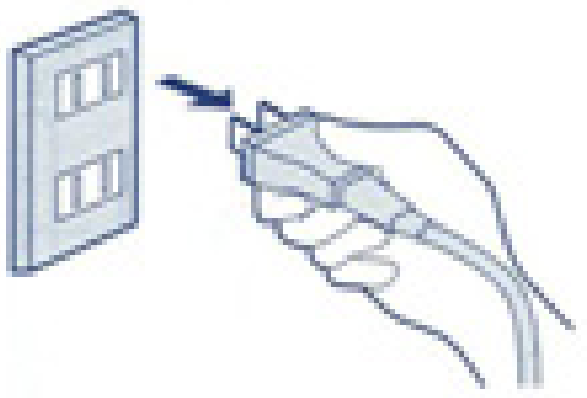

そのまま使用すると、ショートして、発火の原因になることがあります。

- サポートセンターへご相談ください。

使用上のお願い

お取扱いについて

■極端な高温・低温はさけてください
（故障、変形、破損の原因）
特に閉め切った車の中など、高温になるところに放置しないでください。

推奨使用環境　温度：5℃～40℃

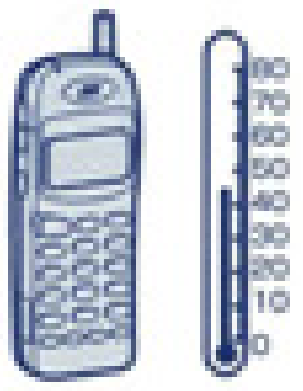

■強い衝撃を与えないでください
（故障、変形、破損の原因）

■ラジオ、テレビなどのそばで使わないでください
（ノイズ発生の原因）

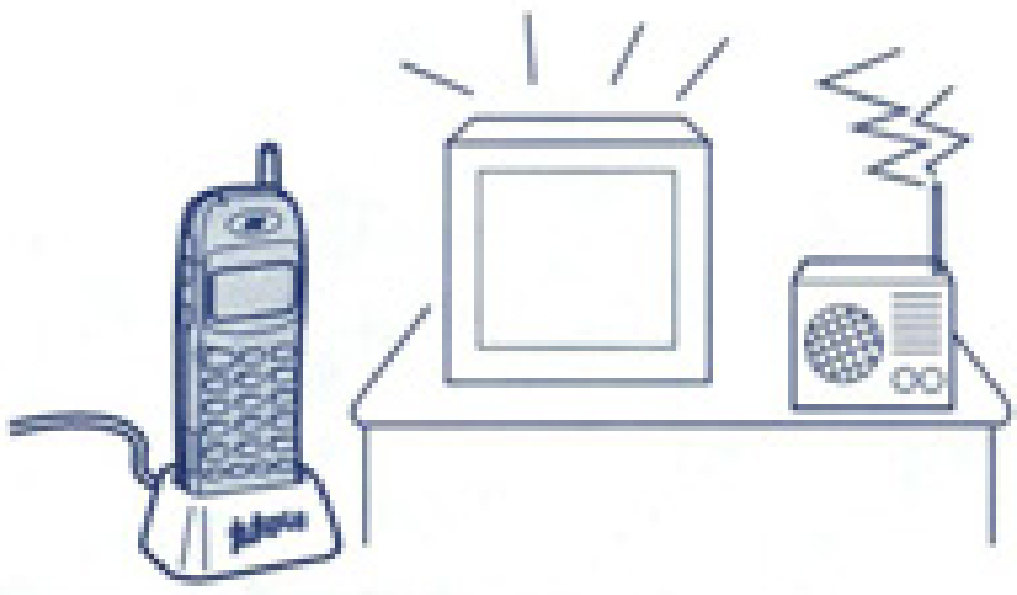

■火気や熱器具に近づけないでください
（変形や故障の原因）

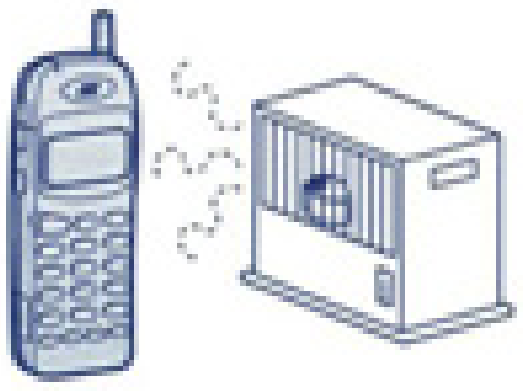

■本機は防水仕様になっておりませんので水をかけたりしないでください
（故障の原因）
浴室など、湿気の多い場所ではお使いにならないでください。また雨など、かからないようにご注意ください。

■ほこりの多い場所で使わないでください
（故障の原因）

■分解や改造することは法律で禁じられています

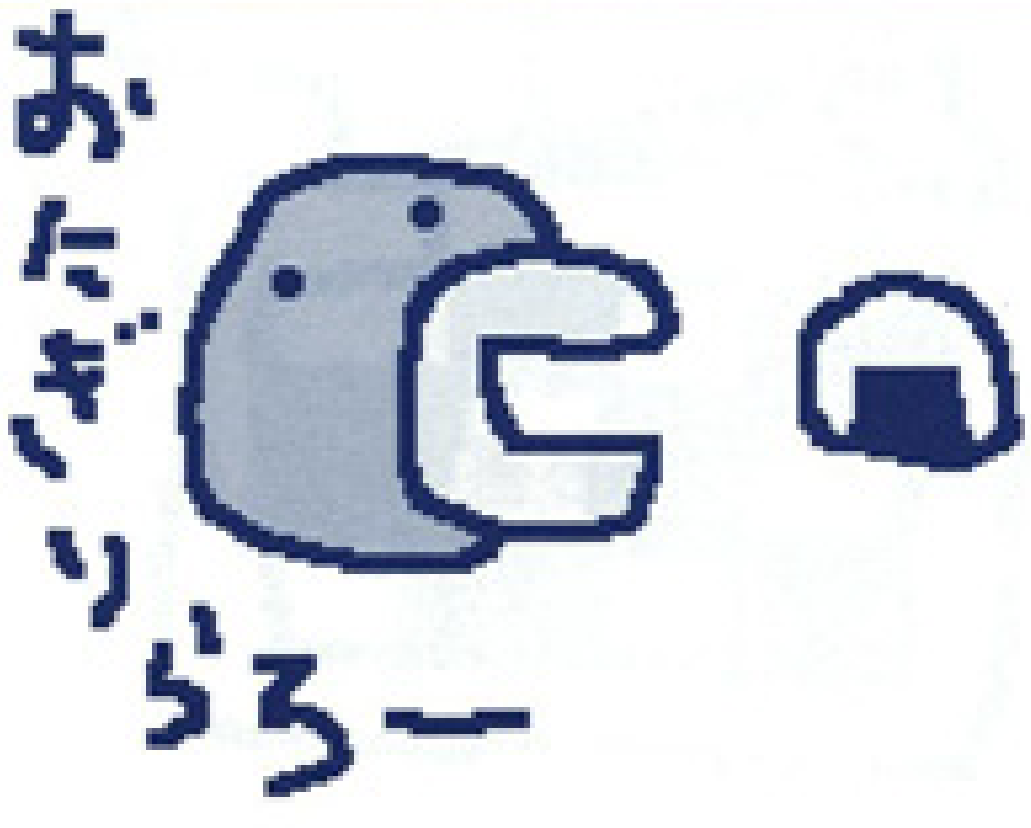

PHS電話機としてお使いのとき

電波の状態を確認してください。

- サービスエリア内でもビルのかげや、屋内、自動車内、金属製のドアや電化製品の近くでは電波が弱くなります。「📶公衆」が表示されるところまで移動してください。
- できるだけ「📶公衆」が表示されるところで立ち止まってご使用ください。ご使用中、電波状態の悪い所へ移動したり、遮断物が電波をさえぎった場合、1、2秒の音切れや通話が切れることがあります。

電池の残量を確認してください。

通話中に電池切れになることを防ぐために、十分に充電してからお使いになることをおすすめします。（完全に電池が消耗すると、時計はリセットされ、たまごっちは死んでしまいます。）

乗り物による高速移動中はお使いになれません。

放送局、無線局の近くでは、雑音が発生することがあります。

親機およびポケット電話機の近くでは（50cm以内）、発着信および電話帳コピーができないことがあります。

公共の場所でのマナーについて

公共の場所では、まわりの方のご迷惑にならないように気をつけてお使いください。

通話傍受について

本機は、デジタルスクランブル方式の盗聴防止機能を備えていますが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合は、第三者に故意に通話を傍受される可能性がないとはいえません。通話されるときは、この点に十分配慮の上、ご利用ください。

一般加入電話の他、公衆電話からPHSを呼び出すことができます。

（注）ただし、下記の電話からはPHSの呼び出しができないのでご注意ください。（平成9年5月現在）

アナログ交換機に収容されている公衆電話、ピンク電話、航空機・列車・船舶電話。

はじめに

付属品を確認する

ご使用いただくまえに、次の付属品および添付品をお確かめください。
万一不備な点がございましたら、サポートセンターまでお申し付けください。

付属品

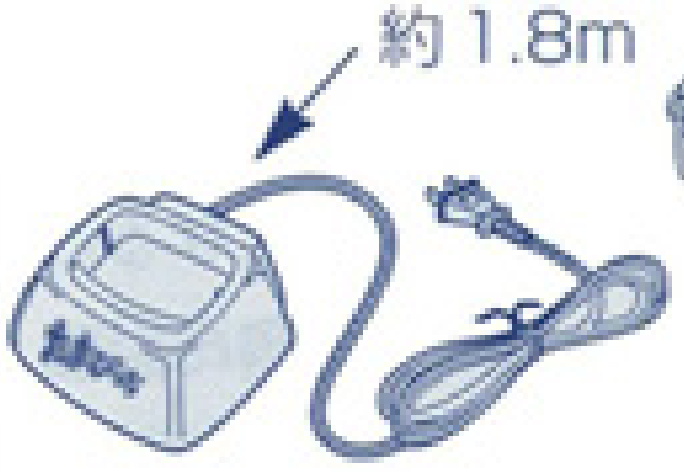

充電器〈1 台〉
(コンパクトチャージャー)

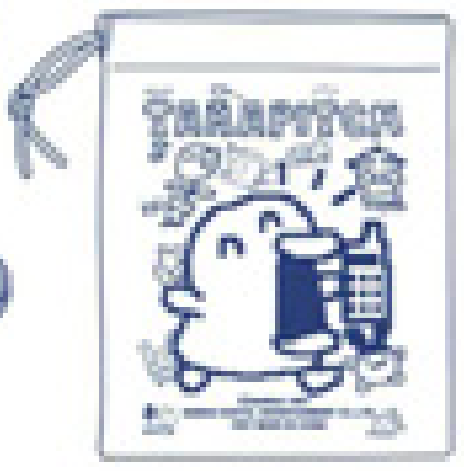

充電器用
キャリング
ケース〈1 袋〉

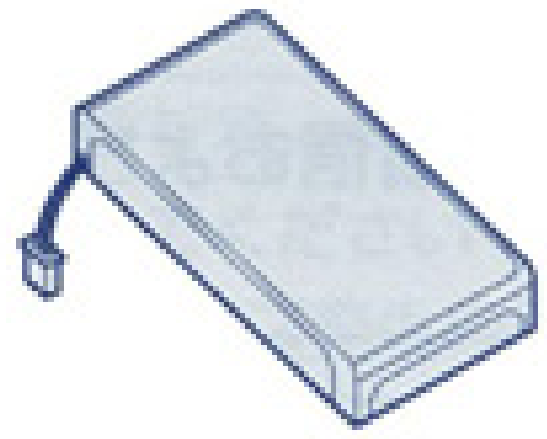

電池パック〈1 個〉

ストラップ
〈1 本〉

添付品

取扱説明書	1 冊
クイックマニュアル	1 冊
保証書	1 式
親機接続一覧表	1 枚

ストラップを取り付ける

付属のストラップを取り付けると、持ちやすくなります。

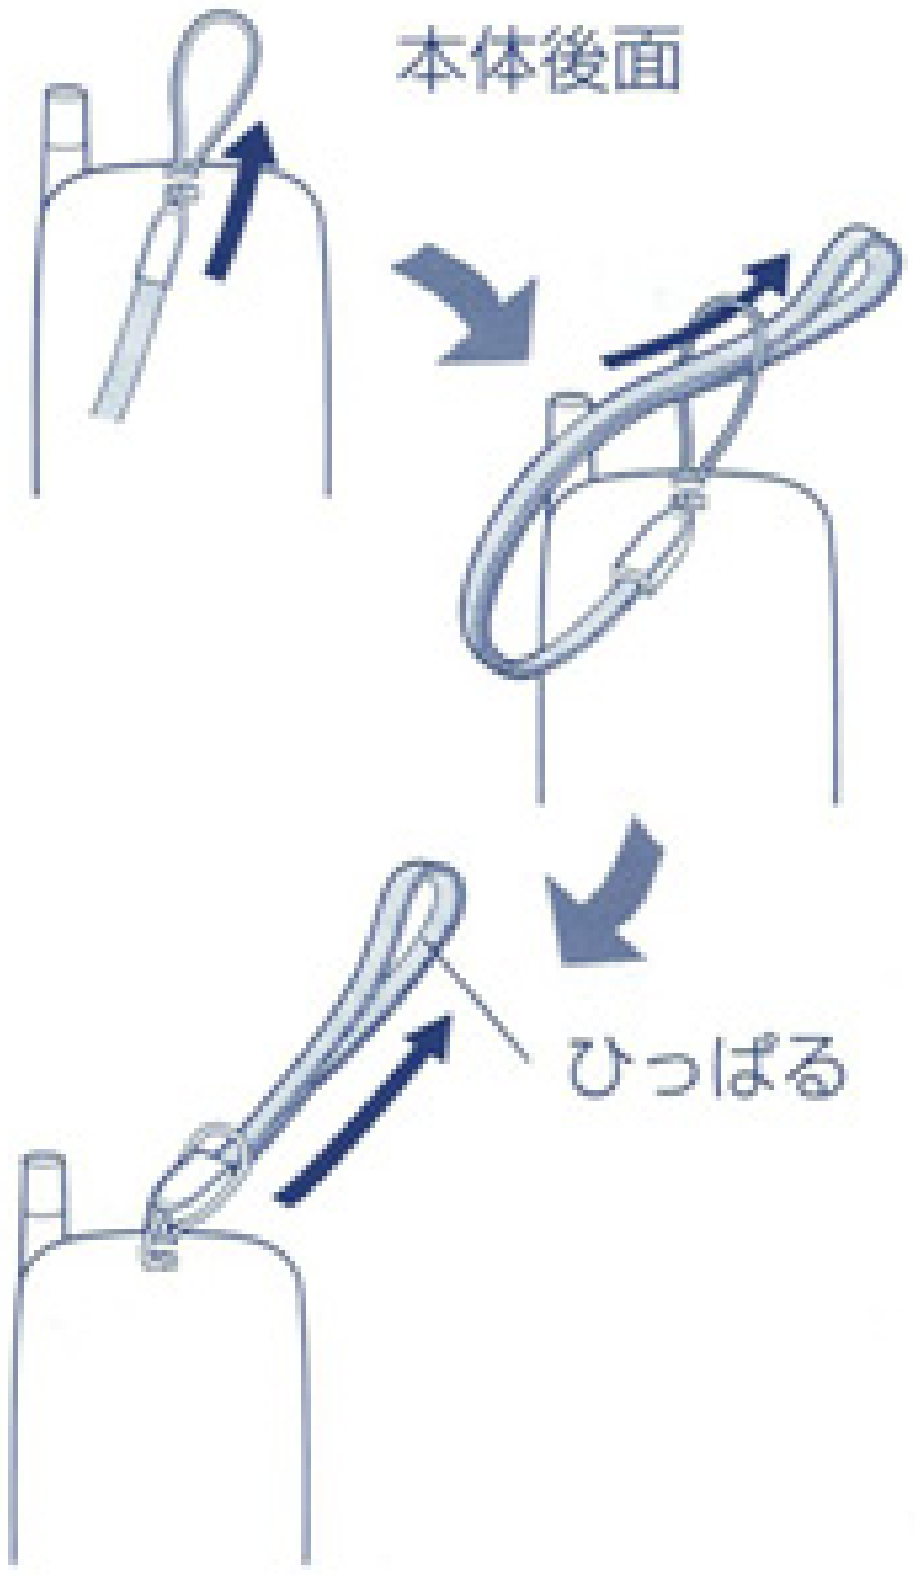

各部のなまえ

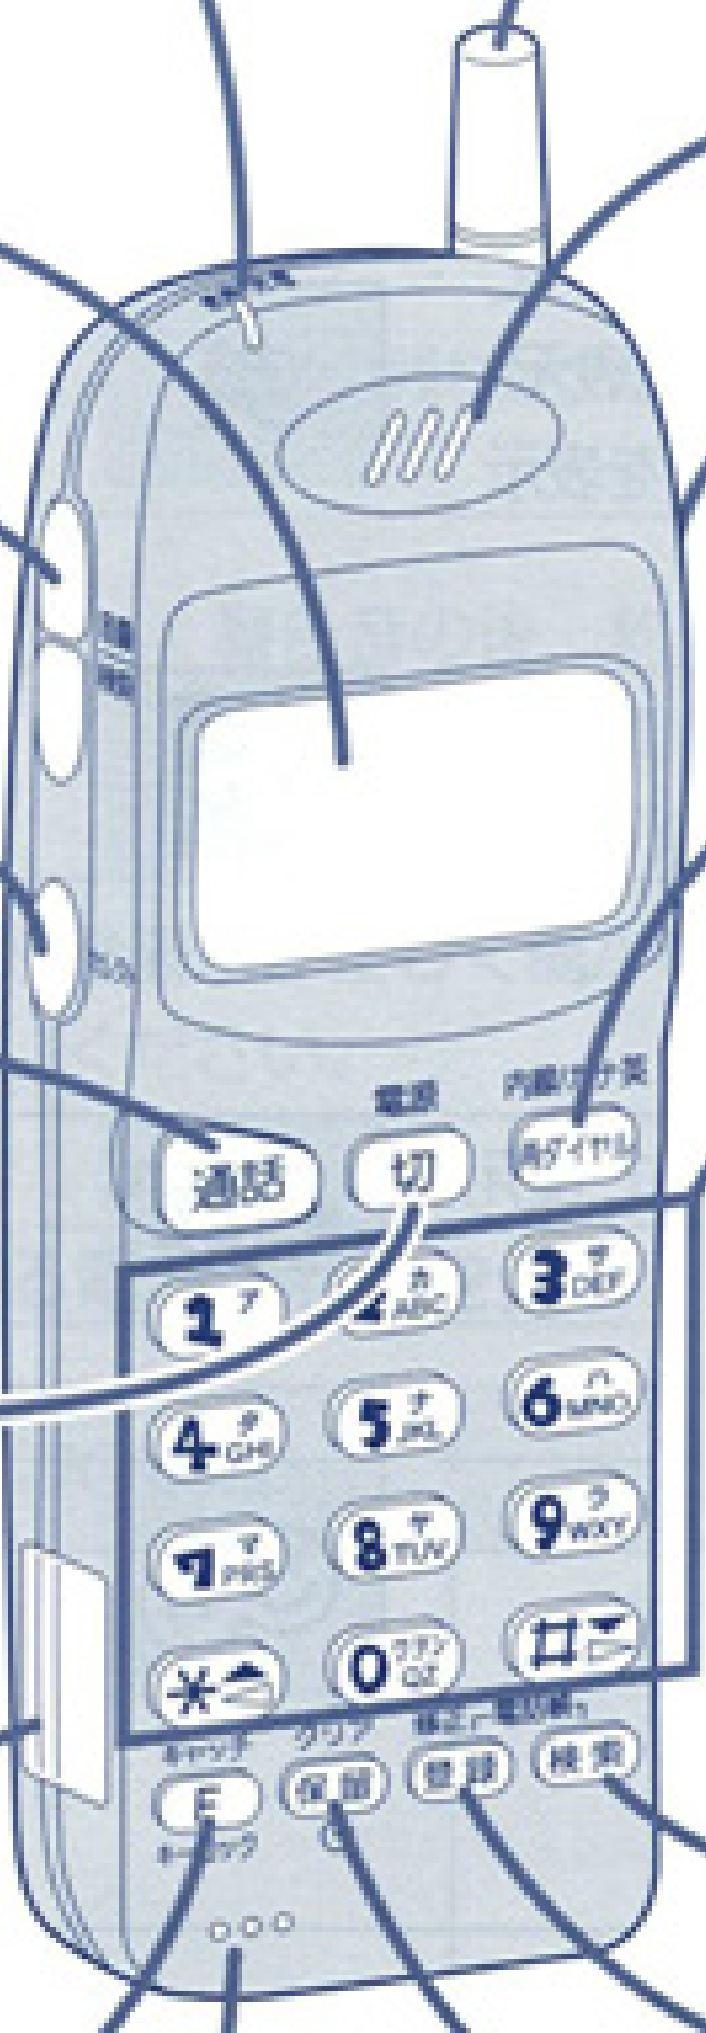
電源
内線/カナ英
再ダイヤル
通話
切
キャッチ
クリア
F
保留
登録
検索

着信/充電表示ランプ
(19ページ)

液晶ディスプレイ
(16ページ)

音量/検索ボタン
(26、41、
44ページ)

セレクトボタン
(26ページ)

通話ボタン
(25、42、
43ページ)

電源/切ボタン
(21、25、
33ページ)

データ通信
ポート
(78、79ページ)

F/キャッチ/
キーロックボタン
(63、90、104ページ)

送話口(マイク)

アンテナ（固定式）

受話口

イヤホンマイク
差し込み口

内線/カナ英/
再ダイヤルボタン
(27、30ページ)

ダイヤルボタン
(25、30ページ)

検索ボタン
(26ページ)

登録/修正ボタン
(32、38ページ)

保留/クリア/◷ ボタン
(22、25、41、
89ページ)

液晶ディスプレイの見方

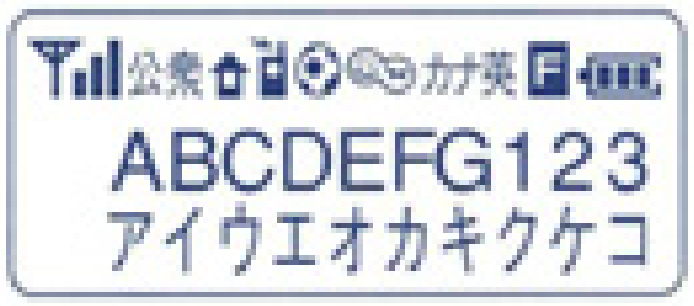

ABCDEFG123
アイウエオカキクケコ

📶 公衆	●公衆モードで使用し、公衆基地局からの電波が届いている場所にいるときに表示 ●受けている電波の強さを表示（17ページ）
⌂	家庭モードで使用し、家庭用親機からの電波が届いている場所にいるときに表示（84ページ）
📟	トランシーバーモードで使用しているときに表示（84ページ）
◉	たまごっちモード（47ページ）で使用しているときに表示
カナ	電話帳やメモの登録中、カナ文字入力ができるときに表示（30ページ）
英	電話帳やメモの登録中、英字入力ができるときに表示（30ページ）
F	いろいろな機能を設定するときに表示
🔋	電池の残量を表示（17ページ）
☺	たまごっちの呼び出しサイン（48ページ）

本取扱説明書内でのディスプレイの表記方法について

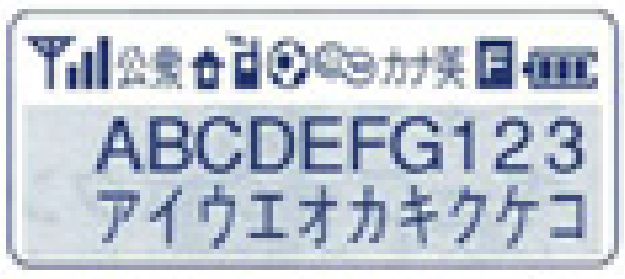

ABCDEFG123
アイウエオカキクケコ

操作説明の中でのディスプレイ表示については、操作に関する表示のみを記載して説明しております。
また、ディスプレイの点滅表示については、右のように〝 〟を使って設定状態や点滅部分を示しております。



ﾊﾞｲﾌﾞ&ｺｰﾙ
ON=＊ OFF=#

登録操作やダイヤル操作の途中でボタンを押さない状態が続くと、待ち受けモードに戻ります。そのときは、最初から操作をやり直してください。

電池の残量を見る

ディスプレイ表示	電池の状態	
	多	電池の残りは充分あります。
		電池の残りが半分ぐらいあります。
	少	電池の残りが少ない。早めに充電してください。
 （点滅）		警告音の後、約１分で電源が切れます。 すぐに充電してください。

- 電池パック交換後は、電池残量表示が正しく働かないことがありますので、一度充電完了してからお使いください。

公衆基地局から受けている電波の状態を見る

ディスプレイ表示	電波の状態	ポケット電話の通話の状態
	強い	通話に適しています。
		
	やや弱い	
	弱い	通話圏内ですが、通話が切れることがあります。場所を移動してください。
ケンガ゛イ	電波が届かない通話圏外です。	通話できません。「📶公衆」が表示される場所まで移動してください。

準備をする

充電のしかた

電池パックを取り付ける

1 **電池カバーを開ける**

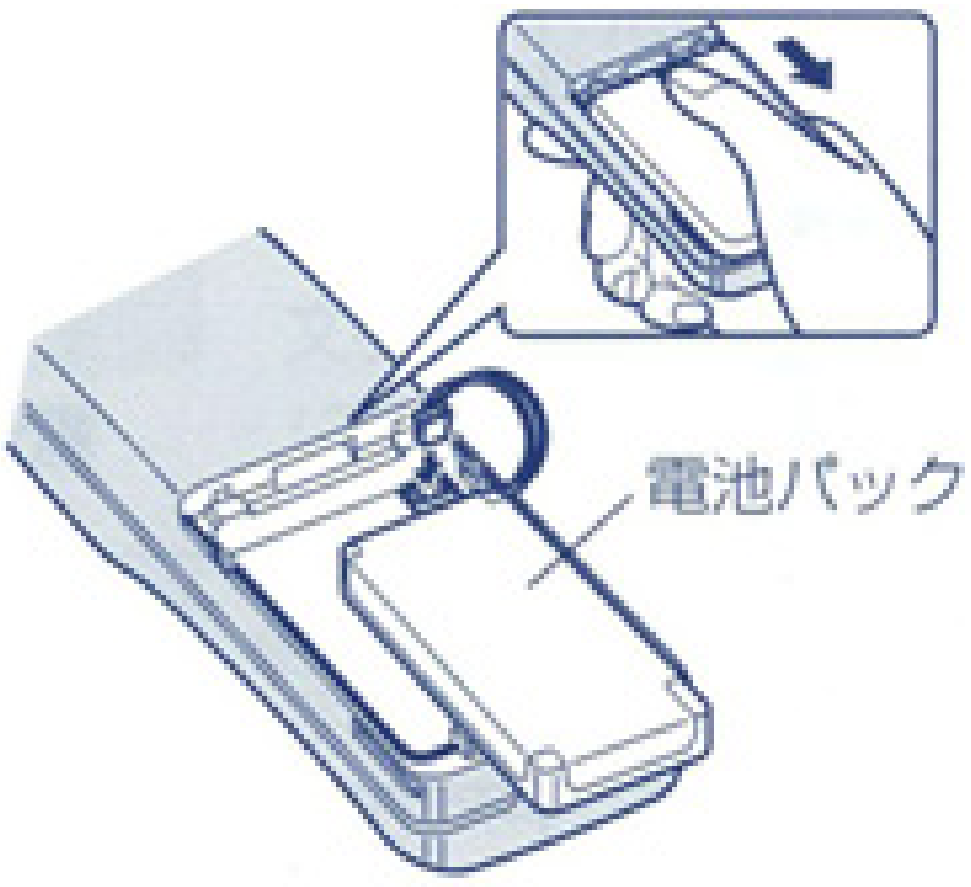

2 **コネクターを確実に差し込む**
（コネクターがはずれたりして、通話ができなくなることがあります）

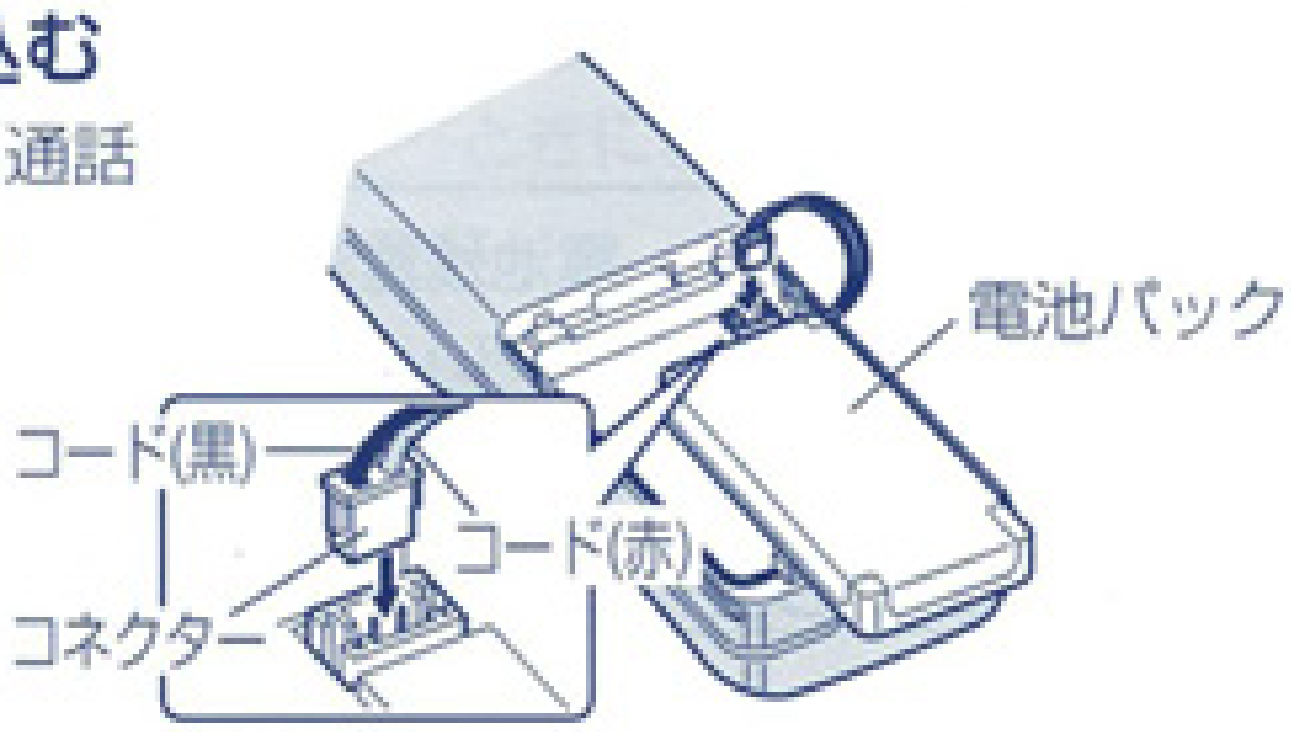
電池パック
コード(黒)
コード(赤)
コネクター

3 **コードを図のように収納して電池パックを入れ、電池カバーを閉める**

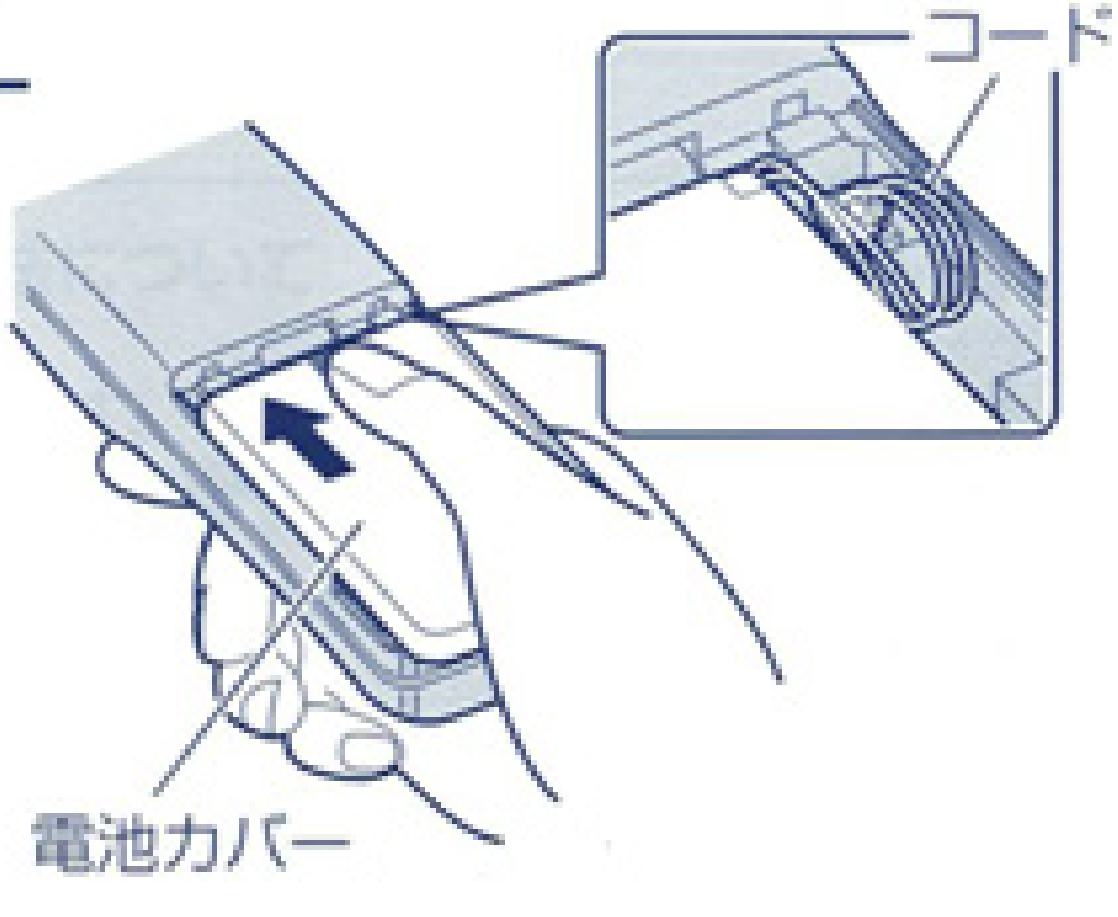

充電する

1 電源プラグを
コンセントに差し込む

2 本機を
充電器にのせる

- 着信／充電表示ランプ点灯（赤）し、ピッと確認音が鳴る
- 充電時間：約7時間※[1]

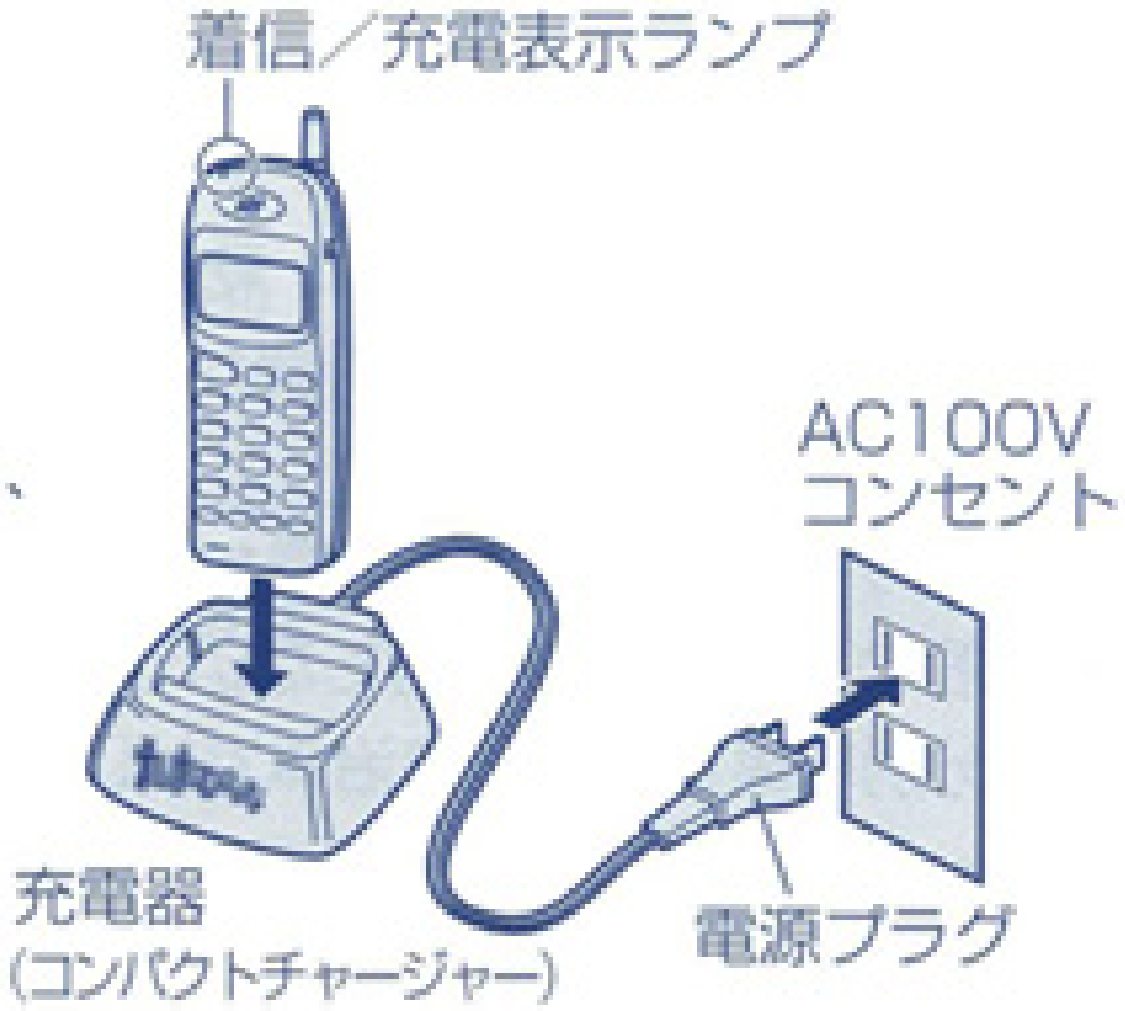
着信／充電表示ランプ
AC100V
コンセント
充電器
（コンパクトチャージャー）
電源プラグ

着信／充電表示ランプについて

ランプ（赤）のつき方	本機の状態
点灯	充電中
消灯	充電完了 ディスプレイに ▮▮▮ OK と表示する
	通話中、または データ通信中
速い点滅 （ピカピカ点滅）	充電ができない※[2] または電話がかかってきている

※[1] 常温にて電池を使い切った状態から、電源をOFFにして連続して充電したときにかかる時間です。（電池の残量や充電状態、および温度で充電時間は変わります。）

※[2] もう一度、本機を充電器にのせ直してください。それでも速い点滅になる場合は、電池パックを交換してください。

お願い

- 充電器は、充電していないときでも約1Wの電力を消費しています。長期間充電しない場合は、電源プラグを抜いてください。
- 「充電について」（20ページ）もあわせてお読みください。
- 旅行や出張時には、充電器を付属のキャリングケースに入れて携帯してください。

お知らせ

- 充電中や使用中に電池パックにより本体が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電中であっても本機が通信状態であれば、ランプは消灯し通話が終わると点灯します。

電池パックについて

- 本機を使用しない場合でも、6ヵ月に一度は充電してください。長時間使用されない電池パックは、十分に充電できないことがあります。
- 十分に充電した電池パックでも、長時間使用されなかった場合は、自己放電により電池が消費されます。必ず充電してからお使いください。
- 長時間使用しない場合は、乾燥した冷暗所に保管してください。
- 十分に充電しても使用時間が短くなった場合は、電池パックの寿命です。新しくお買い求めください。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 一般のゴミと一緒に捨てないで、お買い上げの販売店にお持ちください。電池を分別収集している自治体では、その条例に基づいて廃棄してください。

充電について

- 充電は、室温（周囲温度）が5℃～35℃の温度範囲で行ってください。範囲外では、電池の保護のため充電できないことがあります。
- 充電器近くのラジオなどに雑音が入る場合は、充電器をラジオおよびそのアンテナなどから2m以上遠ざけてください。
- 充電器の近くに磁気に弱いもの（キャッシュカードなど）を近づけないでください。
- 本体の電源を入れたまま充電すると、充電中でも電話を受けられます。（ただし充電時間は長くなります。）
- 充電が完了したあと、そのまま続けて充電器に置いていてもさしつかえありません。
- 充電器は必ず水平な場所でお使いください。正しく充電されないことがあります。

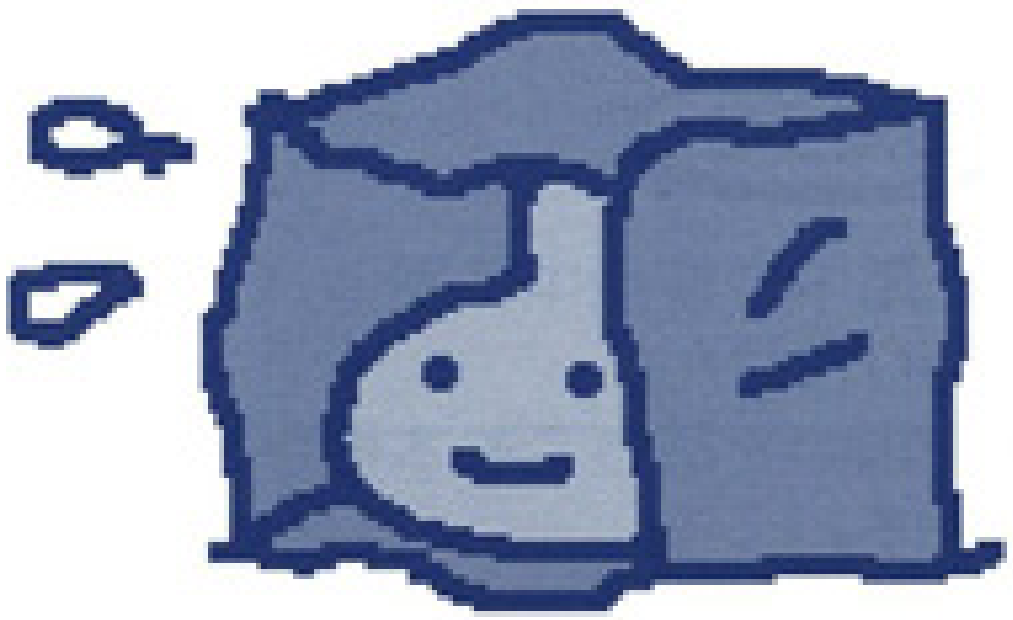

電源を入れる

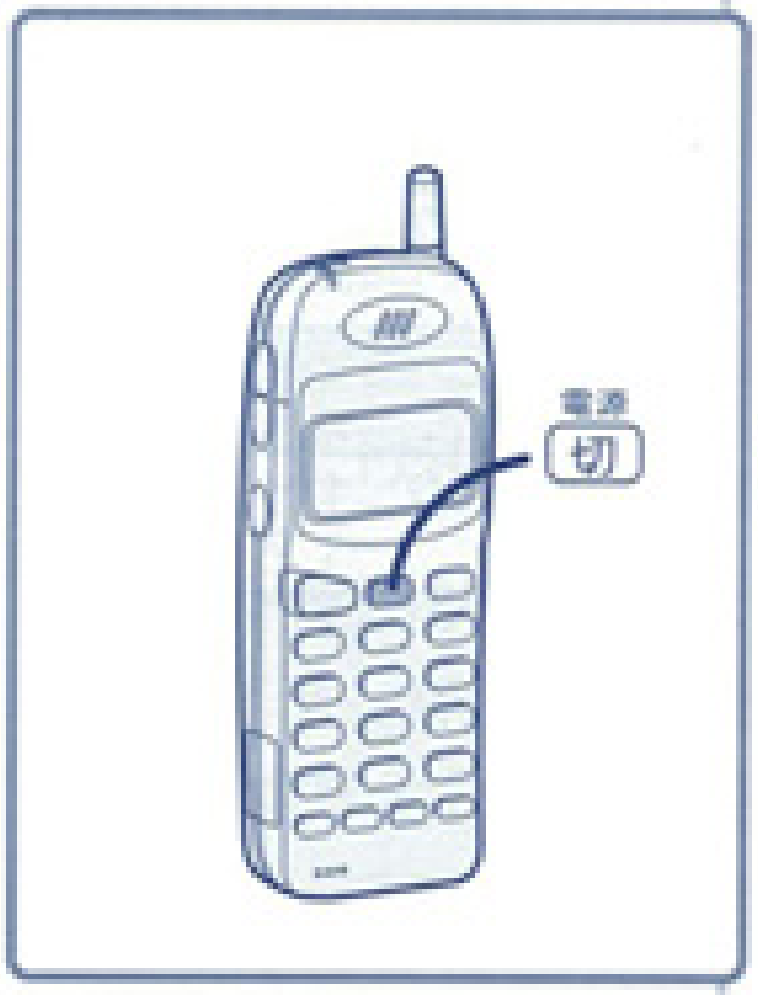

電源 切 を２秒以上押す

- ディスプレイ点灯
  →メッセージ表示
  →待ち受け状態になる

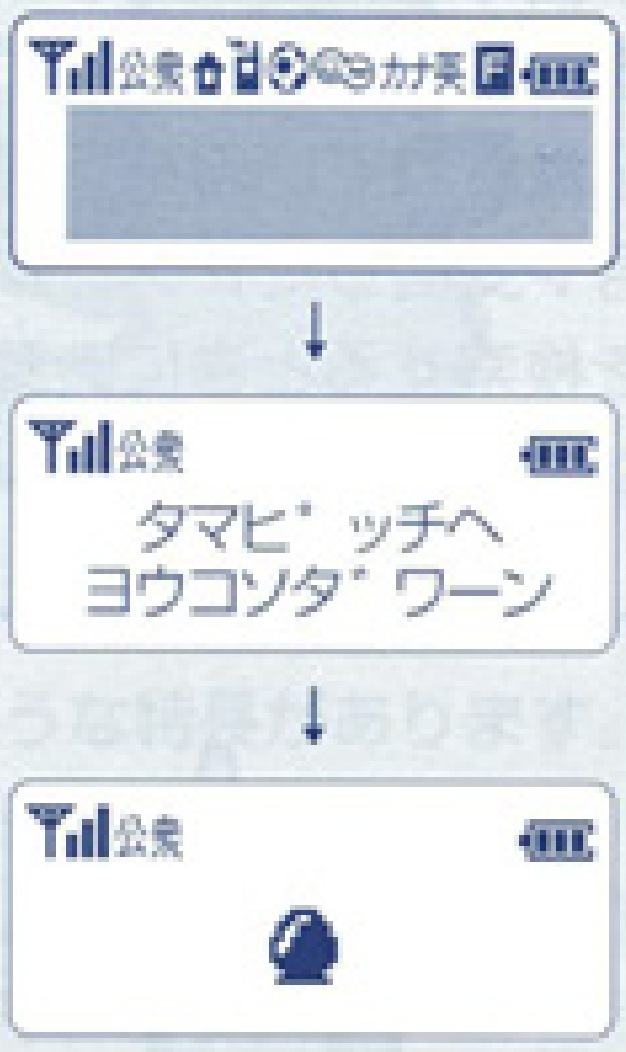

電源を切るには

電源 切 を２秒以上押す

- ディスプレイ消灯
- 電源を切っても、たまごっちは成長しつづけます。

お願い

- 電源を入れて、突然ディスプレイがすべて消えるときや、右の表示が出たときは、電池残量が残り少ないので、十分に充電してからご使用ください。

シ゛ュウテ゛ン
シテクタ゛サイ

お知らせ

- 「タマピッチヘヨウコソダワーン」のかわりに、自分で登録したメッセージを表示できます。（74ページ参照）
- 電源を入れたとき、メッセージ表示の途中で 切 を押すとすぐに画面が切り替わります。
- 次のメッセージが表示されたときは、サポートセンターにご相談ください。

トウロクカ゛
ヒツヨウテ゛ス

または

シュウリカ゛
ヒツヨウテ゛ス n ←(n=1～5)

本機の電話番号を確認する

本機の電話番号を表示します。
家庭用親機にコードレス子機として登録している場合、内線番号も表示します。

F を押して

0 ワヲン QZ を押す

- 30秒後に待ち受け状態に戻る

テ゛ンワハ゛ンコ゛ウ
05012345△△

◇公衆のみ登録時

05012345△△
ナイセン 6

◇公衆・家庭登録時

時刻を設定する

本機の時刻を設定します。コールバック用に記憶されている電話番号や受信したＰメールを検索するときに時刻が表示されます。

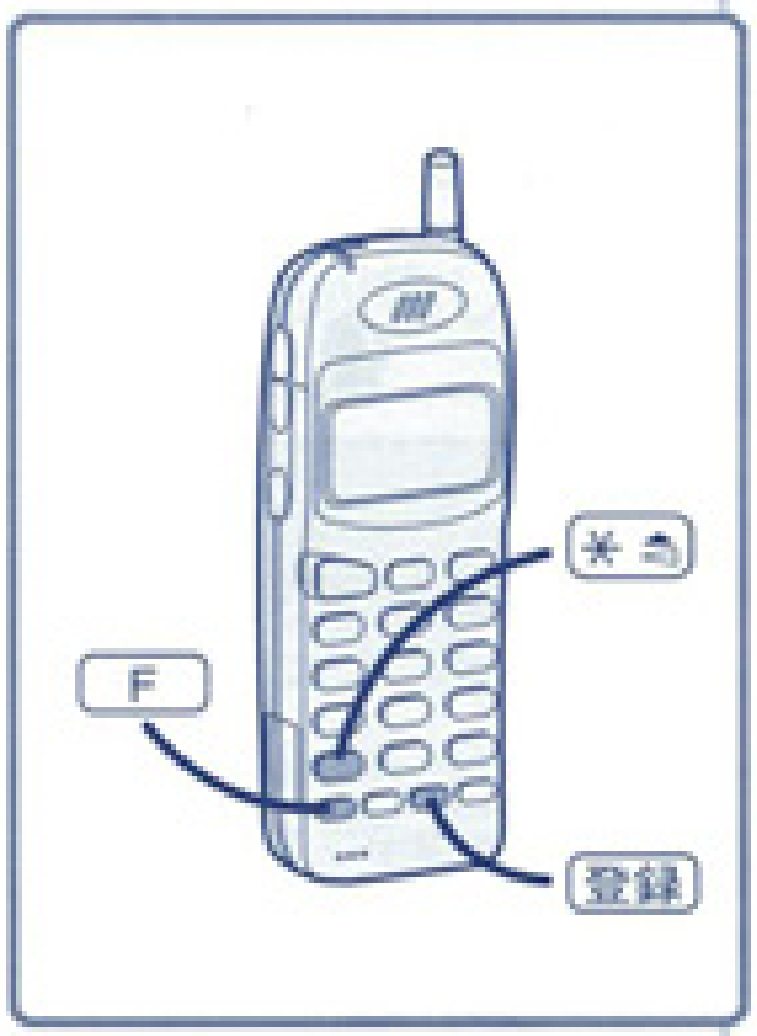

1 右の表示になるまでくりかえし
［F］を押す

```
ジ゛コク　－－：－－
シュウセイ＝＊
```

2 **［＊］を押す**

```
ジ゛コク　セッテイ
　　　　　－－：－－
```

3 **時刻を入力する**
（24時間制）
例）12時30分
［1］［2］［3］［0］と押す

- 時刻を間違えたときは、［＃］や［＊］を使って修正する

```
ジ゛コク　セッテイ
　　　　　12：30
```

4 **［登録］を押す**

```
ジ゛コク　セッテイ
セッテイシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 時刻を設定しないと、たまごっちのたまごはかえりません。
- 時計は常温（25℃）にて使用時、１ヵ月に約１分間ずれることがあります。

時刻を確認する

本機の時刻を表示し、確認することができます。

待ち受け状態のとき
［保留］を押す

- 時刻が表示される
- 約７秒間バックライトが点灯する
- 30秒後に待ち受け状態に戻る

```
　　　　🔔
　　　　↓
　　　12：30：45
```

◇時刻を表示

お知らせ

- ［切］または［保留］を押すと、待ち受け状態に戻ります。

ポケット電話として使う前に

この電話機は、PHS（ポケット電話）としてご利用いただけます。PHS（ポケット電話）としてご利用になる、またはたまごっちのおでかけ機能、リアクション機能を楽しむには、別途DDI ポケット電話グループとの加入契約が必要です。

ポケット電話サービスは、ポケット電話の公衆基地局が設置されているサービスエリア内でご利用いただけます。

ポケット電話サービスは、自動車・携帯電話と比べて、次のような特長があります。

- システムが簡単なため、低料金でご利用いただけます。
  （月額基本料金：2,700円、通話料：市内通話3分40円、平成9年5月現在）
- 無線公衆基地局が小型なため、ビル内や地下街でも通話ができます。
  （公衆基地局が設置されているビル内、地下街のみ）
- DDI ポケット電話グループの便利な「料金分計」（80ページ）や「留守番電話」（81ページ）、「によるデータ通信」（78ページ）サービスがご利用いただけます。

また、デジタルコードレス電話の子機、トランシーバーとしてもご利用いただけます。

ポケット電話では次のようなサービスがご利用いただけます。（平成9年5月現在）

- 時報（局番なし）117
- 天気予報（お知りになりたい地域の市外局番）+177
- ポケットベルへの呼び出しが可能です。

また以下のサービスはご利用いただけません。（平成9年5月現在）

- フリーダイヤル　0120
- ダイヤルQ²　0990
- 番号案内　104
- コレクトコール、クレジット電話　106
- 新幹線への電話　107
- 電報　115
- NTT テレフォンセンター　116
  （ポケットサービスセンターへかかります）
- 長距離系NCC（第二電電など）のご利用

POCKET'S はDDI ポケット電話グループとメーカー各社が推奨するポケット電話サービスに最適なPHS電話機を表わします。したがって、安心してポケット電話サービスをご利用いただけます。
マークは、通信事業者であるDDI ポケット電話グループとメーカー各社が共同で開発した高性能のPHSの規格です。

待ち受けモードについて

本機は、使いかたによって下記の４つの待ち受けモードでお使いになれます。
ポケット電話として購入した方は、すでに「公衆」モードに設定されています。
別途、マークのついた家庭用親機を購入し、コードレス電話の子機として登録することで、「公衆＆家庭」、「家庭」、「トランシーバー」で使用できます。
（設定方法は、83ページ参照）

公衆モード

ポケット電話のサービスエリア内であれば、電話をかけたり、受けたりすることができます。

家庭モード

家庭用親機に登録すると、コードレス子機として電話をかけたり、受けたりすることができます。

公衆＆家庭モード

ポケット電話のサービスエリア内に入ると公衆モードに、コードレス子機として使える範囲内に入ると家庭モードになります。また公衆基地局と親機の両方のエリア内にいるときは、かけるときに優先的に家庭モードでかかります。このとき着信は両方から受けることができます。

トランシーバーモード

同じ親機に登録している他の子機と、親機を介さずに、直接トランシーバーとして通話ができます。またポケット電話のサービスエリア内であれば、電話をかけたり、受けたりすることもできます。

だーーっ
ピッキーーっ

電話をかける

1 市外局番から ダイヤルする

- 押しまちがえたら、クリア保留を押して1ケタずつ消す
- すべての数字を消すときは、クリア保留を2秒以上押し続ける

09259172△△

2 通話を押す

- 手順1と2が逆でもかけることができる

09259172△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

3 相手が出たら話す

- 通話中の音量をかえるには（41ページ）

☎ 00′18

◇通話時間を表示

4 話し終わったら 切を押す

- 電話が切れる

◇待ち受け状態に戻る

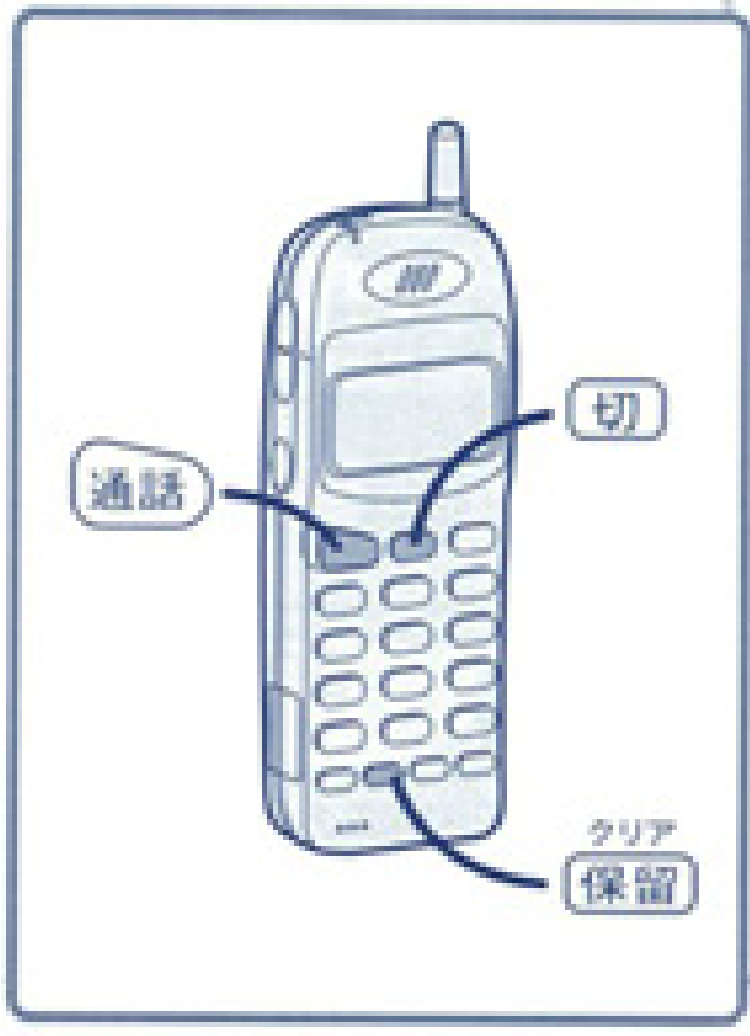

110番・119番通報時におけるご注意

1. 移動しながらの通報は、通報中に電話が切れてしまうことがありますので、いったん止まった状態で通報してください。
2. PHS電話機からの通報であることを伝えてください。
   なお、通報場所などが不明な場合は、表札、電柱、看板などで確認するか、付近の住民に聞くなどして、所在、目標をはっきり確かめてから通報してください。
3. 通報終了後、関係当局側から問い合わせのため呼び出しすることがありますので、おおむね10分位は移動したり、PHS電話機の電源を切らずにいてください。
4. 所在などが不明な場合は、近くの公衆電話などを利用して通報してください。

※ 一部の地域では、119番通報がご利用できません。詳しくは、ポケットサービスセンターへ。

セレクトボタンを使ってかける（セレクト発信）

セレクトボタンで、本機に記憶されているデータ（電話帳、再ダイヤル、コールバック、Pメール）を使って電話をかけることができます。

電話帳へは、あらかじめ登録が必要です。（32～34ページ）

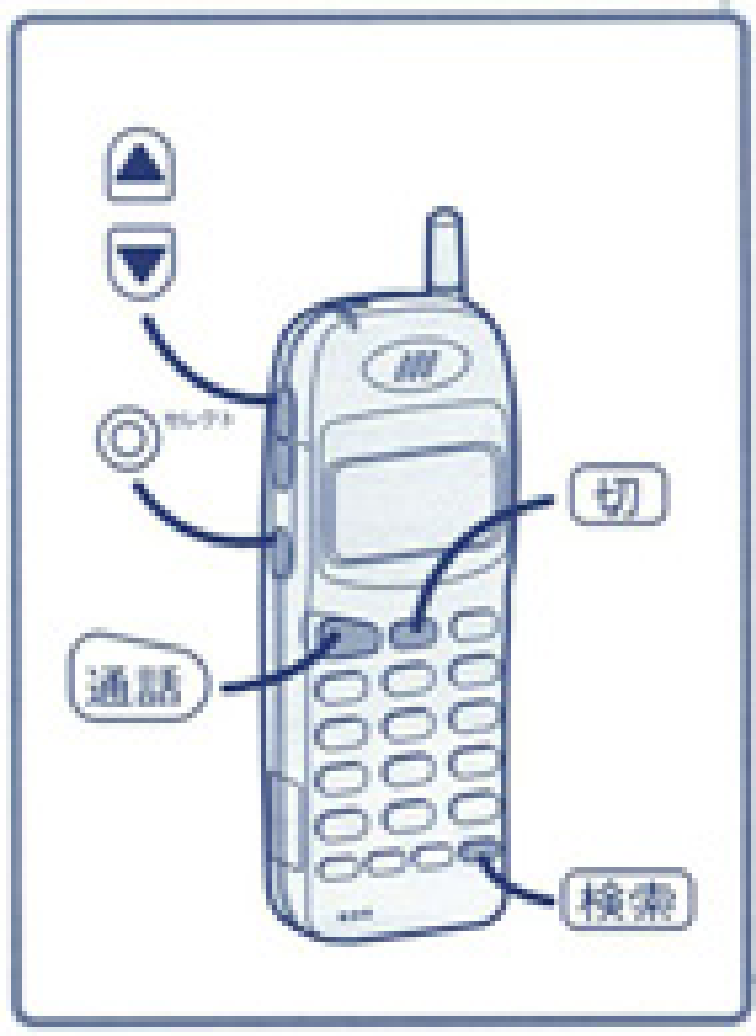

例：電話帳を使ってかける

1 右の表示になるまでくりかえし **◎セレクト を押す**

テ゛ンワチョウ
ナマエ?

2 かけたい電話番号が表示されるまでくりかえし
▼または 検索 を押す

- ▲を押すと一つ前の表示に戻る
- 押し続けると表示が速く変わる（クイックサーチ）

ホ゛ケット　タロウ
05012345△△
↓
ホ゛ケット　ハナコ
05011111△△

3 **◎セレクト を２秒以上押す**
または
通話 を押す

ホ゛ケット　ハナコ
05011111△△

4 **相手が出たら話す**

☎　00′18

◇通話時間を表示

5 話し終わったら
切 を押す

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- セレクトボタンを押してデータを検索するとき、手順１では、ディスプレイに検索項目が以下の順で表示されます。ただし、該当するデータが記憶されていない場合は、表示されません。

（待ち受け状態）→ ☎ コマンド? ▲▼ → テ゛ンワチョウ ナマエ?
↓
サイタ゛イヤル → コールハ゛ック タ゛イヤル → Pメール 3ケン オテ゛カケ 2ケン
↓
（待ち受け状態）

- 手順２で # や ＊ を使って検索することもできます。

再ダイヤルする（ヒストリー機能付再ダイヤル）

直前にかけた電話番号から新しい順に自動的に記憶していますので、一度かけた相手に簡単にかけ直すことができます。（**最後の10件**）

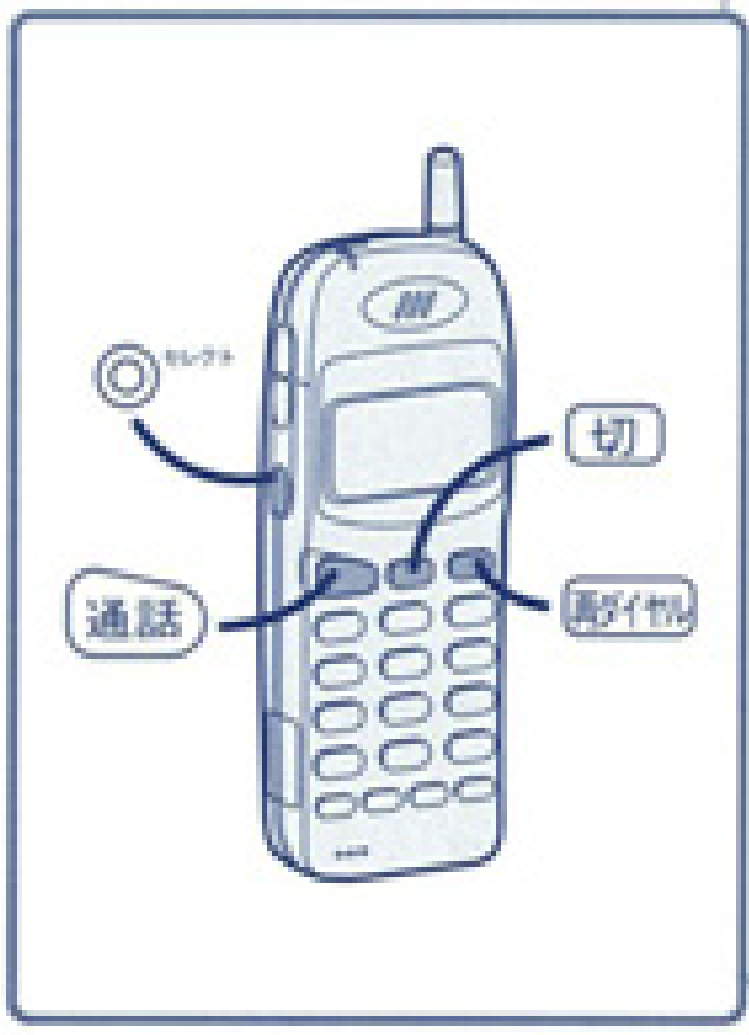

1 かけたい電話番号が表示されるまでくりかえし
再ダイヤルを押す

05069594△△

2 **◎セレクトを２秒以上押す**
または
通話を押す

05069594△△

◇表示されている相手に電話がかかる

3 **相手が出たら話す**

00′18

◇通話時間を表示

4 話し終わったら
切を押す

◇待ち受け状態に戻る

直前にかけた相手にかけ直す

1 **通話を押す**

2 **再ダイヤルを押す**
- 直前にかけた電話番号が表示され、自動的に電話がかかる

05069594△△

お知らせ

- 再ダイヤル用に記憶されている電話番号を消去するには
  1つずつ消すには：手順の１で消去したい番号を表示させ、保留（クリア）を押します。
  全部消すには：　手順の１で番号を１つ表示させ、保留（クリア）を２秒以上押す。

かけてきた相手にかけ直す（コールバック）

発信者番号通知機能をONに設定しているポケット電話かISDN回線に接続されたデジタル電話機からの呼び出しを受けると、相手の電話番号とかかってきた時刻を**最後の10件**まで記憶します。これを使って、こちらから簡単にかけ直すことができます。（相手の電話番号が通知されない場合も1件として数え、時刻と「バンゴウフメイ」を表示します。）

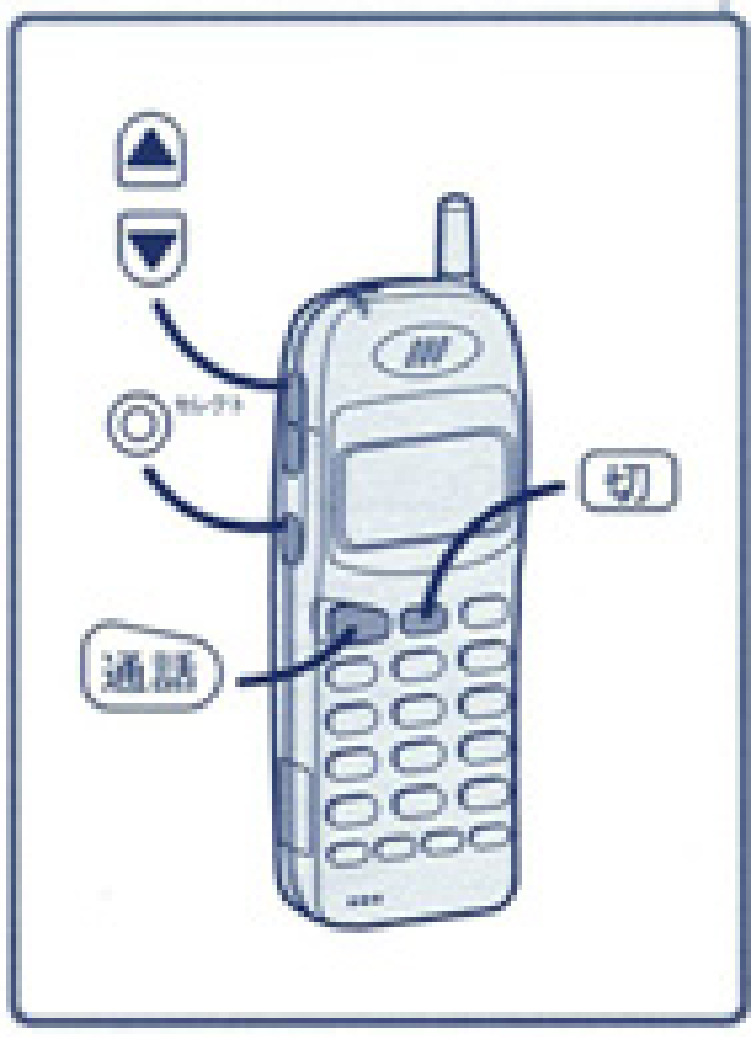

1 右の表示になるまでくりかえし
◎セレクトを押す

コールバ゛ック
ダ゛イヤル

2 かけたい電話番号が表示されるまでくりかえし
▼または▲を押す
- 押し続けると表示が速く変わる（クイックサーチ）

キノウ　18：00
05069157△△

◇時刻を表示

3 **◎セレクトを2秒以上押す**
または
（通話）を押す

キノウ　18：00
05069157△△

◇表示されている相手に電話がかかる

4 **相手が出たら話す**

00′18

◇通話時間を表示

5 話し終わったら
（切）を押す

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 時刻が設定されていないときや電池がなくなったときは、時刻は表示されません。
- 手順2で（#）や（＊）を使って検索することもできます。
- コールバック用に記憶されている電話番号を消去するには
  1つずつ消すには：手順の2で消去したい番号を表示させ、（保留）を押します。
  全部消すには：　手順の2で番号を1つ表示させ、（保留）を2秒以上押す。

携帯電話／自動車電話にかける

公衆モードで使用時に、携帯電話や自動車電話にかけるときは、右の手順でかけてください。

また、再ダイヤルや電話帳など、本機に携帯電話や自動車電話の番号が記憶されている場合に、そのデータを使ってかけるときも、同様の手順が必要です。右の例を参照ください。

電話帳へは、あらかじめ登録が必要です。
(32～34ページ)

1 **［F］を押して**
［6 ハ MNO］を押す

161P

2 **ダイヤルする**

03041357△△

3 **［通話］を押す**

03041357△△

4 「ツー」という音が聞こえたら
再度［通話］を押す

◇しばらくすると、相手を呼び出す

5 **相手が出たら話す**

☎ 00′09

◇通話時間を表示

6 話し終わったら
［切］を押す

◇待ち受け状態に戻る

例：再ダイヤルでかける

1 かけたい電話番号が表示されるまでくりかえし
［再ダイヤル］を押す

161P
↓
03041357△△

2 **［通話］を押す**

03041357△△

3 「ツー」という音が聞こえたら
再度［通話］を押す

☎ 00′09

◇しばらくすると、相手を呼び出す

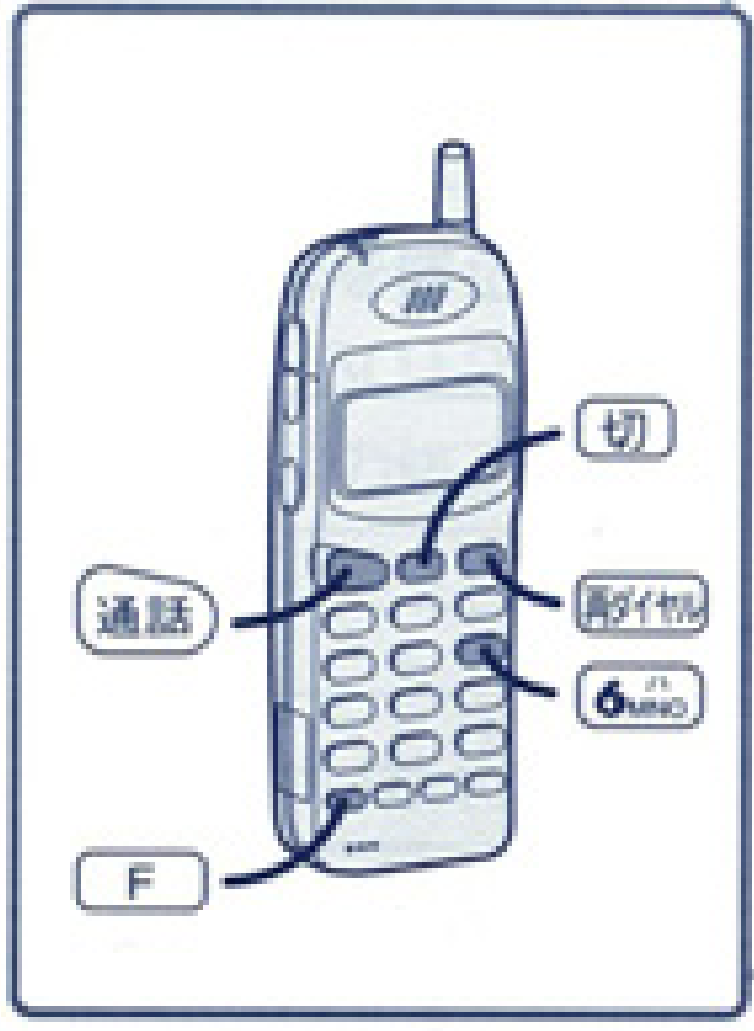

電話帳でかける

登録する前に　（文字の入力一覧）

電話帳やメモ、Pメール（送信メッセージ：56ページ）の登録のときに必要な文字の入力方法や、修正方法について説明しています。よくお読みください。

■登録できる文字について

登録できる文字は、カタカナ・英字・数字・記号の４種類です。
以下の通り、それぞれのボタンに割り当てられた文字がボタンを押すごとに左から順番に表示されます。

入力ボタン ＼ ディスプレイ	［カナ］表示	［英］表示	表示なし
	ボタンを押すごとに左から順番に表示		
1 ア	アイウエオァィゥェォ	. , :	1
2 カ ABC	カキクケコ	A B C a b c	2
3 サ DEF	サシスセソ	D E F d e f	3
4 タ GHI	タチツテトッ	G H I g h i	4
5 ナ JKL	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6 ハ MNO	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7 マ PRS	マミムメモ	P R S p r s	7
8 ヤ TUV	ヤユヨャュョ_・	T U V t u v	8
9 ラ WXY	ラリルレロ	W X Y w x y	9
0 ワヲン QZ	ワヲン゛゜ー⬚スペース	Q Z q z ⬚スペース ー ♥ ? ! ＊ # ￥ / & ( )	0
＊	□（カーソル）を左に移動		
#	□（カーソル）を右に移動		

■入力モードの切り替え

内線/カナ英 再ダイヤル を押すごとに入力モードが以下のように切り替わります。

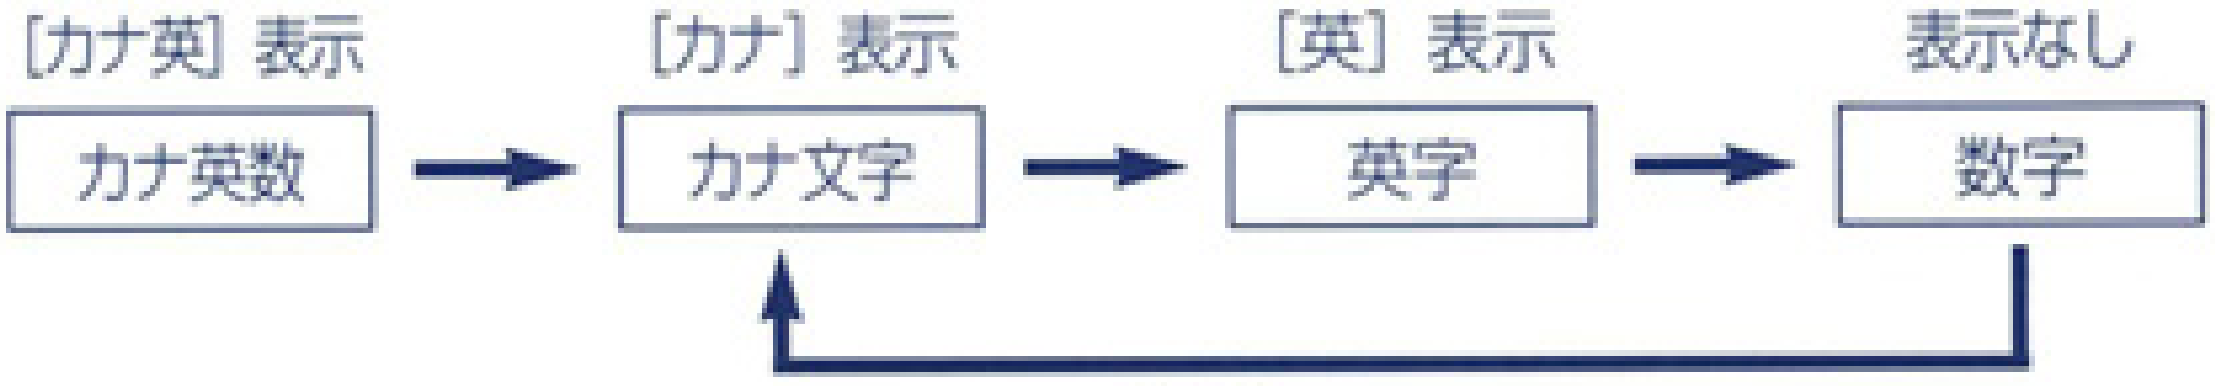

例：「コーポA　2」と入力する

入力内容	コ	ー	ホ	゜	(モード切換)	A	スペース	(モード切換)	2
押すボタン	2 カ ABC	0 ワヲン QZ	6 ハ MNO	0 ワヲン QZ	内線/カナ英 再ダイヤル	2 カ ABC	#	内線/カナ英 再ダイヤル	2 カ ABC
押す回数	5回	6回	5回	5回	2回	1回	2回	1回	1回

- **続けて同じボタンで文字を入力するには**
  # を押して、□（カーソル）を右に進めて入力します。
- **文字間にスペースを入れるには**
  例）[カナ英]と[カナ]表示のとき：0 ワヲン QZ を７回押して入力します。（30ページ）
- **入力をまちがえたときは**
  クリア 保留 を押して文字を消去してから、正しい文字を入力します。
- **前の文字を修正したいときは**
  ＊ で修正したい文字までカーソルを戻し、クリア 保留 を押して文字を消去して正しい文字を入力します。

文字を修正するには

例：「ポキット」を「ポケット」に修正する

ポキット
↓
ポット
↓
ポケット

を押してカーソルを修正したい文字に移動させる

クリア 保留 を押してカーソル上の文字を消去し、正しい文字を入力する

- クリア 保留 を２秒以上押すとすべての文字が消去される

電話番号を修正するには

例：「050123△△△△」を「050134△△△△」に修正する

数字の修正では右はしの番号が点滅する（電話帳修正のときだけ点滅）

050123△△△△
↓
0501
↓
050134△△△△

クリア 保留 を押すごとに、１ケタずつ右から消去される

- クリア 保留 を２秒以上押すとすべての文字が消去される

正しい数字を入力する

登録する

よく電話をかける相手の名前、電話番号、好き嫌いレベルおよびメモ（相手の住所や学校名など）を電話帳データとして登録することができます。

（名前10文字までと電話番号19桁を1件とした場合：最大200件）

電話番号については、1人の名前で3つの電話番号を登録できます。

下記のように登録すると便利です。

例）第1：自宅
　　第2：会社
　　第3：PHS

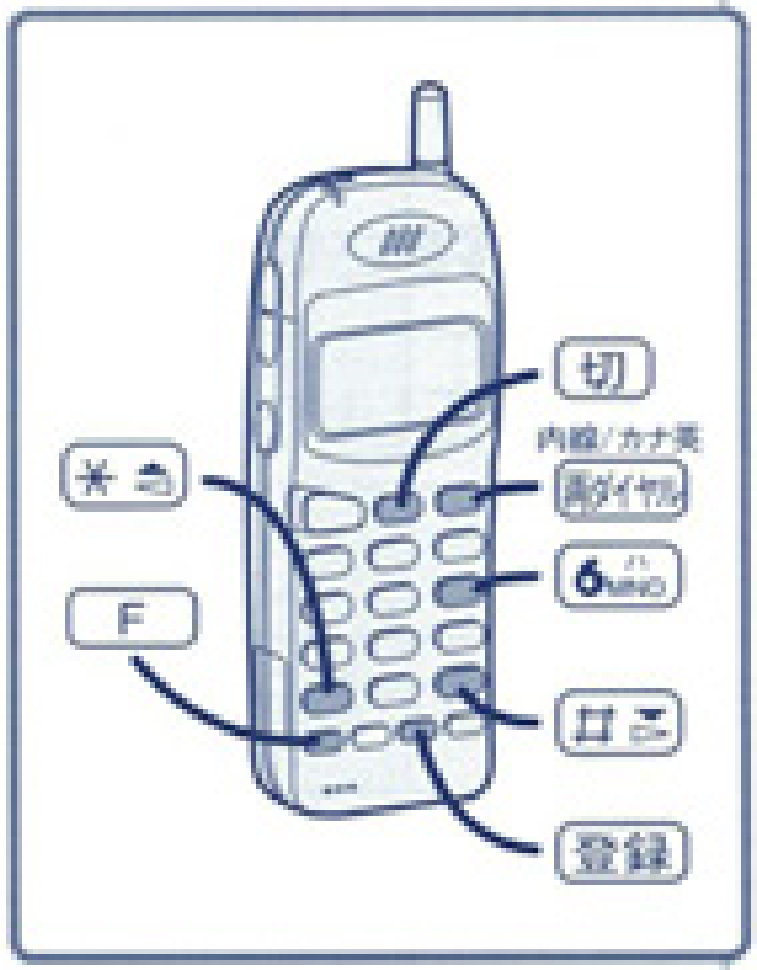

1 [登録]を押す

ナマエ?

2 名前を入力する

- 必要に応じて [内線/カナ英 再ダイヤル] を押し、入力モードを選ぶ（カナ／英／数字）
- 入力一覧を参照（30ページ）
- 最大10文字
- 入力しないときは手順3へ

ホ゛ケット シ゛ロウ

3 [登録]を押す

- 名前の登録完了

4 好き嫌いレベルを入力する（1～4）

- この入力により、たまごっちが反応を返します（54ページ）

これこれ

スキキライ レヘ゛ル
♥1 ◀──▶ 4×

◇好き嫌いレベルのランク
レベル1：超ハッピー
レベル2：ハッピー
レベル3：どっちでもいい
レベル4：超ブルー

5 電話番号を入力する

- 最大32ケタ
- 携帯電話／自動車電話の番号の登録時は、電話番号の入力の前に [F] と [6MNO] を押す
- 入力しないときは手順6へ

ホ゛ケット シ゛ロウ
ハ゛ンコ゛ウ1?
↓
ホ゛ケット シ゛ロウ
092001234△

6 [登録]を押す

フ゛ンケイ セッテイ
YES=＊ NO=#

お知らせ

- 相手が発信者番号表示を設定している場合のみ、好き嫌いレベルに合わせてたまごっちが反応します。
- 通話中でも電話帳への登録はできます。電話番号だけ先に登録しておいて、シークレット登録（34ページ）などの設定はあとから登録することもできます。
- 発信規制が「デンワチョウ」に設定されていると（66ページ）、電話帳への登録・変更はできません。
- 電話帳データのコピーができます。（76、77ページ）

7 「料金分計」（80ページ）の設定
＊ または ＃ を押す

＊：設定する（YES）
＃：設定しない（NO）

ハ゛ンコ゛ウ1　ニ
トウロクシマシタ
↓
ホ゛ケット　シ゛ロウ
ハ゛ンコ゛ウ2？

◇電話番号の登録完了

8 第2や第3の電話番号を登録するときはそれぞれ
手順5～7をくりかえす

- 登録しないときは 登録 を押す

メモ？

9 名前を入力する要領で
メモを入力する

- 最大40文字
- 入力しないときは手順10へ

オオサカシ　キタク
△△マチ　2－3

10 **登録 を押す**

テ゛ンワチョウ　ニ
トウロクシマシタ
↓
ナマエ？

◇メモの登録完了

11 続けて次のデータを登録するときは
手順2～10をくりかえす

12 登録を終了するには
切 を押す

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 「料金分計」とはDDIポケット電話グループのサービスなので、「料金分計」をYESに設定すると、自動的にポケット電話の回線を使って電話をかけます。
- 登録途中で終了する場合は、切 を押してください。手順8以降に 切 を押すと、入力した名前と電話番号は登録されています。
- メモリーがいっぱいになると、右の表示でお知らせします。続けて登録する場合は、他の不要なデータを削除してください。（40ページ）

メモリー　カ゛
イッハ゜イテ゛ス

登録する　（つづき）

電話帳ロック（64ページ）で「シークレット」を選ぶと検索時に見えないように（シークレットロック）できます。

右の手順で１件ずつ登録を行ってください。

「シークレット」で登録する

1 待ち受け状態のとき

［0ワヲンQZ］を押して［登録］を押す

- シークレット登録に入る

```
ナマエ?
  ( シークレット)
```

2 **32～33ページの手順２～９を行う**

3 **［登録］を押す**

- シークレット登録１件完了

```
デ゛ンワチョウ　ニ
トウロクシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

お願い

- 故障修理時または、使用の誤りや静電気などの電気的要因などによって登録されたデータが消える場合があります。**重要な内容は必ずメモや住所録に控えておいてください。**
- **名前（10文字まで）と第１の電話番号（19桁まで）だけで登録したときは200件まで登録可能ですが、第２や第３の電話番号やメモを入力すると、電話帳の登録可能件数がその分少なくなります。追加登録をする場合など、登録可能件数を確認することをおすすめします。**

お知らせ

- 通話中でもシークレット登録はできますが、手順１で［0ワヲンQZ］を押したときのダイヤルトーンが相手に聞こえます。

登録済件数／登録可能件数を確認する

「名前」、「電話番号を３つ」と「メモ」で１件とします。

右の表示になるまでくりかえし

［F］を押す

- 現在登録されている件数と、残りの登録可能件数を交互に表示する

```
デ゛ンワチョウ
トウロク　　19ケン
```

↓　↑

```
デ゛ンワチョウ
ノコリ　　181ケン
```

◇30秒後に待ち受け状態に戻る

かける

電話帳を使ってかける方法は４通りあります。

- 順番に呼び出す
- 名前でさがす
- コールハント
- セレクトボタン

そのうち、セレクトボタンを使ってかける方法は26ページを参照ください。

順番に呼び出してかける

1 検索を押す

ナマエ?

2 かけたい相手が表示されるまでくりかえし
検索または▼を押す

- ▲を押すと一つ前の表示に戻る
- 押し続けると表示が速く変わる（クイックサーチ）

タナカ　タロウ
05011111△△

3 通話を押す

- 表示されている電話番号に電話がかかる
- その他の電話番号でかけるときは、さらに検索や▼で選択した後、通話を押す
- 携帯電話へかけるときは、「ツー」という音が聞こえたら再度通話を押す（29ページ）

タナカ　タロウ
05011111△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

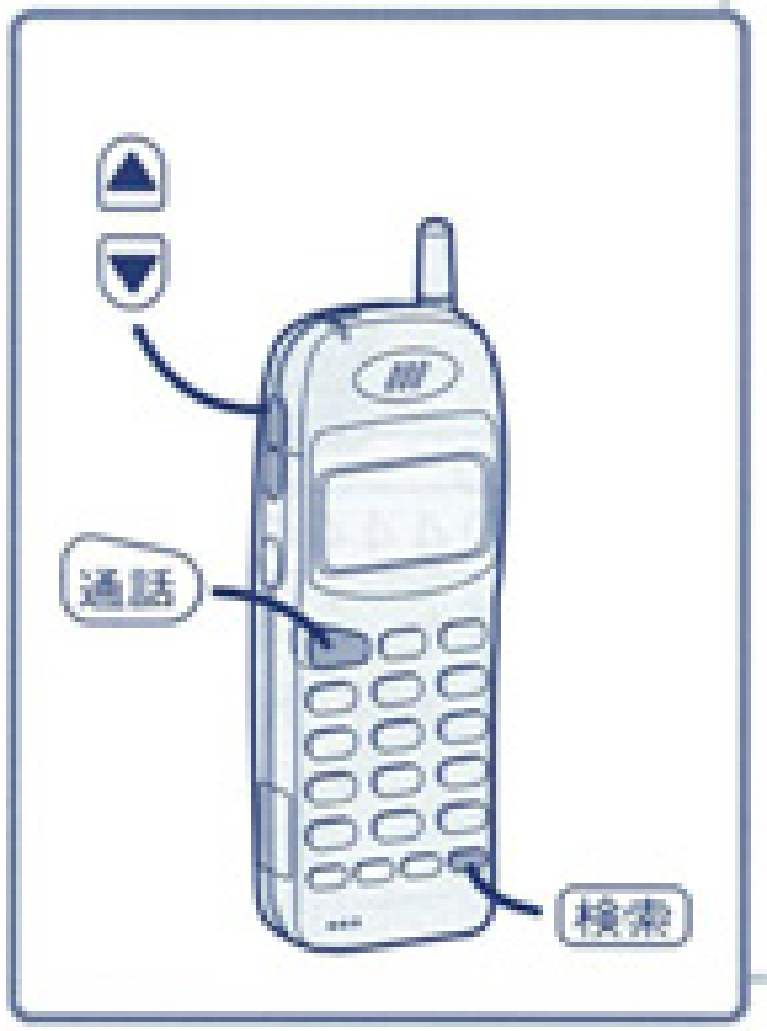

お知らせ

- 登録している電話帳のデータの内容は、「名前＋電話番号１」→「名前＋電話番号２」→「名前＋電話番号３」→「メモ」の順で表示することができます。
  電話帳メモに21文字以上登録しているときは、約５秒間隔で最初の20文字の表示と21文字以降の表示が自動的に切り替わります。
- 電話帳に何も登録していないとき検索すると、右の表示になります。

デ゛ンワチョウ　ニ
ハイッテイマセン

- 手順２で#や*を使って検索することもできます。

かける （つづき）

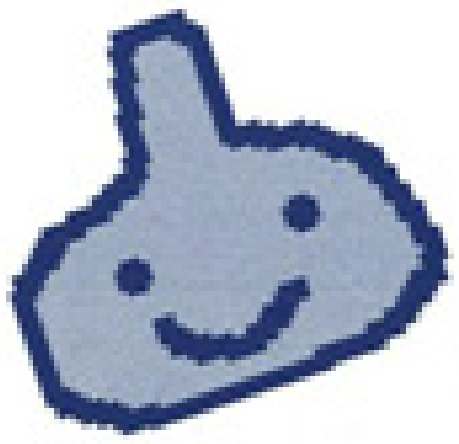

名前をさがしてかける

1 検索を押す

ナマエ？

2 相手の名前の何文字かを入力する（例：サ）

- 入力一覧を参照（30ページ）

サ

3 検索を押す

- 名前の頭文字が「サ」で始まる名前が選択される
- 「サ」で始まる名前が複数ある場合は検索や▼または▲で検索する
- 該当する文字の行に名前がないときは、次の行の名前を表示

ササキ
05033333△△
↓
サトウ
05044444△△

4 かけたい相手が表示されたら通話を押す

- 表示されている第１の電話番号に電話がかかる
- 第２や第３の電話番号でかけるときは、さらに検索や▼で選択した後、通話を押す

サトウ
05044444△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

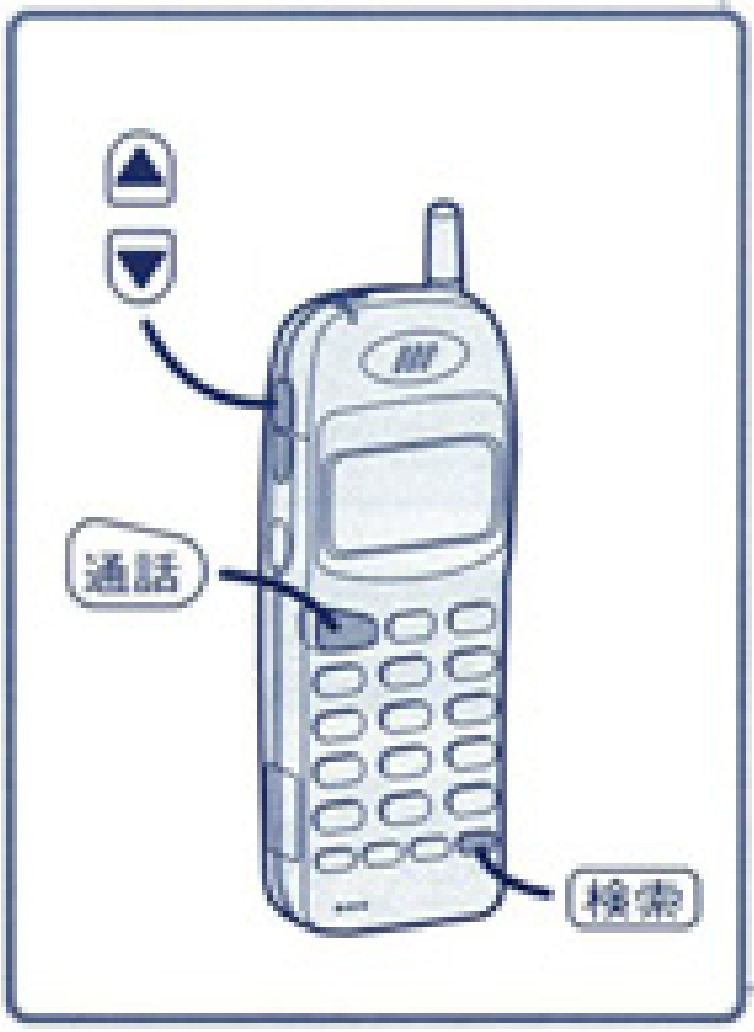

お知らせ

- 名前は、数字→アルファベット→アイウエオ→記号の順で自動的に登録されています。
- 手順３で#や＊を使って検索することもできます。

２つ以上の電話番号を登録しているときに、第１の電話番号にかけて相手が出ない場合、第２や第３の電話番号を検索しなくても、セレクトボタンを押すだけで第１→第２→第３の順で簡単にかけ直すことができます。（コールハント）

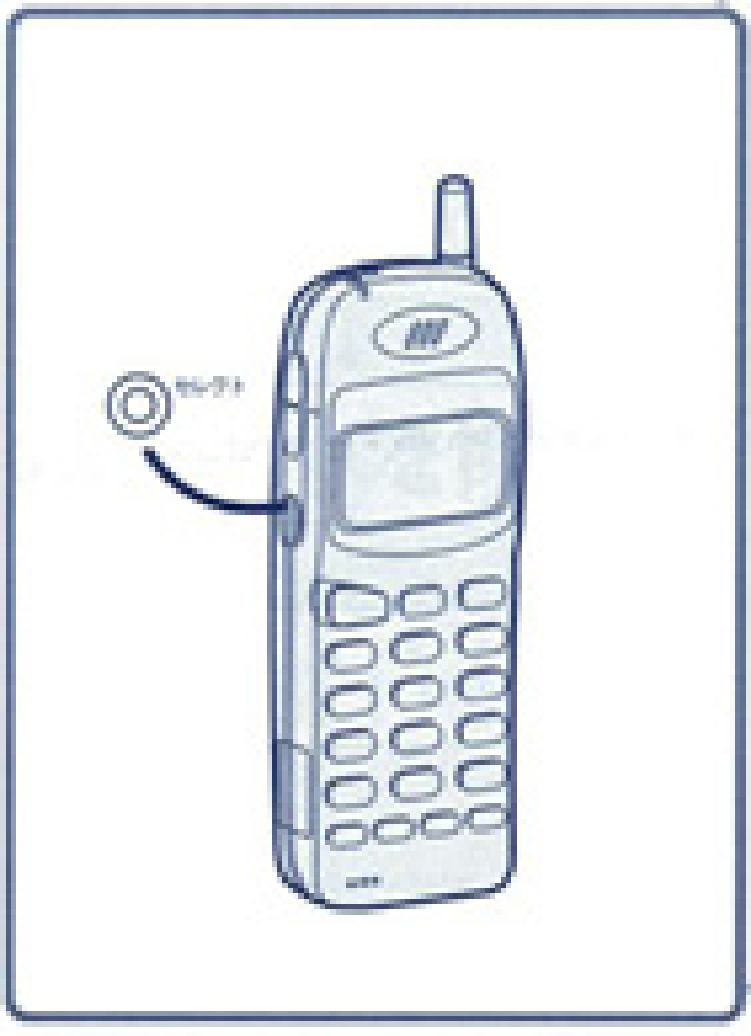

相手がでないときコールハントでかける

1 **第１の電話番号でかける（35、36ページ参照）**

ヨシナガ
09611111△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

2 相手がでないとき

◎セレクト を２秒以上押す

- 第１の電話番号への呼び出しが切れ、自動的に第２の電話番号にかける

ヨシナガ
09622222△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

3 相手がでないとき

◎セレクト を２秒以上押す

- 第２の電話番号への呼び出しが切れ、自動的に第３の電話番号にかける

ヨシナガ
05033333△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

4 相手がでないとき、再び第１の電話番号にかけるときは

◎セレクト を２秒以上押す

- 第３の電話番号への呼び出しが切れ、自動的に第１の電話番号にかける

ヨシナガ
09611111△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

お知らせ

- 最初に第２の電話番号でかけたときは、第２→第３→第１の順でかけることができます。

内容を修正する

名前、好き嫌いレベル、電話番号、シークレット、料金分計の設定内容を修正できます。

発信規制が「デンワチョウ」に設定されていると（66ページ）、修正できません。

1 **[検索]を押す**

ナマエ？

2 修正したい相手が表示されるまでくりかえし
[検索]または[＃]を押す
- [＊]を押すと一つ前の表示に戻る

マツシタ　タロウ
05011111△△

3 **修正[登録]を押す**

シュウセイ=＊
サクシ゛ョ=#

4 **[＊]を押す**
- 名前と電話番号1の修正に入る

マツシタ　タロウ
05011111△△

5 **名前を修正する**
- 修正のしかた（31ページ）
- 修正しないときは手順6へ

マツシタ　ハナコ
05011111△△

6 **修正[登録]を押す**
- 修正した名前の登録完了

スキキライ　=　4
シュウセイ=＊

7 **[＊]を押す**
- 好き嫌いレベルの修正する

スキキライ　レベ゛ル
♥1 ◀——▶ 4×

8 「シークレット」の設定を変更するときは
[＊]を押した後
[＊]または[＃]を押す
＊：設定する（YES）
＃：設定しない（NO）
- 変更しないときは修正[登録]を押す

シークレット　ナシ
シュウセイ=＊
↓
シークレット
YES=＊　NO=#
↓
マツシタ　ハナコ
05011111△△

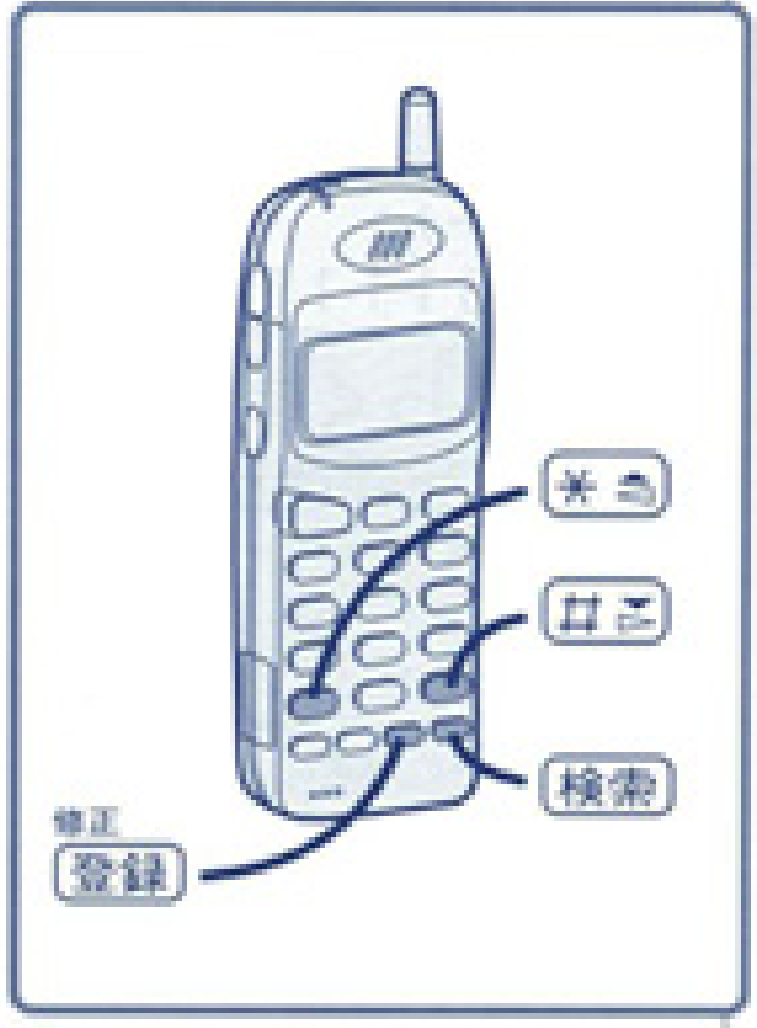

お知らせ

- 追加・修正は、名前→電話番号1→2→3→メモの順にできますが、前の項目を修正したいときは、[切]を押し最初からやり直してください。
- メモだけを修正する場合、手順2で修正したいメモを表示させ、手順3、4のあと、手順13以降の操作を行ってください。

9 **電話番号を修正する**

- 修正のしかた（31 ページ）
- 修正しないときは手順 10 へ

```
マツシタ　ハナコ
05011122△△
```

10 **［修正 登録］を押す**

- 修正した電話番号の登録完了

```
ブ゛ンケイ　ナシ
シュウセイ=＊
```

11 「料金分計」の設定を変更するときは

［＊］を押した後

［＊］または［＃］を押す

＊：設定する（YES）

＃：設定しない（NO）

- 変更しないときは［修正 登録］を押す

```
ブ゛ンケイ　セッテイ
YES=＊　NO=#
```

↓

```
バ゛ンゴ゛ウ1　ニ
トウロクシマシタ
```

↓

```
マツシタ　ハナコ
098333444△
```

12 続けて第２や第３の電話番号を修正するときは

手順９～11 をくりかえす

13 **メモの内容を修正する**

- 修正のしかた（31 ページ）
- 修正しないときは手順 14 へ

```
[チ]ュウオウク　アカサ
カ　00−12□○
```

14 **［修正 登録］を押す**

- 修正したメモの登録完了
- 修正１件完了

```
デ゛ンワチョウ　ニ
トウロクシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 名前は、最初の電話番号修正のときだけ修正することができます。
- 名前だけを削除するには、手順５で［クリア 保留］を２秒以上押してから、［修正 登録］を押してください。同じ名前で登録された他の電話番号表示のときでも、削除された名前は表示されません。

内容を削除する

電話帳がいっぱいになったときや、不要な電話番号、またはメモがあるときは、１つずつ削除してください。

名前だけの削除は39ページを参照ください。（登録済件数／登録可能件数の確認方法は34ページ）

発信規制が「デンワチョウ」に設定されていると（66ページ）、電話帳の内容を削除できません。

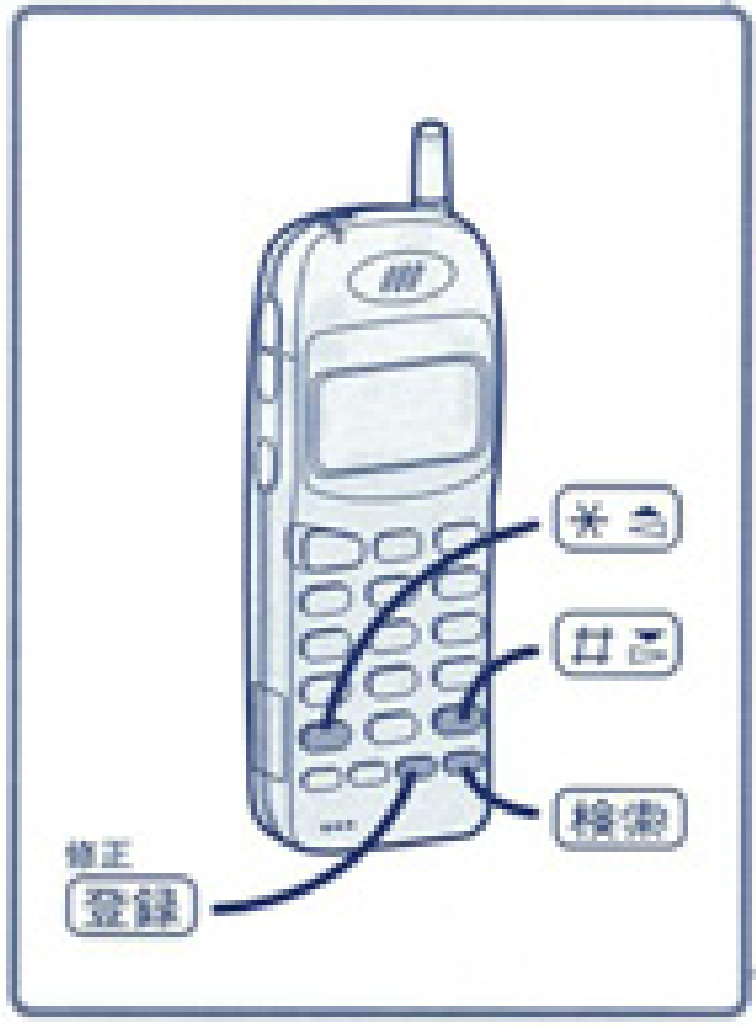

1 検索を押す

- 削除したい相手の名前を何文字か入力して呼び出すこともできる（36ページ）

ナマエ?

2 削除したい電話番号が表示されるまでくりかえし
検索または＃を押す

- ＊を押すと一つ前の表示に戻る
- 押し続けると表示が速く変わる（クイックサーチ）

マツシタ　ハナコ
05011111△△

3 修正 **登録を押す**

- 修正／削除ができる状態になる

シュウセイ=*
サクシ゛ョ=#

4 ＃を押す

- 表示されている電話番号、もしくはメモが削除される

サクシ゛ョシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- ３つの電話番号をすべて削除すると、自動的にメモも削除されます。

通話中に

受話音量を調整する

通話中に相手の声の大きさを調整することができます。
（小、中、大、特大）

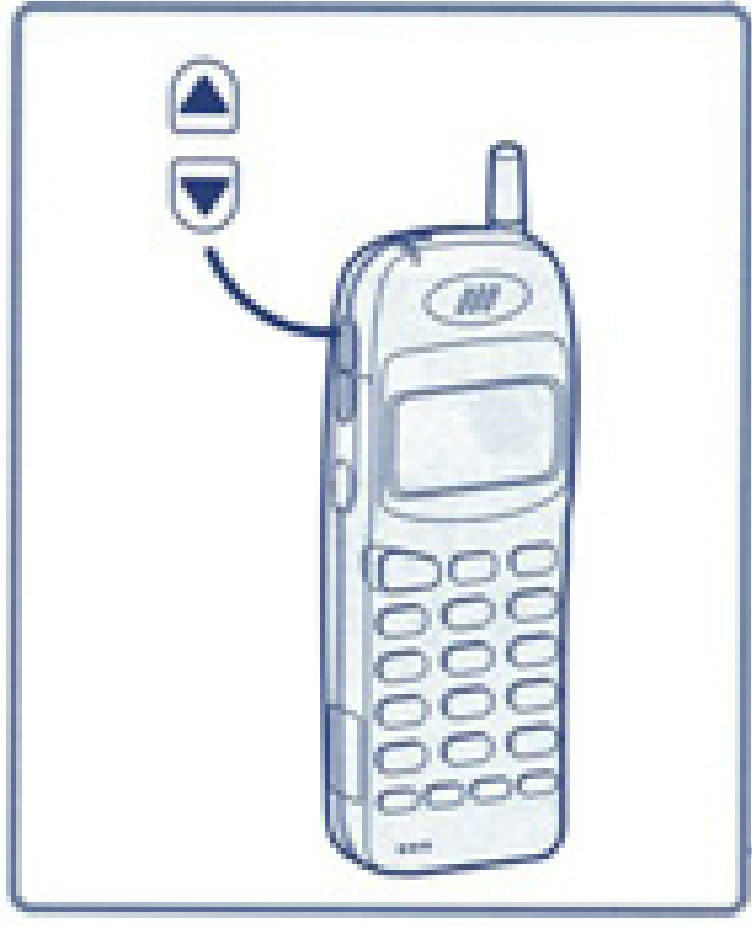

音量を大きくするには

▲をくりかえし押す

音量を小さくするには

▼をくりかえし押す



ｼﾞｭﾜ
ｵﾝﾘｮｳ

◇特大



ｼﾞｭﾜ
ｵﾝﾘｮｳ

◇大



ｼﾞｭﾜ
ｵﾝﾘｮｳ

◇中



ｼﾞｭﾜ
ｵﾝﾘｮｳ

◇小

こちらの声を相手に聞かせない（ミュート）

通話中に話しを中断するときなど、こちらの声を相手に聞こえなくすることができます。

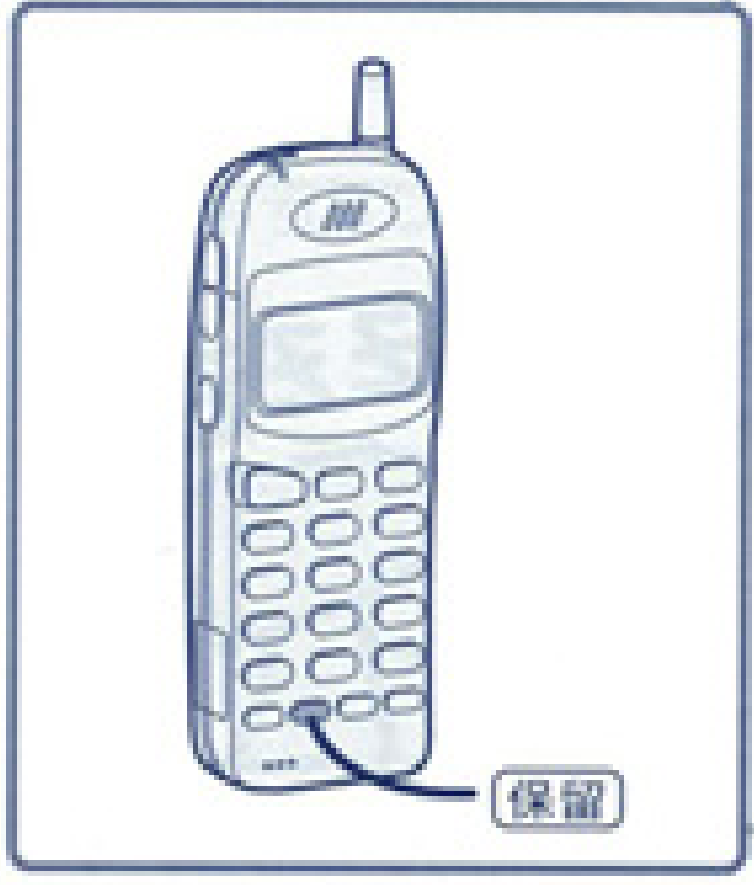

通話中に

保留を押す

- 通話が終わると自動的にミュート状態は解除される



ﾐｭｰﾄ 00' 09

◇ミュートの状態になる

通話に戻るには

再度保留を押す



00' 27

◇ミュートの表示が消える

お知らせ

- ミュートの状態が３分以上続くと警告音でお知らせします。
- 家庭モードで、通話中に保留を押すと、保留の状態になります。

大きな声で話せないときは（ひそひそモード）

大きな声で話しをすると他の人の迷惑になるような場所や、人に聞かれたくない話をするときなど、ひそひそモードにすると、小さな声で話しても相手にきちんと伝わります。

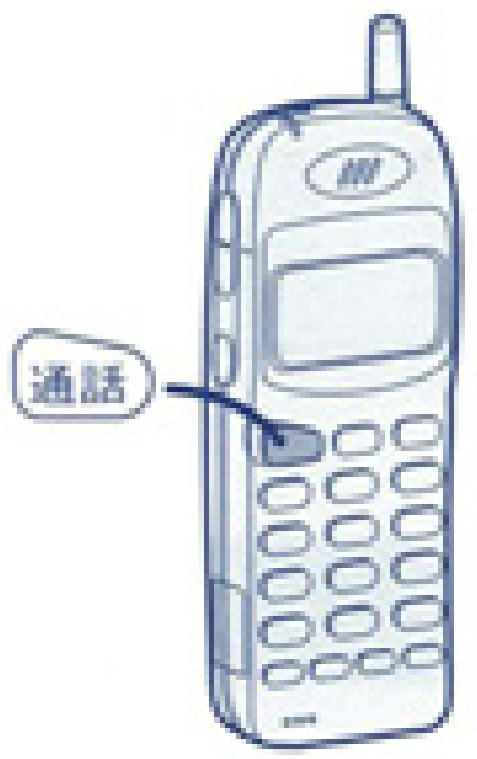

通話中に

（通話）を約２秒押す

- 通話が終わると自動的に通常のモードに戻る

ヒソヒソ　00' 09

◇ひそひそモードになる

通話中に通常のモードに戻るには

再度（通話）を約２秒押す

00' 27

◇ヒソヒソの表示が消える

お知らせ

- ポケット電話かトランシーバーで話しているときだけ、ひそひそモードにできます。
- イヤホンマイクを使用しているときは、ひそひそモードにできません。
- ミュート（41ページ）の状態になっているときは、ひそひそモードにできません。

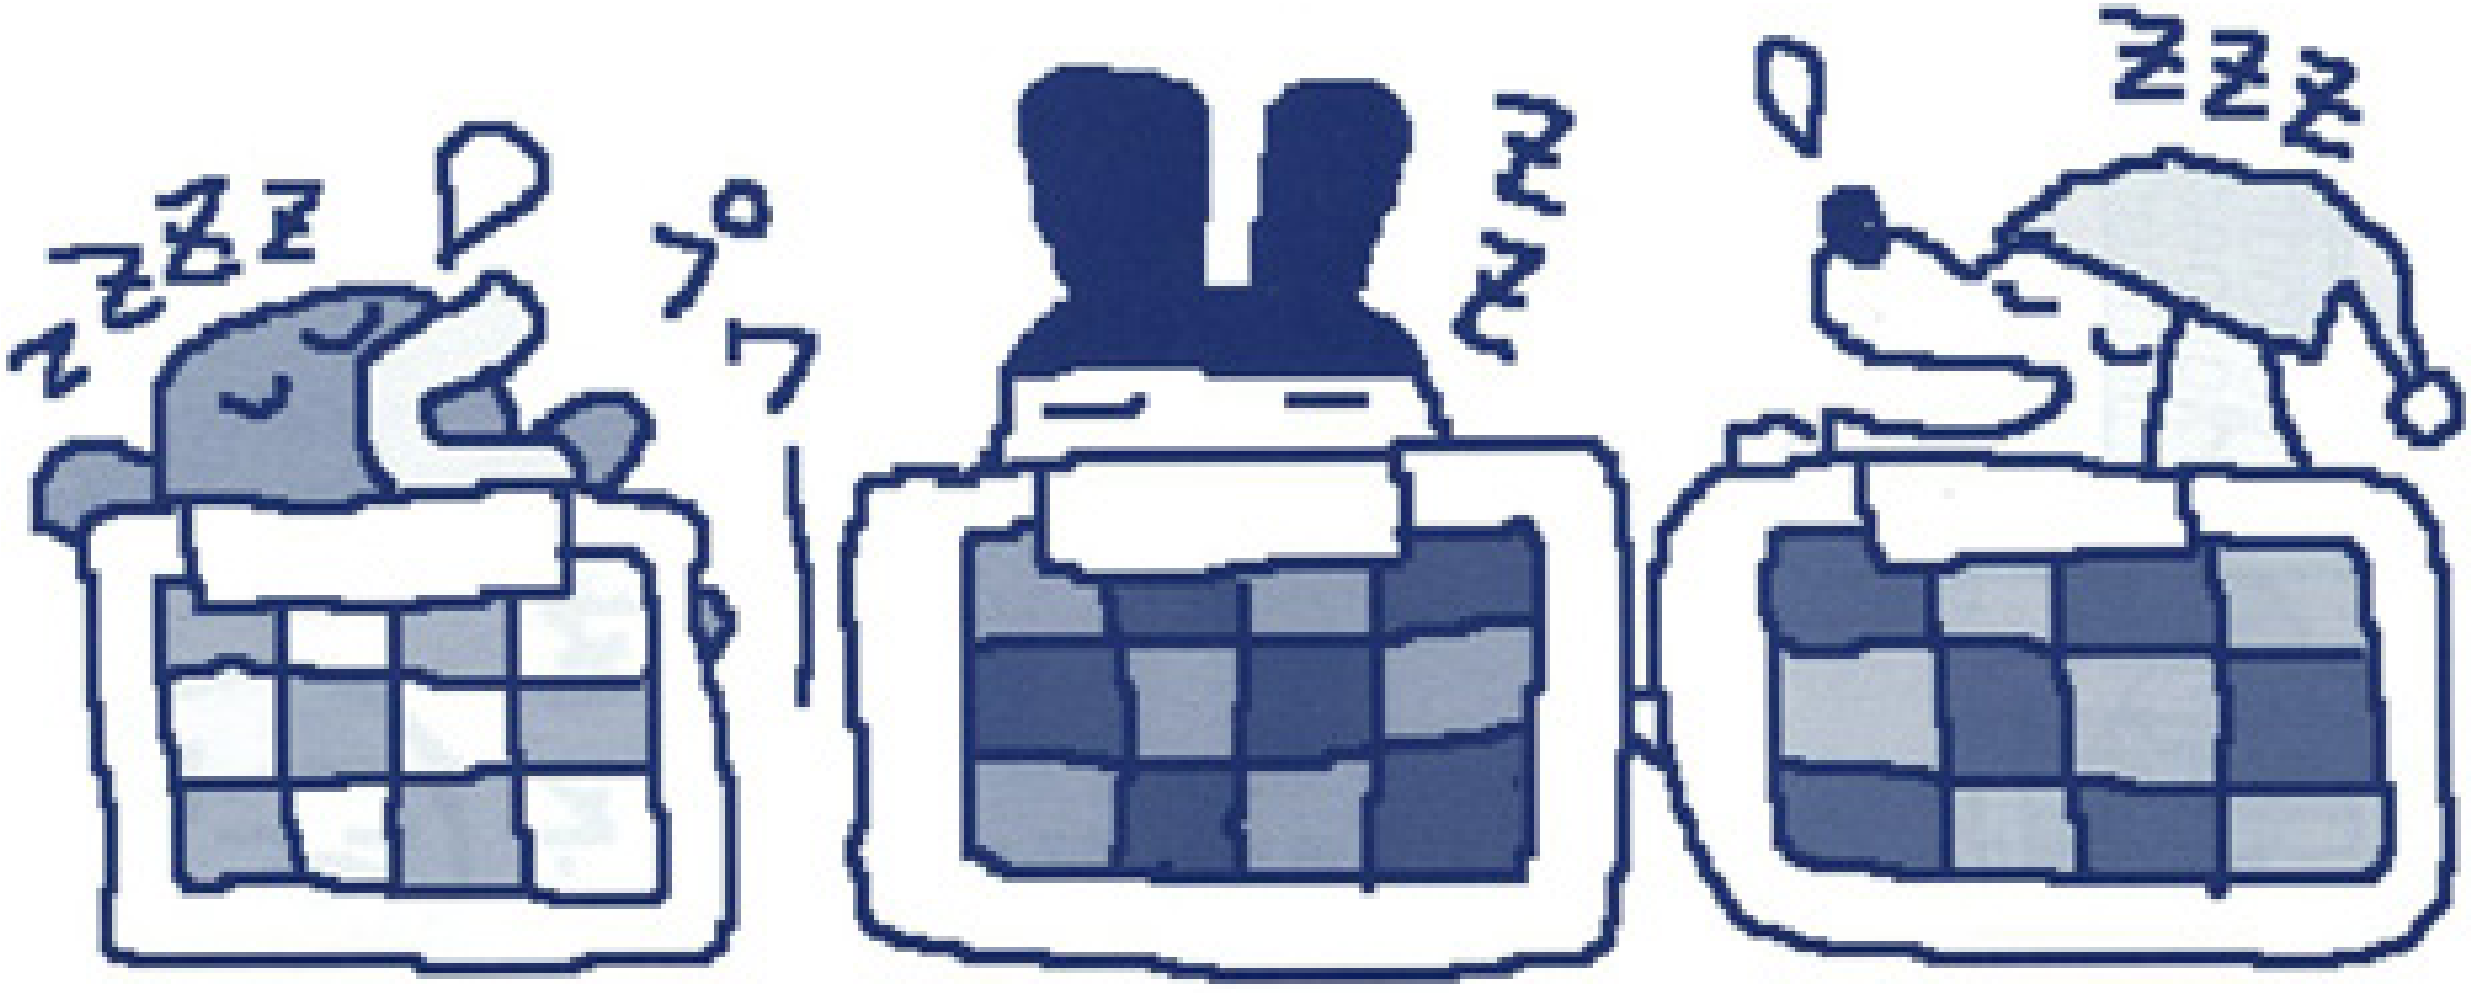

電話を受ける

電話帳に名前と電話番号を登録している電話機から電話がかかってくると、相手の名前をディスプレイに表示します。登録されていない相手のときは、電話番号を表示します。
（相手が発信者番号通知機能をONに設定しているポケット電話かISDN回線に接続された電話機からかけているとき）

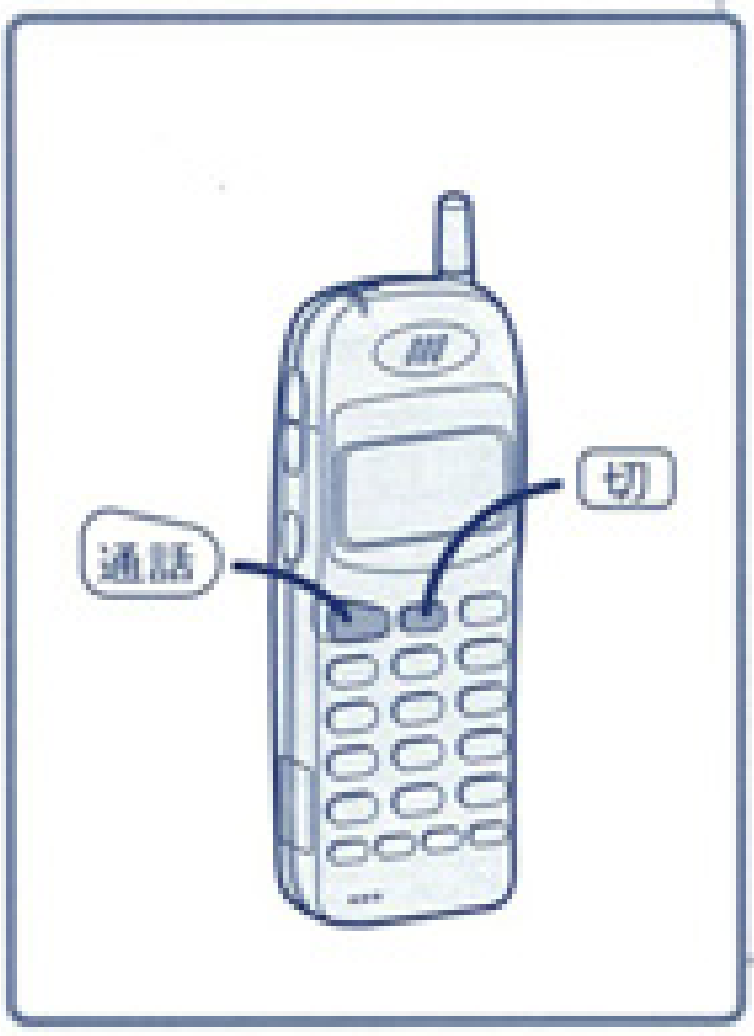

1 **呼び出し音が鳴る、または振動呼び出しをする**

- 着信／充電表示ランプと［通話］が点滅する
- たまごっちが反応する（54ページ）

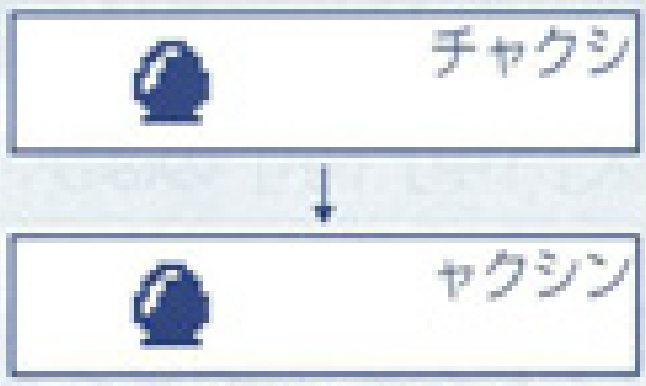

◇上段には「チャクシンチュウ」、下段には電話番号または名前が１ケタずつ右から表示される

2 **［通話］を押す**

- ［切］、▼、▲以外のボタンを押しても電話を受けることができる（エニーキーアンサー機能）
- キーロック中は［通話］を押す（63ページ）



◇通話時間を表示

3 話し終わったら
［切］を押す

◇待ち受け状態に戻る

呼び出し音の大きさを変える／バイブレーター呼び出し

「大」「中」「小」のほか、「ステップリンガー」「バイブレーション」「切」のいずれかに設定できます。

お買い上げ時の設定：
「中」

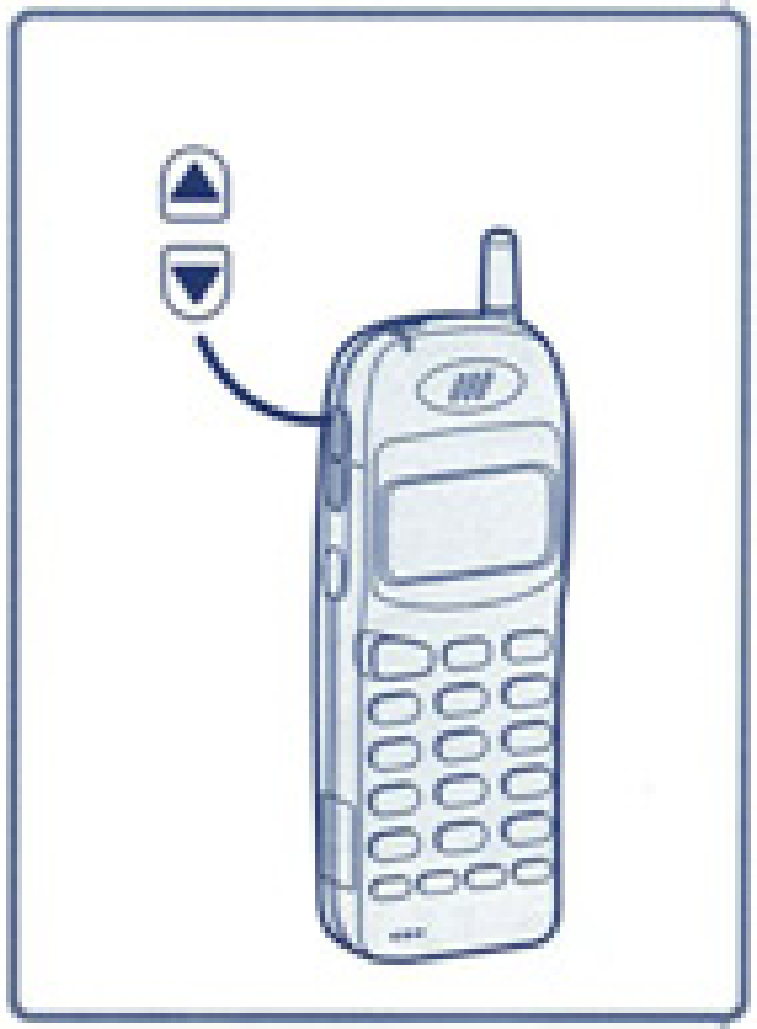

大きさを変える／バイブレーター呼び出しにする

▼または▲をくりかえし押して設定したい項目を選ぶ

- ▲を押すと、選択した音量で鳴る
- ▼を押すと、着信音量レベル表示はするが、呼び出し音は鳴らない
- 振動（バイブレーション）の場合は、約１秒間振動する

▲ ▼

```
ﾁｬｸｼﾝ
ｵﾝﾘｮｳ   ▂▄█
```
◇大

```
ﾁｬｸｼﾝ
ｵﾝﾘｮｳ   ▂▄
```
◇中

```
ﾁｬｸｼﾝ
ｵﾝﾘｮｳ   ▂
```
◇小

```
ﾁｬｸｼﾝｵﾝ
ｽﾃｯﾌﾟ
```
◇ステップリンガー
だんだん大きくなる
（小→中→大）

```
ﾁｬｸｼﾝｵﾝ  ｷﾘ
ﾊﾞ ｲﾌﾞ   ON
```
◇振動（バイブレーション）のみ

⬇ １秒以上押す

```
ﾁｬｸｼﾝｵﾝ  ｷﾘ
ﾊﾞ ｲﾌﾞ   OFF
```
◇呼び出し音も振動（バイブレーション）もない

お知らせ

- 呼び出し音が鳴っている途中でも変更できます。
- 「チャクシンオンキリ　バイブON／OFF」のどちらかに設定すると、待ち受け中でもディスプレイに「バイブオン／バイブオフ」のどちらかを表示します。
（ただし、ケンガイは除く。17ページ）
- 「チャクシンオンキリ　バイブOFF」に設定しているときは、電話がかかってきていることを着信／充電表示ランプで知ることができます。
- 充電中に電話がかかってくると、「チャクシンオンキリ　バイブON」に設定しているときは、呼び出し音（小の大きさ）でお知らせします。

バイブ&コール（ベル音）で呼び出す

電話がかかってくると9秒間振動で呼び出し、そのあと呼び出し音に切り替わります。

振動していることに気がつきにくいときに便利です。

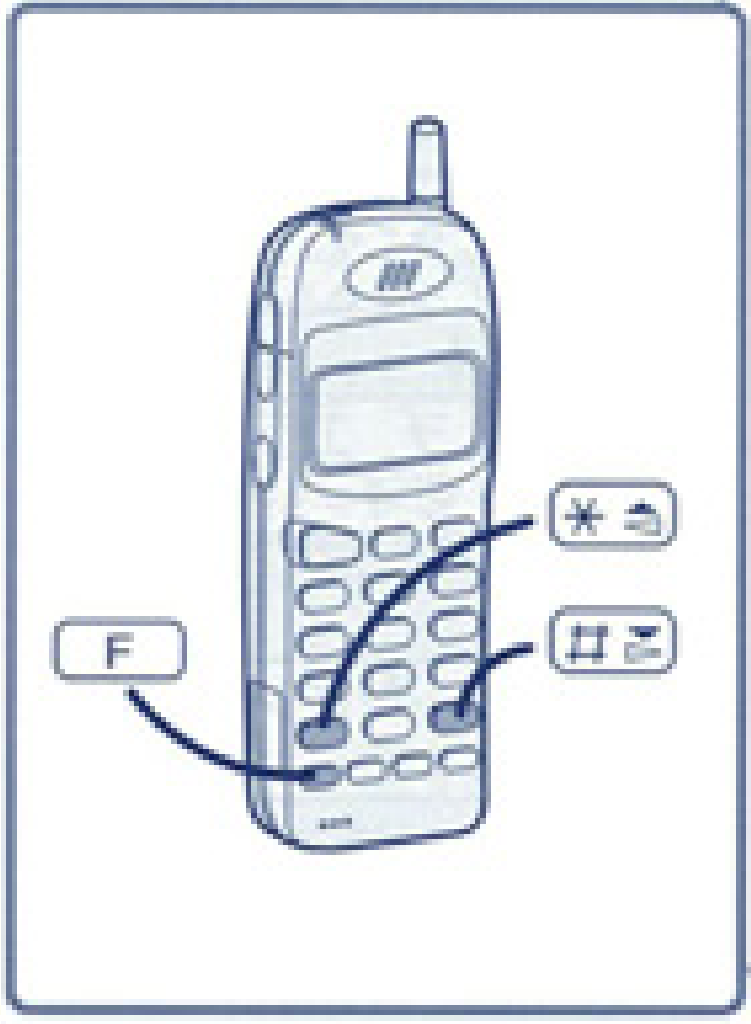

OFF → ON に設定

1 右の表示になるまでくりかえし F を押す

```
バイブ &コール
ON=＊ OFF=#
```

2 ＊ を押す

```
ON ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

3 **呼び出し音を設定する**

- 「大」、「中」、「小」または「ステップリンガー」を選ぶ（44ページ）

ON → OFF に設定

1 右の表示になるまでくりかえし F を押す

```
バイブ &コール
ON=＊ OFF=#
```

2 # を押す

```
OFF ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

だ‥だいじょーうぶ
とーぴょ〜ん

呼び出し音の種類を選ぶ

呼び出し音を６種類の中から選ぶことができます。
親機に登録した場合は、「公衆」と「家庭」のモードで、別々の呼び出し音を選ぶことができます。

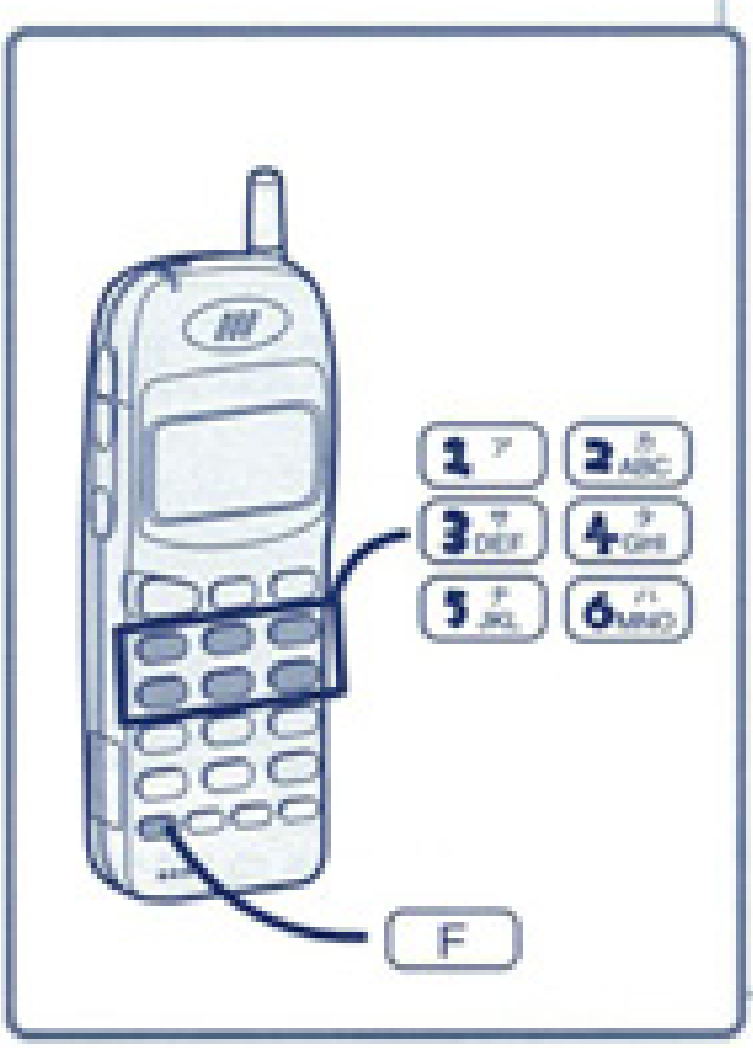

「公衆」の呼び出し音を選ぶ

1 右の表示になるまでくりかえし
F を押す

チャクシンオン
コウシュウ 1
↓ ↑
1－6ヲ　エランデ゛
クダ゛サイ

2 **1ア ～ 6MNO までのどれかを押す**
- 設定終了
- 待ち受けに戻るまで①～⑥の呼び出し音を再選択することができる

チャクシンオン
コウシュウ 3

◇選んだ呼び出し音が鳴る
◇待ち受け状態に戻る

「家庭」の呼び出し音を選ぶ

1 右の表示になるまでくりかえし
F を押す

チャクシンオン
カテイ 1
↓ ↑
1－6ヲ　エランデ゛
クダ゛サイ

2 **1ア ～ 6MNO までのどれかを押す**
- 設定終了

チャクシンオン
カテイ 2

◇選んだ呼び出し音が鳴る
◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- バイブ＆コールをONに設定している場合は、９秒間のバイブレーションの後に、呼び出し音でお知らせします。（45ページ）

たまごっちモードにはいる

たまごっちモードを設定します。

1 待ち受け状態で、
右の表示になるまでくりかえし
［F］を押す



```
タマゴ゛ッチモード゛
ON=＊  OFF=＃
```

2 ［＊］を押す



◇たまごっちモード画面に切り替わり、5分後にたまごがかえる

お知らせ

- 手順2で［＊］を押した後、時刻が設定されていない場合は、時刻設定画面が表示されます。その際は、時刻を設定してください。（22ページ）時刻を設定しないとたまごはかえりません。

たまごっちが生まれて、呼びかけてきたら

たまごっちがピーピー鳴いて呼びかけてきたら、たまごっちモードでたまごっちのお世話をしてください。
◎セレクトでお世話メニューを表示した後、
▼、▲で選択
◎セレクトで決定
［切］でキャンセル
と操作できます。

1 ◎セレクトを押して
たまごっちモードにする



```
コマンド?
     ▲ ▼
```

2 ▼または▲を押して
メニューを選択する

- メニューには、右の9種類があります。

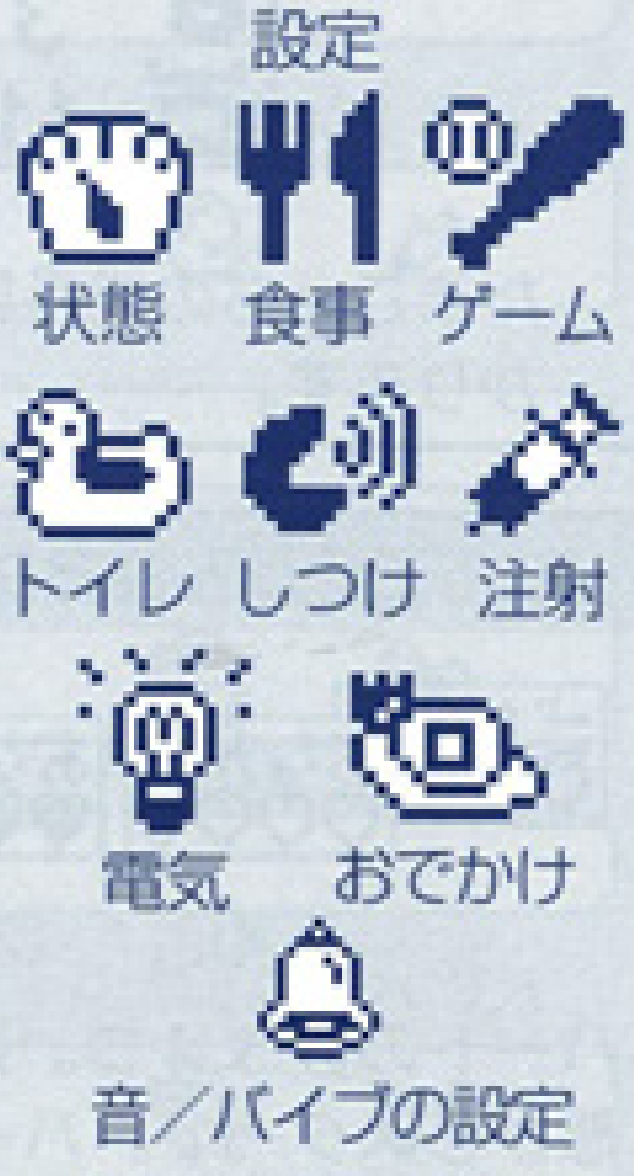

お知らせ

- 各設定をキャンセルしたい場合は、［切］を押します。
- 電源を切っても、たまごっちは成長しつづけます。
- 完全に電池が消耗すると、たまごっちは死んでしまいます。

お世話をする

ヒント

たまごっちは、お腹が減ったり、ご機嫌が悪くなったり、わがままをしたくなったりすると、お知らせサインで呼び出してきます。「状態」から各チェックメーターをしらべるとお世話のヒントになります。

このサインが出たら、たまごっちが呼んでいます。

「お知らせサイン」表示



状態（チェックメーター）

3 ◎セレクトを押す

4 ◎セレクトを押した後 ▼または▲を押す

- たまごっちのそのときの「年齢・体重」、「しつけ」、「おなか」、「ごきげん」、「おでかけ」のメーターが表示される

「状態マーク」表示



「状態」各チェックメーター

各チェックメーターには以下のようなものがあります。参考にしてね！

「年齢・体重」チェック

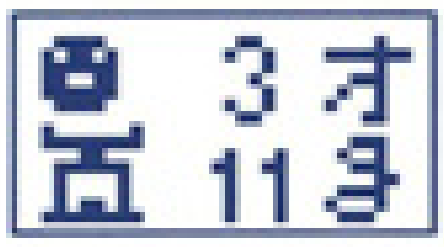

たまごっちの成長具合が数字でわかります。

「しつけ」（よい子度）チェック



（わるい子）　（ふつうの子）　（よい子）

メーターが右に伸びるほどよい子に育っています。

「ごきげん」「おなか」チェック



（不満足）　（満足）　（大満足）

ハートの数は４つ。始めは不満足の状態からスタート。ハートが点灯した数だけ満足度がUP!

「おでかけ」チェック


おでかけ
おでかけ
おでかけ

（おでかけできない）（２回おでかけ可能）（４回おでかけ可能）

ハートの数は４つ。始めは「おでかけできない」からスタート。ハートが点灯した数だけおでかけできます。

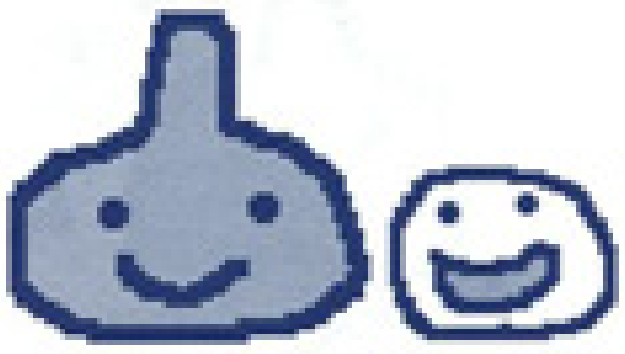

たまごっちは、このようなときに呼びかけてきます。

いただきまちゅう
zzzzz..

☠：病気になったら注射をうってあげてください。（病気は友だちのお見舞でも治すことができます。）

☠：ストレス病は、お見舞でしか治すことができません。

☠：ひん死のとき、もしかすると友だちのお見舞で復活できるかも....。

● ドクロによる病気の見分けかた

普通の病気
☠

ストレス病
☠ ←→ ☠
交互にくりかえす

ひん死
☠ ←→ ☠
交互にくりかえす



食事（おなかがすいたとき...）

3 ◎セレクトを押した後
▼または▲を押す

▲：ごはん
▼：おかし

「食事マーク」表示

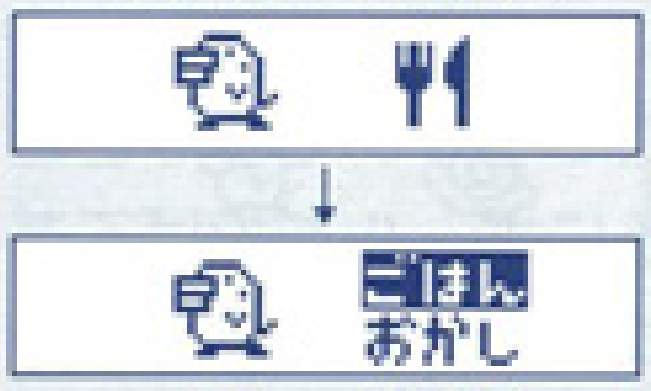

4 ◎セレクトを押す

- 設定終了

電気（眠くなったとき）

3 ◎セレクトを押した後
▼または▲を押す

▲：おん（電気点灯）
▼：おふ（電気消灯）

「電気マーク」表示

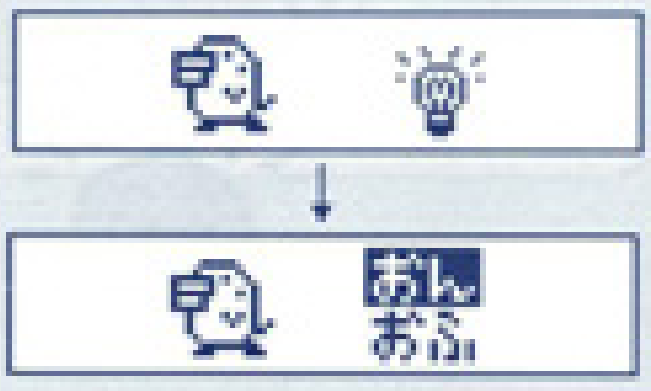

4 ◎セレクトを押す

- 設定終了

注射（病気になったとき）

3 ◎セレクトを押す

- 注射する

「注射マーク」表示



トイレ（うんちをしたとき）

3 ◎セレクトを押す

- うんちを流す

「トイレマーク」表示



しつけ（わがままをいったとき）

3 ◎セレクトを押す

● こんなときは、わがままです。
- おなか、ごきげんが満足なのに呼びかけてくるとき。
- おなかが不満足なのに食事しないとき。
- ごきげんが不満足なのにゲームしないとき。

「しつけマーク」表示



たまごっちとあそんであげる

たまごっちとキャッチボールをして遊びます。たまごっちが左右に移動するので、たまごっちがいそうなところにボールを投げてあげます。５回遊べ、３回以上たまごっちにうまくボールをキャッチさせるとたまごっちが喜び、ごきげんパラメータがアップします。

3 ◎セレクト **を押す**

- ゲームがスタートする

4 1ア **または** 2カABC **または** 3サDEF **を押して、たまごっちとキャッチボールをする**

1ア：左にボールを投げる
2カABC：真ん中にボールを投げる
3サDEF：右にボールを投げる

5 ゲームを終了するには
切 **を押す**

「あそびマーク」表示



「キャッチボール」をする



お知らせ

- 切 を押すまでゲームは続きます。

ポヨ
おにぎりわ～ん
はしたまっち
～ろだ～

「おでかけ」する

おでかけパラメータが点灯していると、たまごっちをおでかけさせることができます。
※ただし、おでかけパラメータ（ハート）1個につき、1回のおでかけです。

お知らせ

PHSが、同じ「たまぴっち」同士でないと、おでかけはできません。

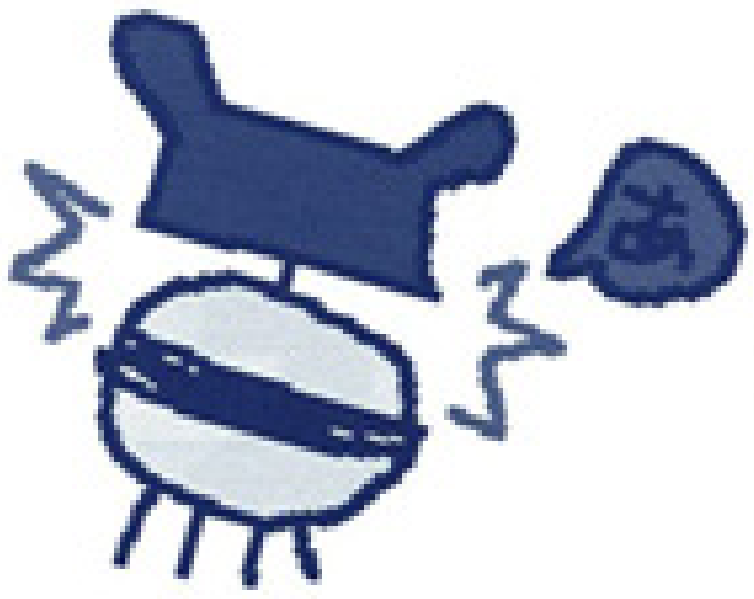

1 ◎セレクト を押す



2 右の表示になるまでくりかえし
▼または▲を押す

「おでかけマーク」表示



3 ◎セレクト を押して決定する

4 たまごっちと一緒に送る
メッセージを入力する

- 入力一覧を参照（30ページ）
- 最大８文字

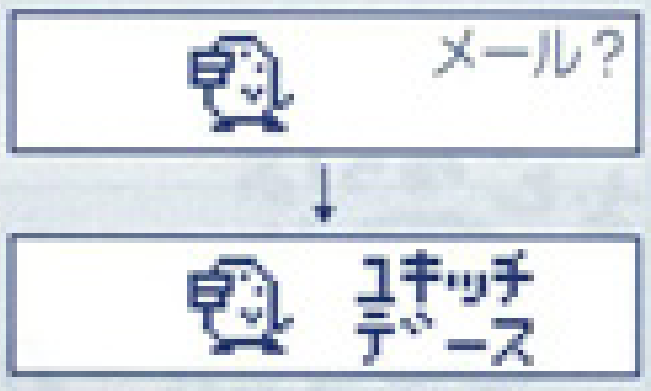
メール?
ユキッチ
デース

メッセージを入力

電話をかける

5 ◎セレクト を押す



6 送信先の電話番号を
ダイヤルする


ホ゜ケット シ゛ロウ
05069157△△

電話帳を使ってかける

5 ◎セレクト を押す



6 かけたい番号が表示されるまで
くりかえし
検索を押す


ホ゜ケット シ゛ロウ
05069157△△

7 ◎セレクト を２秒以上押す
または
通話を押す



◇おでかけ前アイコンが表示される



◇おでかけできるとおでかけアイコンが表示される

あそびにいくとこんなことが...



◇相手が病気なら、看病したり、一緒にごはんを食べたりします。

※そのほかにも、いろいろなアクションをします。

あそびにいったたまごっちは？



◇よい子はすぐに戻ってきますが、悪い子はなかなか戻ってきません。

こんなときは、おでかけできません

- ●「べびっち」時代。
- ●死んでいるとき。
- ●病気、ストレス病、ひん死状態のとき。
- ●お腹がすいているとき。

こんなときはUFOが飛び立ちません

- ●相手がエリア外にいるとき。
- ●通話中のとき。
- ●電源がOFFになっているとき。

おでかけできない場合は、(切)を押してください。
（待ち受け状態に戻ります。）

たまごっちがあそびにきたら...



たまごっちがあそびにくると、5秒間受信音が鳴り、あそびにきたたまごっちが表示されます。
（受信のしかたは、Pメールの受信と同じです。）

※詳しい操作のしかたは「Pメールを受信する」（59ページ）をお読みください。

たまごっちがしんでしまったら...

たまごっちモードをリセットすると、たまごっちを始めからやり直すことができます。

1 待ち受け状態で、
右の表示になるまでくりかえし
[F]を押す

```
タマコ゛ッチモート゛
ON=*  OFF=#
```

2 **[#]を押す**

```
RESET=*
END=#
```

「RESET」に設定する

※リセットとは、たまごっちをいちから育て直すことです。

3 たまごっちをリセットするには
[*]を押す

```
ホントニイイノ?
YES=*  NO=#
```

◇待ち受け状態に戻る

4 **[*]を押す**

◇たまごっちモード画面に切り替わり、5分後にたまごがかえる

「END」に設定する

※ENDとは、たまごっちを育てること自体をやめることです。

3 たまごっちをやめるには
[#]を押す

```
ホントニイイノ?
YES=*  NO=#
```

4 **[*]を押す**

◇待ち受け状態に戻る

たまごっちモードだけの特別な設定

電話の設定とは別に、音のON/OFF、バイブレーターなどを設定することができます。（設定していない他の2つの呼び出しかたが表示されます。）

音のON／OFF・バイブレーターを決定する

1 ◎セレクトを押す



2 ▼または▲を押して選択する。



3 ◎セレクトを押して決定する



バイブ：たまごっちの呼び出しがバイブレーターになる。
お　ん：たまごっちの呼び出し音が鳴る。
お　ふ：たまごっちの呼び出し音が鳴らなくなる。

※バイブに設定しているときでも、充電中は呼び出し音が鳴ります。

好き嫌い設定でのたまごっちのリアクション

好き嫌いレベルを設定した相手から電話がかかってくると、たまごっちが４種類のアクションをします。

※好き嫌いレベルを設定するには、**好き嫌いレベルを入力する**を参照（32ページ）

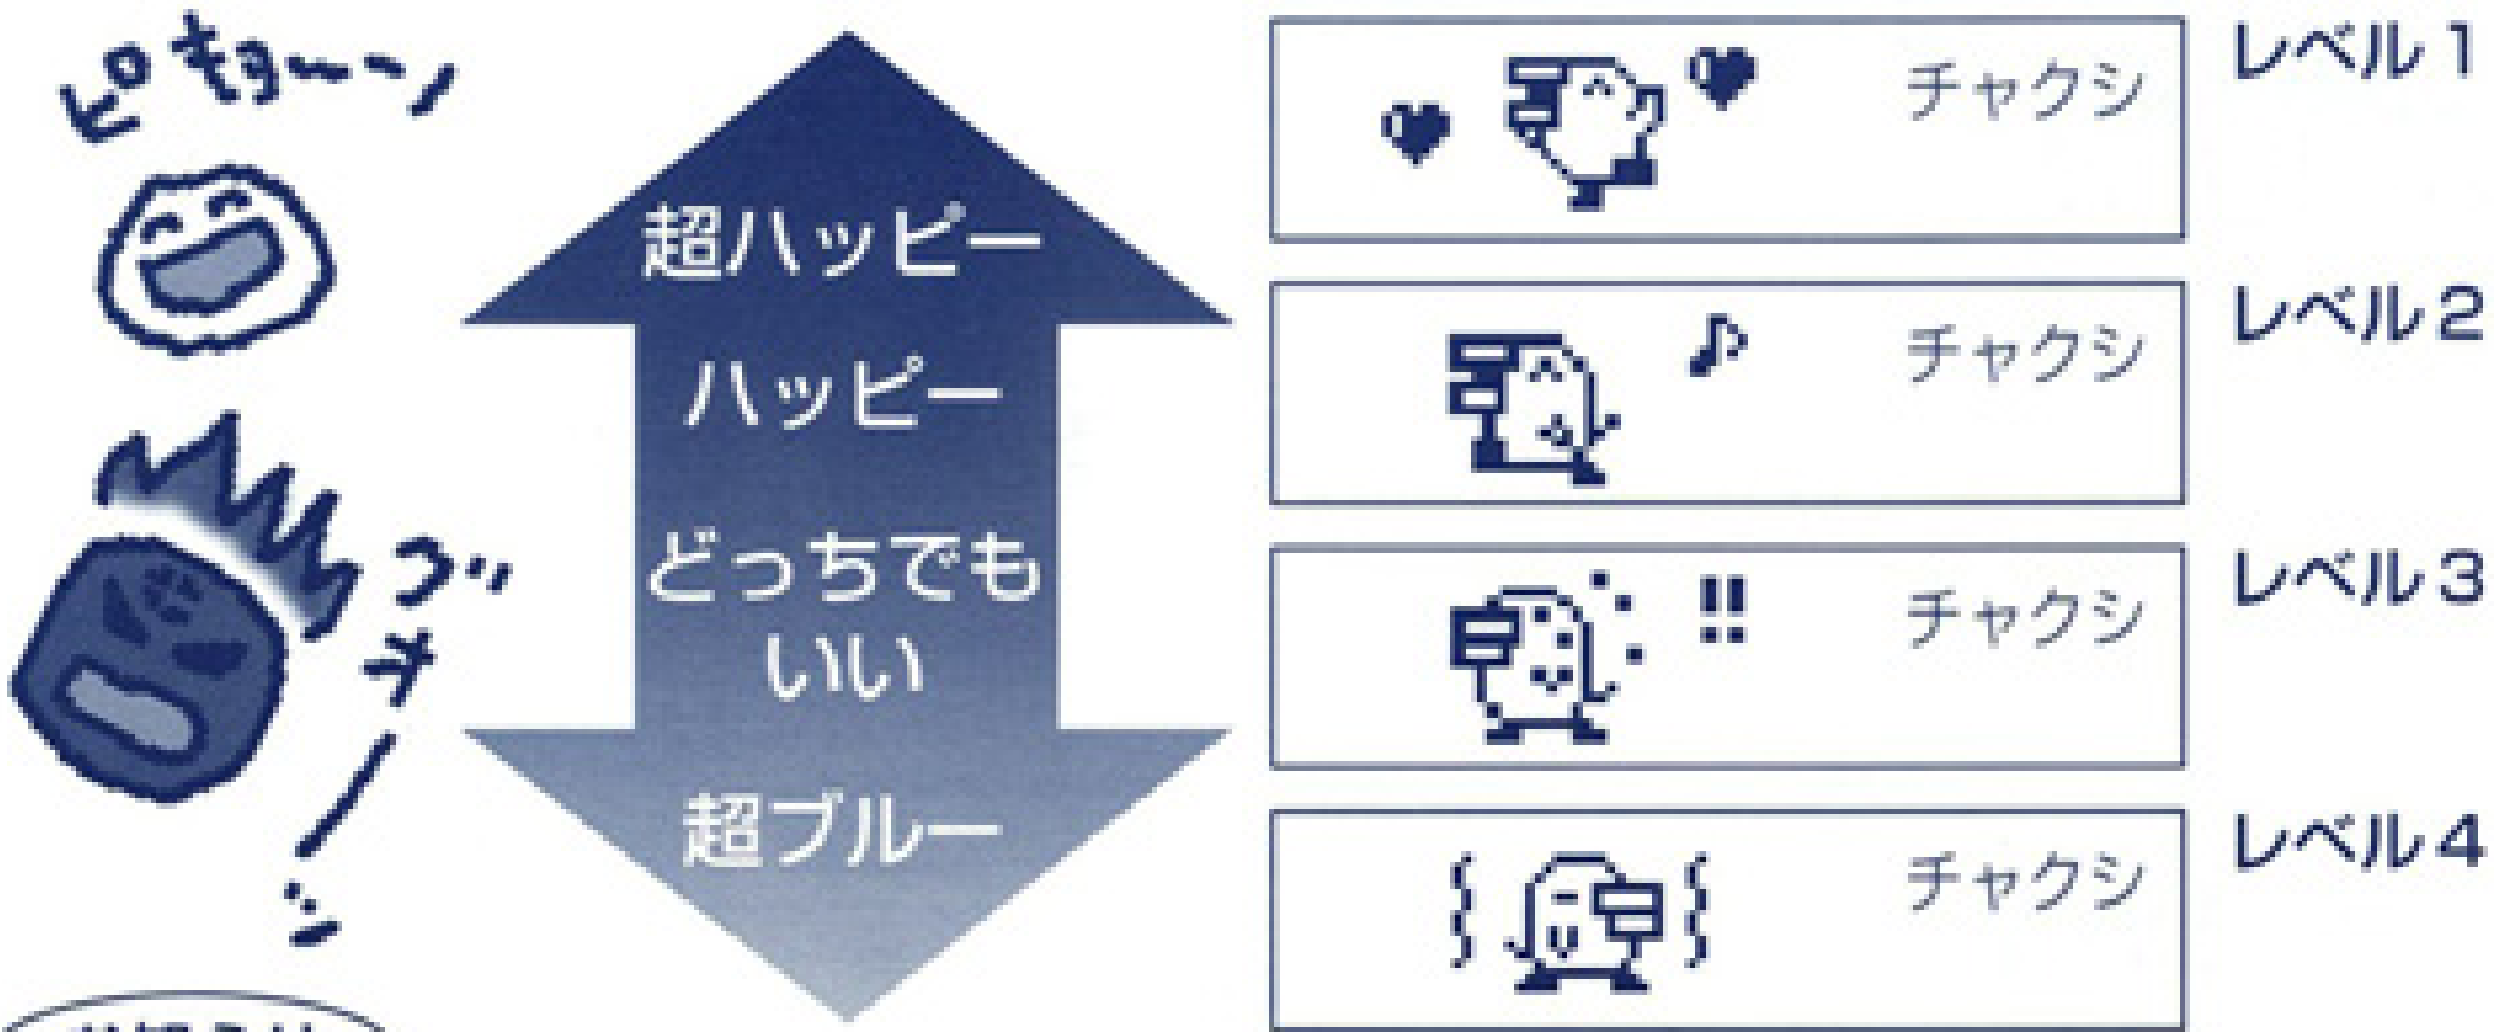
ピもろーーン
ゴオーン
超ハッピー
ハッピー
どっちでも
いい
超ブルー
チャクシ
レベル1
チャクシ
レベル2
チャクシ
レベル3
チャクシ
レベル4

お知らせ

- リアクションをするのは、電話帳登録をしてあり、発信者番号通知機能をONに設定しているポケット電話からかISDN回線に接続されたデジタル電話機からの呼び出しを受ける場合です。
- 上記に該当しない相手からの呼び出しを受ける場合、たまごっちはレベル３（どっちでもいい）で反応します。
- たまごっちがたまごのとき、寝ているとき、おでかけ中のとき、病気・ストレス病・ひん死のとき、または死亡中にはリアクションしません。

本機の電話番号を相手に通知するのをやめる

相手の電話機のディスプレイに、本機の電話番号を表示します。

お買い上げ時は「通知する（ON）」になっていますので、相手に通知したくない場合は、OFFに設定してください。
（相手がPHS、またはISDN回線に接続されたデジタル電話機に限る）

1 右の表示になるまでくりかえし

F を押す

```
ハ゛ンコ゛ ウツウチ
ON=＊  OFF=#
```

通知しない（ON→OFFに設定）

2 **# を押す**

- 設定終了

```
OFF  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

通知する（OFF→ONに設定）

2 **＊ を押す**

- 設定終了

```
ON  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

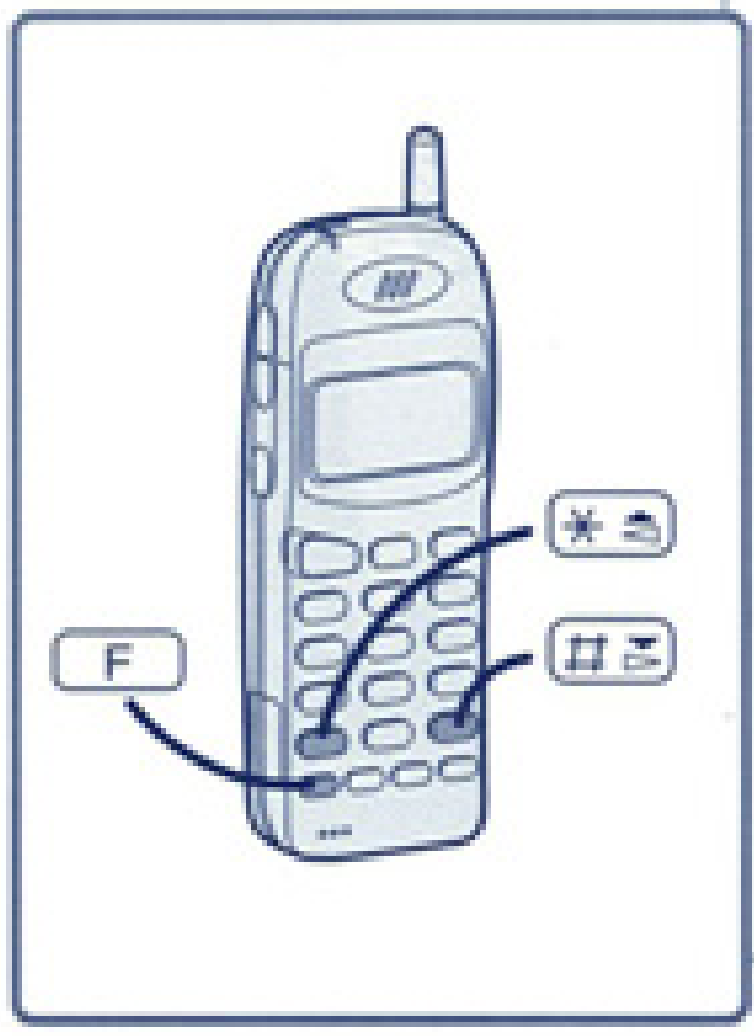

お知らせ

- この機能は、DDIポケット電話グループが提供するサービスです。サービスの詳しい内容については、ポケットサービスセンターへお問い合わせください。

Pメールを送信する（メッセージ送信）

Pメール（メッセージ）を登録する

相手がPメール機能を搭載したポケット電話であれば、あらかじめ登録しておいたPメール（メッセージ）を相手のディスプレイに表示させることができます。

相手が電話に出られないときなど、直接話しをしなくても、メッセージを送ることができて便利です。

Pメールは**5件まで**登録でき、**1件につき最大20文字まで**登録できます。

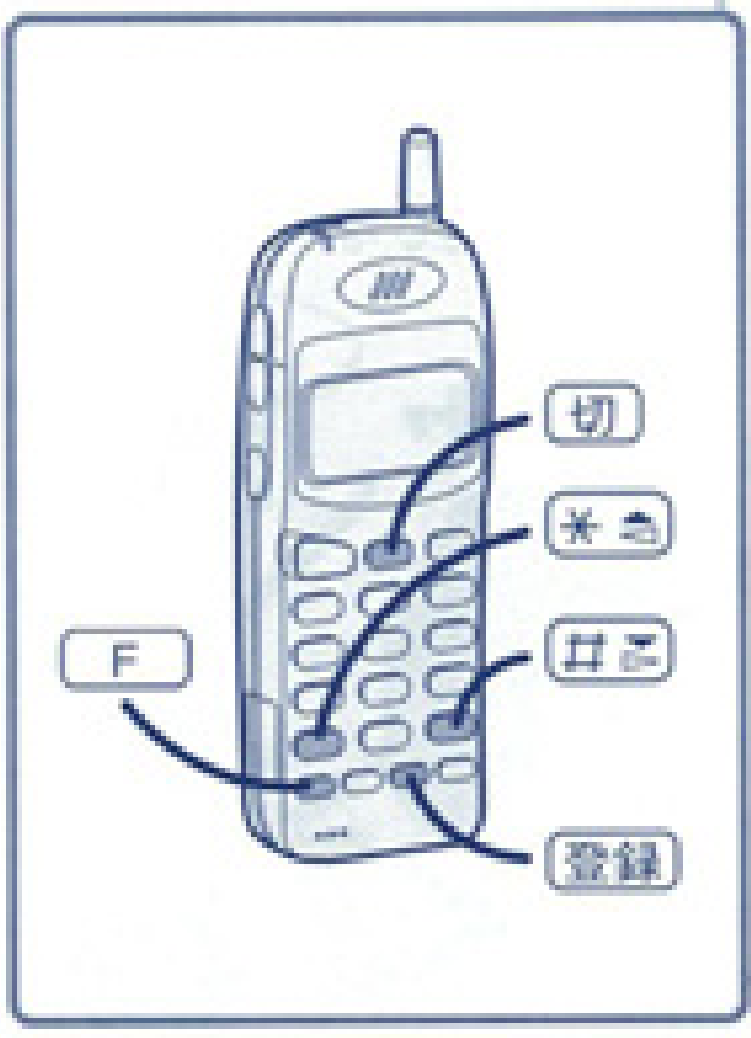

1 右の表示になるまでくりかえし

[F]を押す

- 登録済のときは件数を表示

Pメール
ミトウロク
↓↑
Pメール
ヘンコウ=＊

2 **[＊]を押す**

- 登録先がPメール2～5のときは、[＃]や[＊]を押して選択する

Pメール1
ミトウロク

3 **[登録]を押す**

□

4 **Pメールを入力する**

- 入力一覧を参照（30ページ）
- 20文字をこえると、ボタンを受け付けなくなる
  [保留（クリア）]を押して削除して入れ直す

ジ゛タクニTEL
クダ゛サイ

5 **[登録]を押す**

- Pメール1件登録完了

Pメール1
トウロクシマシタ
↓
Pメール2
ミトウロク

6 続けて登録するときは[＃]や[＊]を使って登録先を選択した後

手順3～5をくりかえす

7 登録を終了するには

[切]を押す

◇待ち受け状態に戻る

登録したＰメールを修正する／削除する

登録したＰメールの内容を修正または、削除することができます。

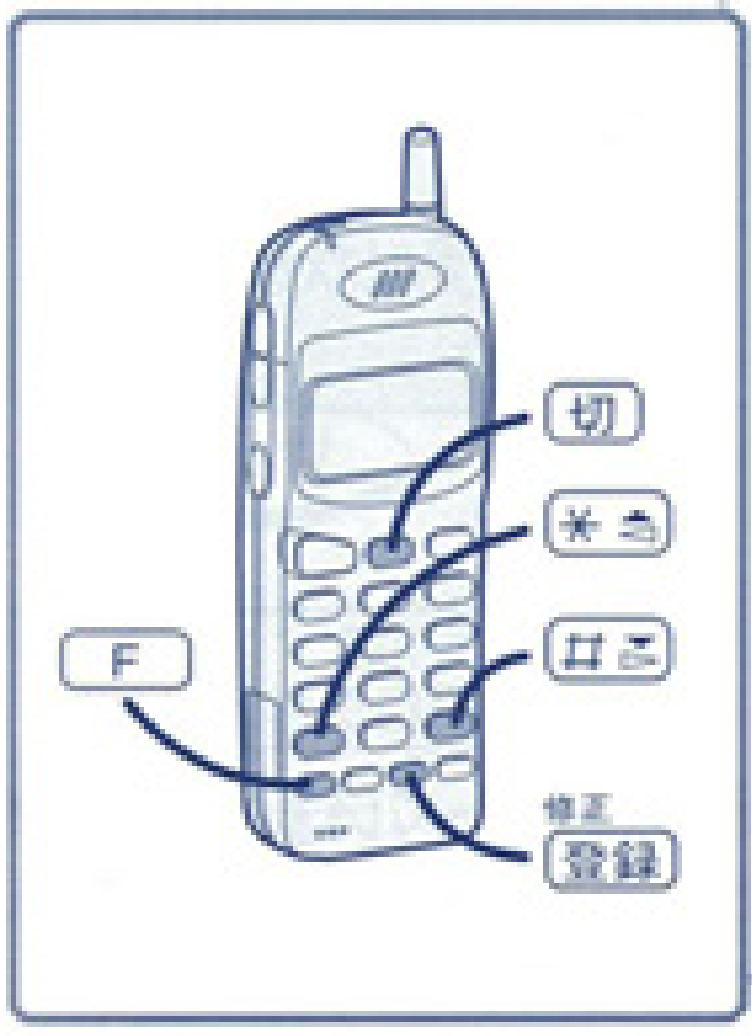

1 右の表示になるまでくりかえし

[F]を押す

- 登録件数を表示

```
Ｐメール
 4ケン　トウロク
```

↓　↑

```
Ｐメール
ヘンコウ=*
```

2 **[＊]を押す**

- 変更先がＰメール２～５のときは、[＃]や[＊]を押して選択する

```
Ｐメール1
```

↓　↑

```
ジ゛タクニTEL
クダ゛サイ
```

3 **[修正 登録]を押す**

```
シュウセイ=*
サクジ゛ョ=#
```

削除する

4 **[＃]を押す**

- 削除１件完了

```
サクジ゛ョシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

修正する

4 **[＊]を押す**

```
ジ゛タクニTEL
クダ゛サイ
```

5 **Ｐメールを修正する**

- 修正のしかた（31ページ）

```
ジ゛タクニ
キテクダ゛サイ
```

6 **[修正 登録]を押す**

- 修正したＰメールの登録完了

```
Ｐメール1
トウロクシマシタ
```

7 続けて修正／削除するときは[＃]や[＊]を使って変更先を選択した後

手順３～６をくりかえす

```
Ｐメール2
```

↓　↑

```
キョウハ
ザ゛ンキ゛ョウデ゛ス
```

8 終了するには

[切]を押す

◇待ち受け状態に戻る

登録したＰメールを送信する

あらかじめ登録しておいたＰメール（メッセージ）を送信することができます。

本機では、その際に相手と通話することはできません。

発信者番号通知（表示）機能をOFFに設定すると、メッセージだけを送信して電話番号は通知しません。

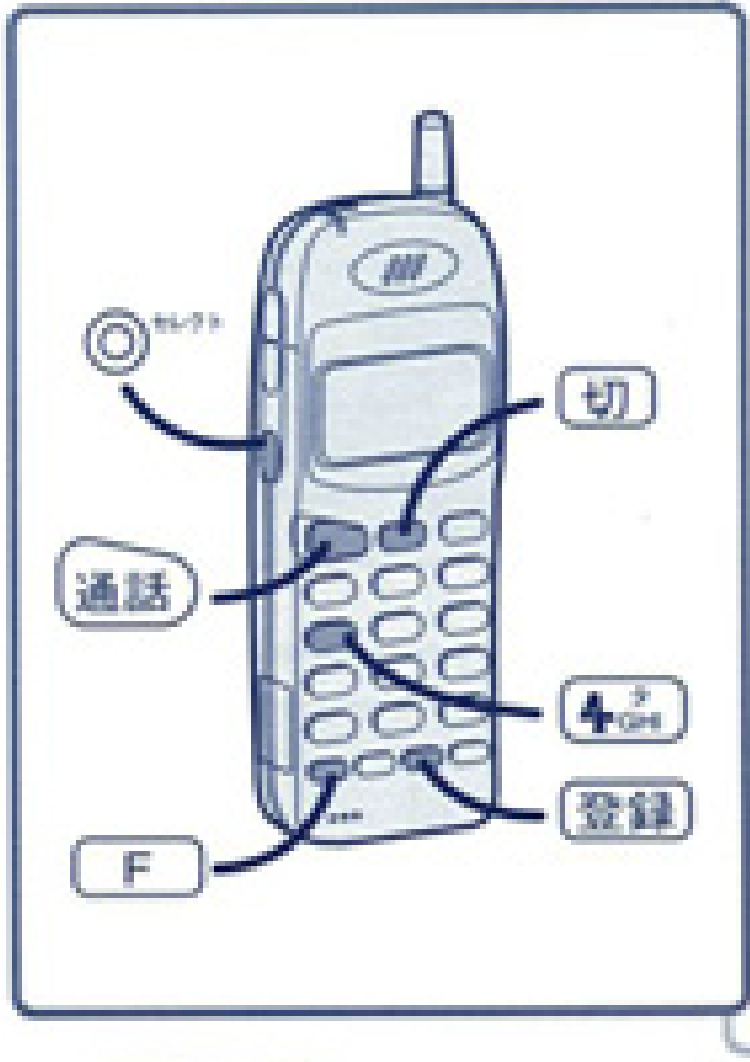

1 **［F］を押して［4タGHI］を押す**

Ｐメール
No. =

2 **送信したいＰメール番号を入力する（1～5）**

- 選択したＰメールを表示
- 番号を入力するごとに表示が変わる

カイシャニ
TELクダ゛サイ

3 **［登録］を押す**

Ｐメール1

4 **送信先の電話番号をダイヤルする**

- 電話帳や再ダイヤルなどの本機に記憶されたデータを使ってかける場合は、［検索］を使って検索し、▼または▲を押して電話番号を表示させる

Ｐメール1
05069157△△

5 **◎セレクトを２秒以上押す**

または

［通話］を押す

◇しばらくすると、相手を呼び出す

6 Ｐメール送信が完了したら
「ピポ」音が聞こえる

7 **［切］を押す**

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 手順２で未登録のＰメール番号を入力した場合は、右の表示になります。登録済のＰメール番号を入力してください。

Ｐメール5
ミトウロク

- 相手が電源を切っているときやサービスエリア外にいる場合、Ｐメール送信はできません。また、手順６で「ピポ」音で送信を確認できない場合は、相手に送信できていない可能性があります。［切］を押して送信を中止してください。

Pメールを受信する

本機は送信されてきたPメールを自動的に受け取り、電話番号が送信されてきたら一緒に記憶します。（**最大10件まで**）

Pメールを受信したことを、特別な受信音（Pメール受信音）でお知らせします。
（振動呼び出しに設定時は、Pメール受信音のかわりに振動でお知らせします。）

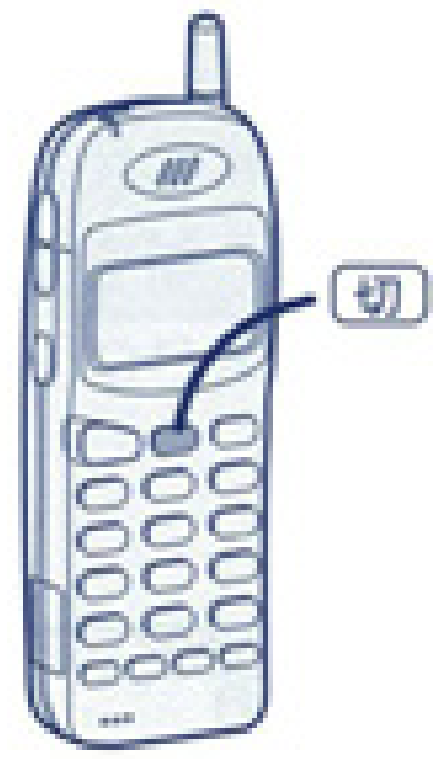

1 Pメールを受信すると

**5秒間、Pメール受信音が鳴り、
同時にPメールを表示する**

- 着信/充電表示ランプが点滅する
- Pメール受信音が鳴っている間に、切 **を押すと、Pメール受信音が止まり、再度** 切 **を押すと、Pメールメッセージが Pメール表示にかわる**
- 5秒間なにもしないと、Pメール受信音は自動的に止まり、さらに5秒たつと、PメールメッセージがPメール表示にかわる

イツモノトコロデ゛
マッテイマス

イツモノトコロデ゛
マッテイマス
↓
Pメール

◇待ち受け状態に戻る

2 受信件数を確認したら

切 を押す

3 **Pメールを確認する**

- Pメールの確認方法は、60ページ

お知らせ

- Pメールとたまごっちがあそびにきた回数の合計が10件になると、一番古いPメールメッセージを自動的に削除して受信します。
- 受信したPメールの削除のしかた。（60ページ）
- 受信したPメールの電話番号を使って相手にかけ直す。（60ページ）

受信したPメールの内容を確認する

受信したPメールの内容を確認した後、電話番号も一緒に送信されてきた場合は、相手に簡単にかけ直すことができます。

1 右の表示になるまでくりかえし

◎セレクト を押す

- 記憶されているPメールの件数とたまごっちがあそびにきた回数を表示

```
Pメール     4ケン
オテ゛カケ   1ケン
```

2 **▼または▲を押す**

- 受信したPメールと相手の電話番号（送信されてきた場合）を表示

```
PHSニTEL シテ

    ↓      ↑
キョウ    12:00
05069594△△
```

3 終了するには

切 を押す

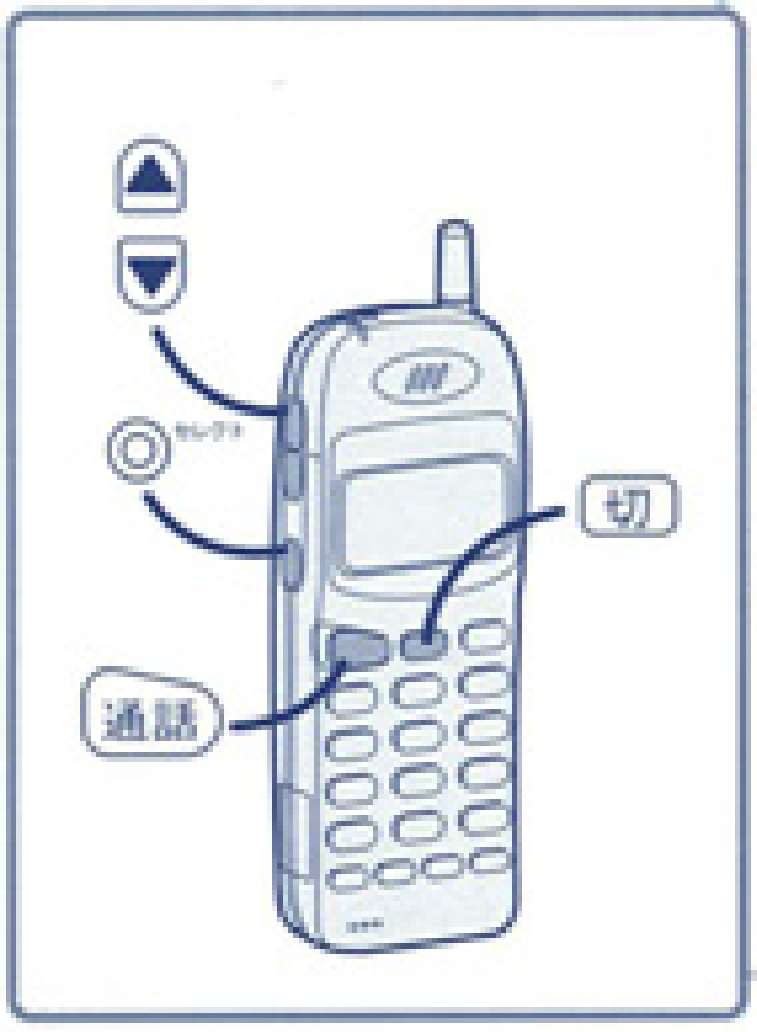

表示されている相手にかけ直す

3 **◎セレクト を２秒以上押す**

または

通話 を押す

お知らせ

- Pメールを送信した相手の電話番号が電話帳に登録されている場合、受信した時間と名前が表示されます。
- 手順２で＃や＊を使って検索することもできます。
- 手順２で保留を押して不要なPメールを１つずつ削除するか、または２秒以上保留を押して、１０件全部の削除を行ってください。

メモ機能を使う

メモを入力する

スケジュールや覚書などメモ帳として使うことができます。
1件あたり100文字まで入力できます。

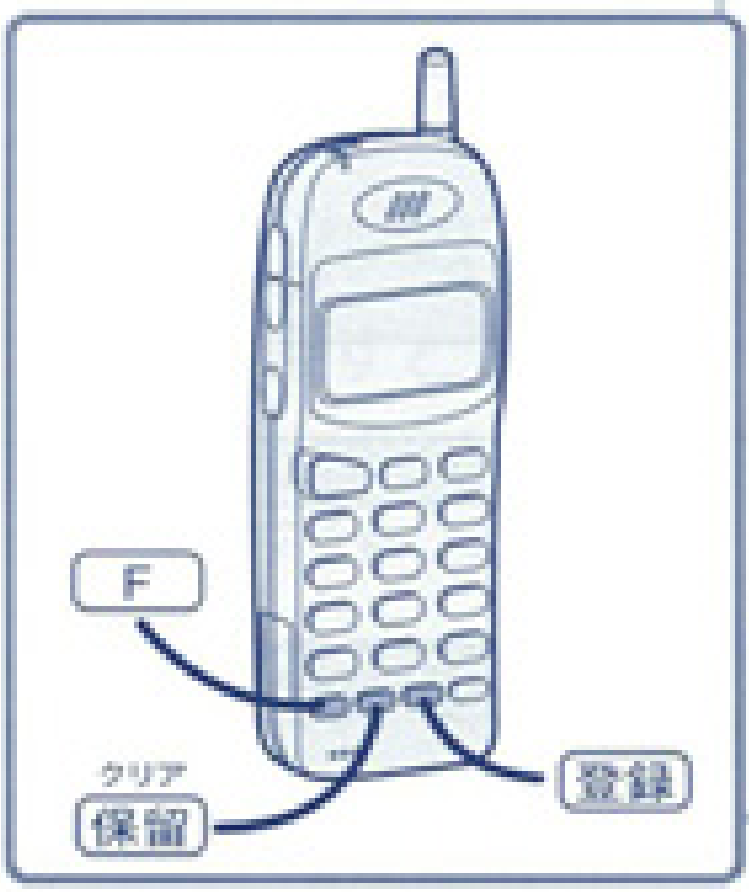

1 **Fを押して登録を押す**

```
メモ?
```

2 電話帳の名前を入れる要領で
メモを入力する

- 入力一覧を参照（30ページ）
- 100文字をこえると、ボタンを受け付けなくなる
  保留（クリア）を押して削除し入れ直す

```
11／18
ウチアワセ
```

3 **登録を押す**

```
メモ　ニ
トウロクシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

メモを検索する

登録したメモを入力順に検索し、表示させることができます。
20桁以上のメモを検索するときは1行ずつ表示が変わります。

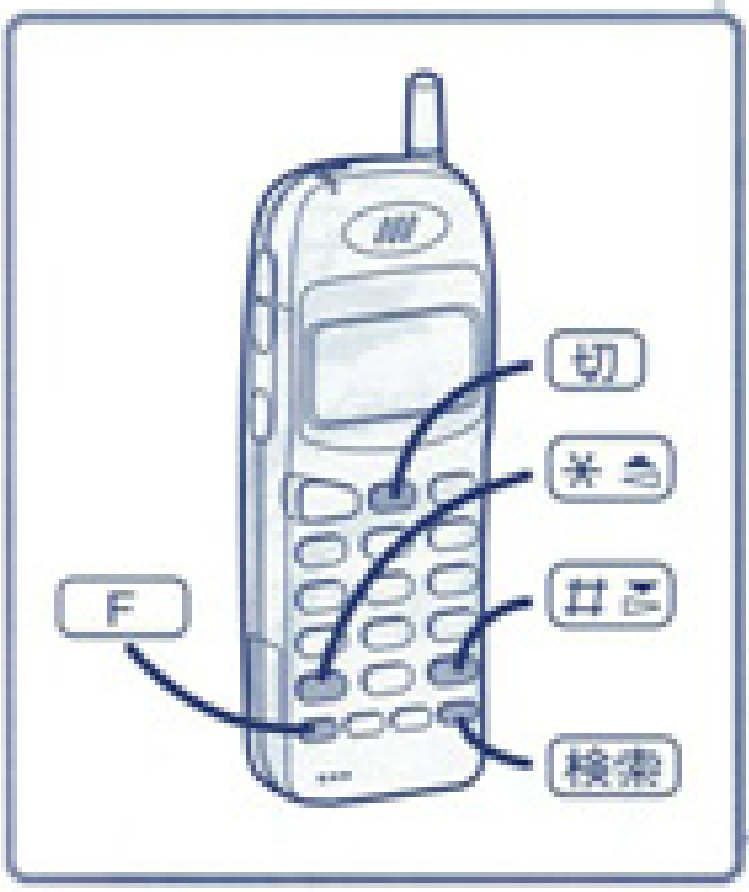

1 **Fを押して検索を押す**

- 最新のメモの先頭行を表示

```
16:30
○△ビ゛ル　ロビ゛ー
```

2 見たいメモが表示されるまでくりかえし
検索または＃を押す

- 押し続けると表示が速く変わる（クイックサーチ）
- ＊を押すと前行を表示
- 先頭行表示のとき＊を押すと1つ前のメモの先頭行表示に戻る

```
11／18
ウチアワセ
  ↓    ↑
ウチアワセ
10:30
  ↓    ↑
10:30
カイギ゛シツ
```

3 検索を終了するには
切を押す

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ ●手順2で▼または▲を使って検索することもできます。

メモを修正する／削除する

メモは 1 件ごとに削除できます。

1 修正／削除したい
メモを表示させる
(61 ページ参照)

11／18
ウチアワセ

2 **修正 登録 を押す**

シュウセイ=*
サクジ゛ョ=#

削除する

3 **＃ を押す**
- メモの削除完了

サクジ゛ョシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

修正する

3 **＊ を押す**

11／18
ウチアワセ

4 **メモを修正する**
- 修正のしかた（31 ページ）

11／24
ウチアワセ

5 **修正 登録 を押す**
- メモの修正完了

メモ ニ
トウロクシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

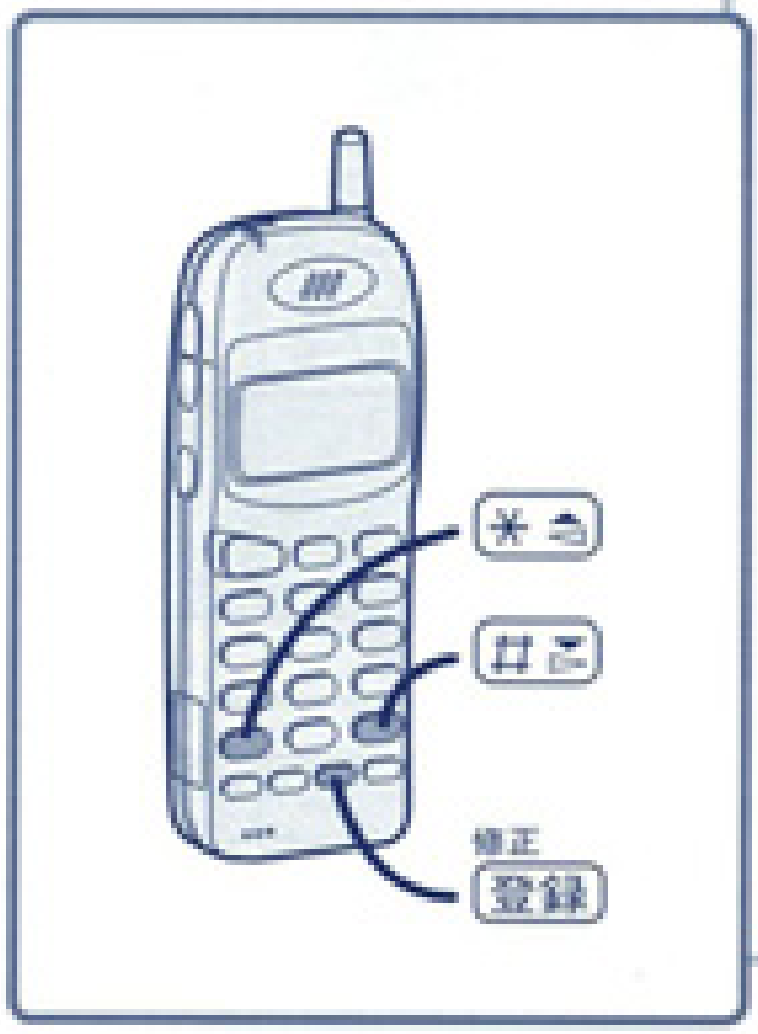

電話をかける／受けるを制限する

ボタンを押しても受け付けないようにする（キーロック）

ポケットやカバンの中に入れて持ち歩くとき、誤ってボタンを押すのを防ぎます。電話をかけることはできません。

キーロック状態でも(通話)を押すと電話を受けることができます。

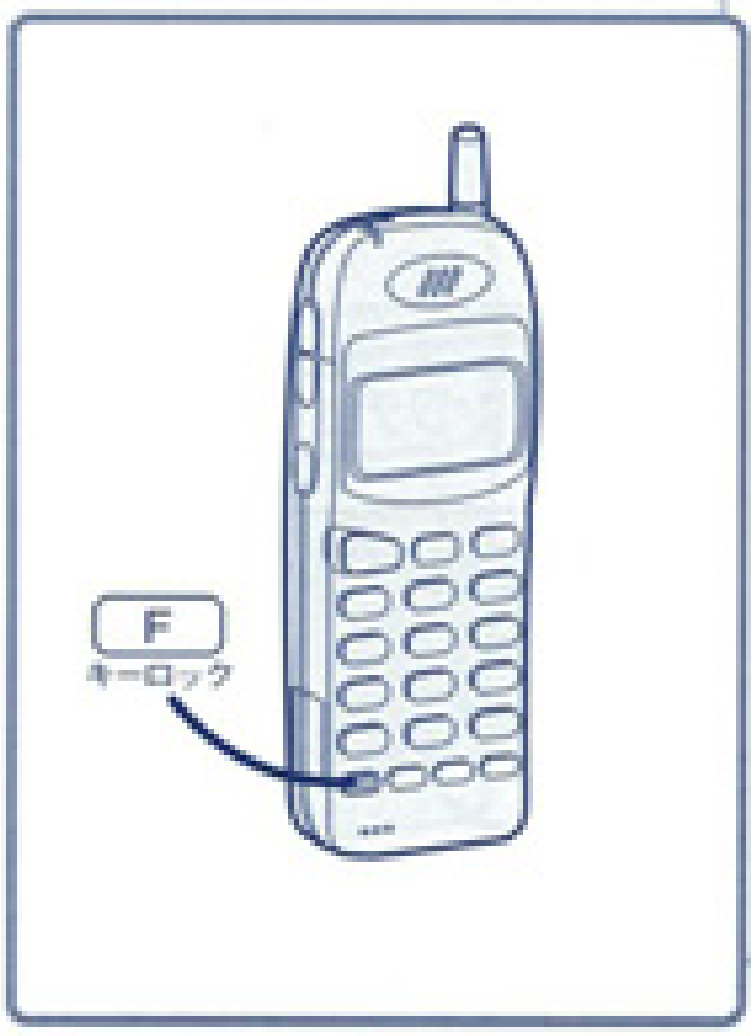

設定する

F（キーロック）を２秒以上押す

- キーロックの設定完了

ｷｰﾛｯｸ

◇待ち受け状態に戻る

解除する

再度 F（キーロック）を２秒以上押す

- キーロックの解除完了

ｷｰﾛｯｸOFF ﾊ
ｵｼﾂﾂﾞｹﾙ

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- キーロック中は、電話をかけたり、データ通信をすることはできません。
- 通話中は、すべてのボタンが使えますが、通話が終わるとキーロック状態に戻ります。
- 電源を入れ直してもキーロックは解除されません。

電話帳を使えないようにする（電話帳ロック）

電話帳を使えないようにすることができます。電話帳の内容を他人に見られたくないときなどに便利です。
次の2つから選ぶことができます。

「スベテロック」
電話帳を全く使うことができません。

「シークレットロック」
電話帳にシークレット登録されたデータだけが検索できなくなります。
（登録方法は34ページ）

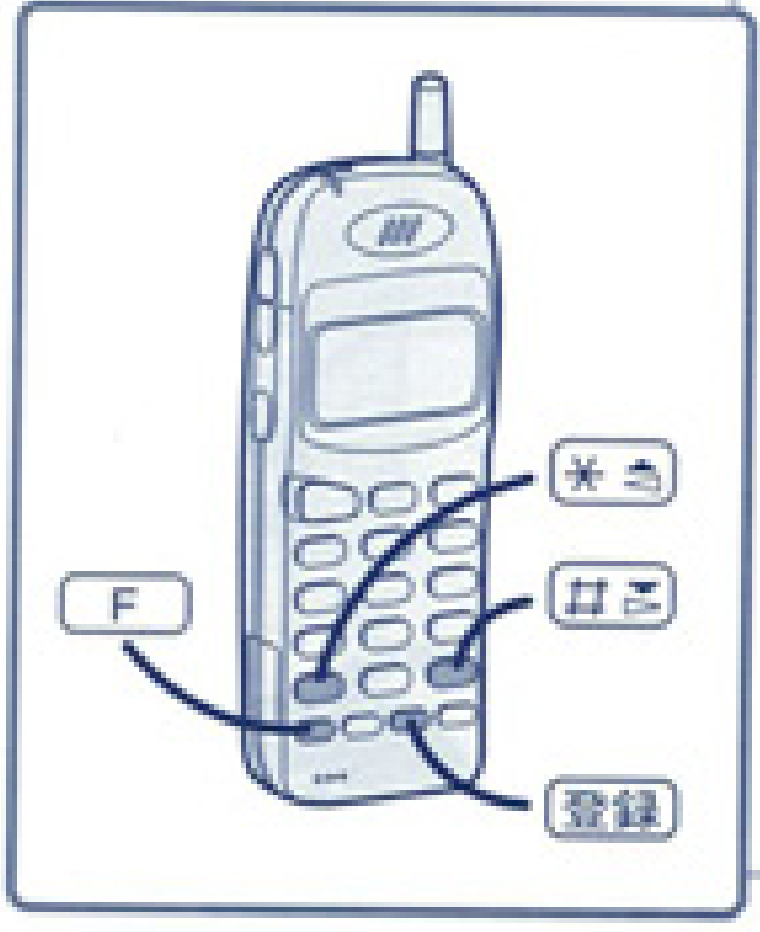

1 右の表示になるまでくりかえし F を押す

テ゛ンワチョウロック
ON=＊ OFF=#

2 ＊ を押す

アンショウ セッテイ
----

3 暗証番号を入力する
- 1ケタから4ケタ（0～9999）

アンショウ セッテイ
1234

4 登録 を押す

スヘ゛テ ロック
YES=＊ NO=#

「スベテロック」に設定する

5 ＊ を押す
- 設定終了

テ゛ンワチョウロック
スヘ゛テ ロック

◇待ち受け状態に戻る

「シークレットロック」に設定する

5 # を押して
＊ を押す
- 設定終了

シークレット ロック
YES=＊ NO=#
↓
テ゛ンワチョウロック
シークレット ロック

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 電話帳ロックを「スベテロック」に設定していると、電話帳を使おうとしたとき、暗証番号入力画面を表示します。このとき、暗証番号を入力すると一時的に電話帳を使用することができます。
- 電話帳ロック中に、発信者番号通知機能をONにしている相手から電話がかかってきたときに、相手の番号は表示しますが、名前は表示されません。

電話帳ロックを解除する

1 右の表示になるまでくりかえし
F を押す

```
デ゛ンワチョウロック
ON=＊  OFF=#
```
↓ ↑
```
デ゛ンワチョウロック
スベ゛テ ロック
```
または
```
デ゛ンワチョウロック
シークレット ロック
```

2 **＃ご を押す**

```
アンショウNO．?
            ----
```

3 電話帳ロック設定時に入力した
暗証番号を入力する

```
アンショウNO．?
            1234
```

4 **登録 を押す**

```
デ゛ンワチョウロック
OFF
```
◇待ち受け状態に戻る

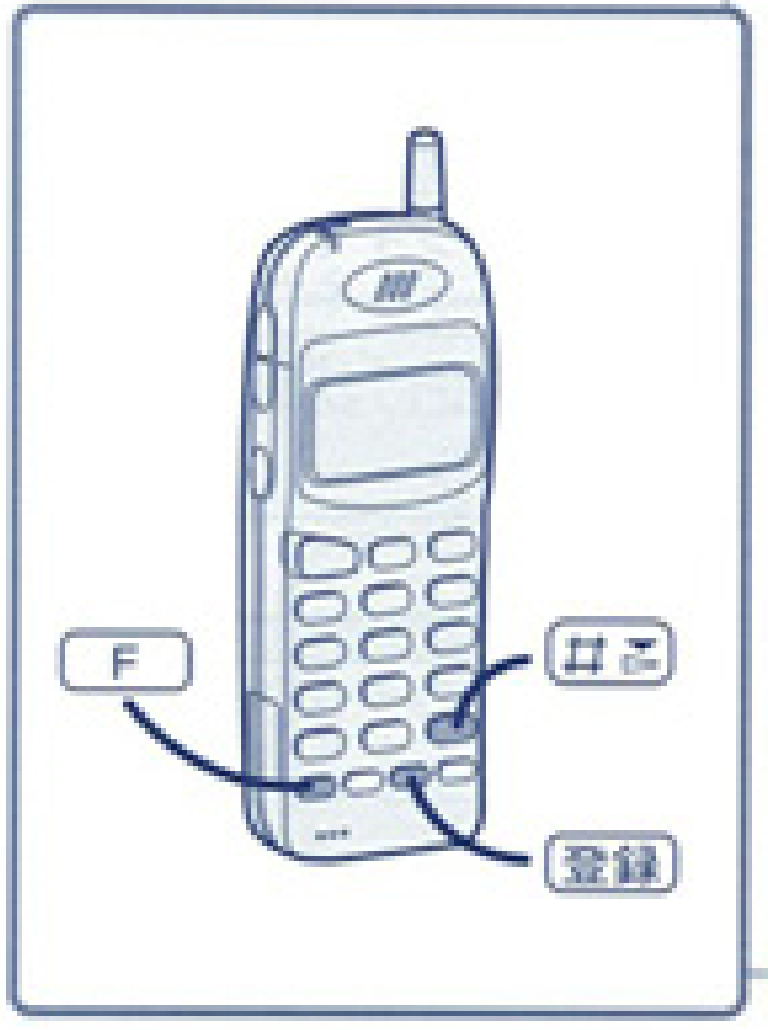

お願い

- 暗証番号を忘れたときのために、メモしておくことをおすすめします。ロックを解除するときに必要です。
- 暗証番号を忘れた場合は、本機とご本人であることを確認できる写真入り証明書（運転免許証など）とポケット電話サービスご利用申込書控え、または電話料金請求書をご用意のうえ、サポートセンターへご連絡ください。

電話をかけられる相手を特定する（発信規制）

電話をかけるとき、以下のように制限できます。

「スベテキセイ」
ダイヤルすることはできません。

「デンワチョウ」
電話帳だけ使えます。

110番、119番へは通常どおりかけることができます。

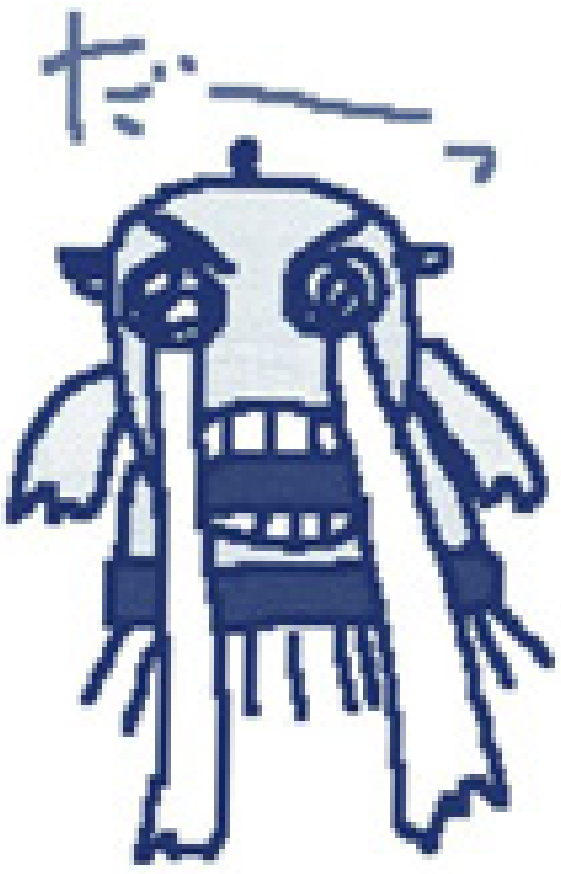

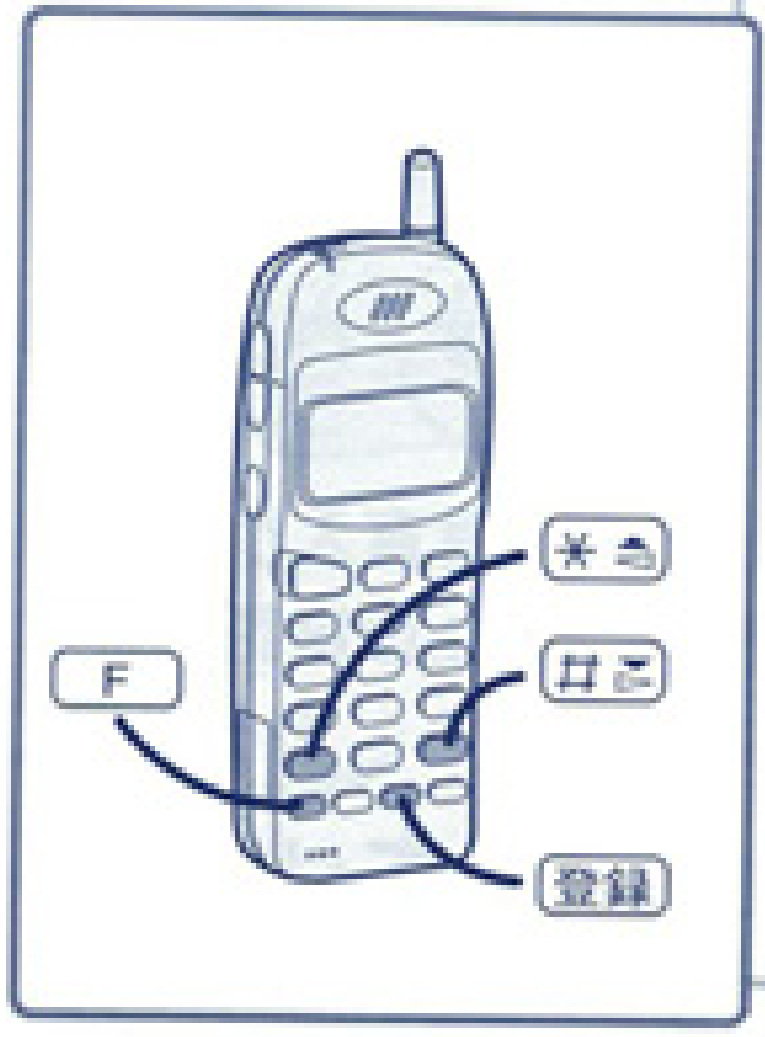

1 右の表示になるまでくりかえし［F］を押す

```
ハッシンキセイ
ON=＊  OFF=＃
```

2 ［＊］を押す

```
アンショウ  セッテイ
            ----
```

3 暗証番号を入力する
- 1～4ケタ（0～9999）

```
アンショウ  セッテイ
            1234
```

4 ［登録］を押す

```
スヘ゛テ  キセイ
YES=＊   NO=＃
```

「スベテキセイ」に設定する

5 ［＊］を押す
- 設定終了

```
ハッシンキセイ
スヘ゛テ  キセイ
```

◇待ち受け状態に戻る

「デンワチョウ」に設定する

5 ［＃］を押して［＊］を押す
- 設定終了

```
テ゛ンワチョウ
YES=＊   NO=＃
   ↓       ↑
タ゛ケツカウ
YES=＊   NO=＃
```

```
ハッシンキセイ
テ゛ンワチョウ
      ↓
テ゛ンワチョウ
タ゛ケツカウ
```

発信規制を解除するには、右の手順で行ってください。

また発信規制中に、暗証番号を入力すると、一時解除され、電話をかけることができます。ただし通話が終わると、発信規制の状態に戻ります。

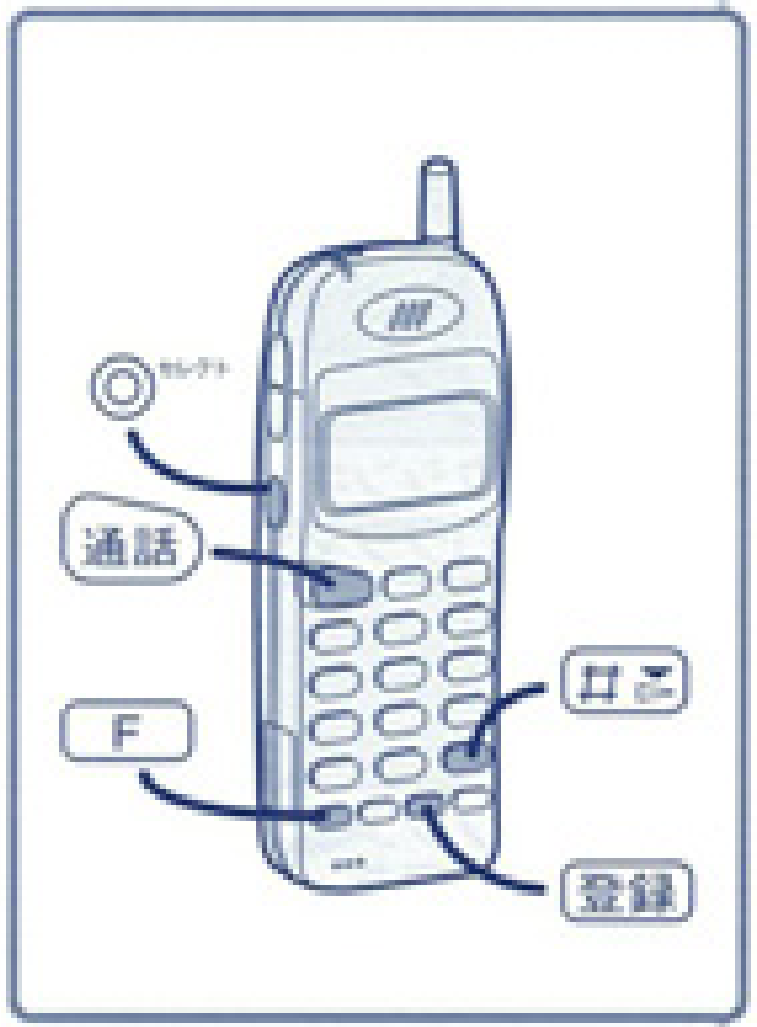

発信規制を解除する

1 右の表示になるまでくりかえし **F を押す**

```
ハッシンキセイ
ON=＊　OFF=#
```

↓ ↑

```
スベテ
キセイシテイマス
```

2 **# を押す**

```
アンショウNO.?
        ----
```

3 発信規制設定時に入力した **暗証番号を入力する**

```
アンショウNO.?
        1234
```

4 **登録を押す**

- 解除完了

```
ハッシンキセイ
キセイナシ
```

◇待ち受け状態に戻る

一時解除して電話をかける

1 発信規制設定時に入力した **暗証番号を入力する**

```

        1234
```

2 **かけたい電話番号を入力する**

```

05069157△△
```

3 **◎セレクト を２秒以上押す または 通話を押す**

```
05069157△△
```

◇しばらくすると、相手を呼び出す

お願い

- **暗証番号を忘れたときのために、メモしておくことをおすすめします。発信規制を解除するときに必要です。**
- **暗証番号を忘れた場合は、本機とご本人であることを確認できる写真入り証明書（運転免許証など）とポケット電話サービスご利用申込書控え、または電話料金請求書をご用意のうえ、サポートセンターへご連絡ください。**

お知らせ

- 一時解除して電話をかけるときに、電話帳など本機に記憶された電話番号を使ってかけることはできません。

電話を受けない相手を特定する（着信拒否）

出たくない人からの電話を拒否することができます。（着信拒否）
こちらの呼び出し音は鳴らずに、相手も呼び出し音を聞くことができません。

着信拒否をする相手を**5件まで**登録できます。

ただし、相手（発信者）が、ポケット電話かISDN回線に接続されたデジタル電話機で、発信者番号通知機能をONにしている場合に限ります。

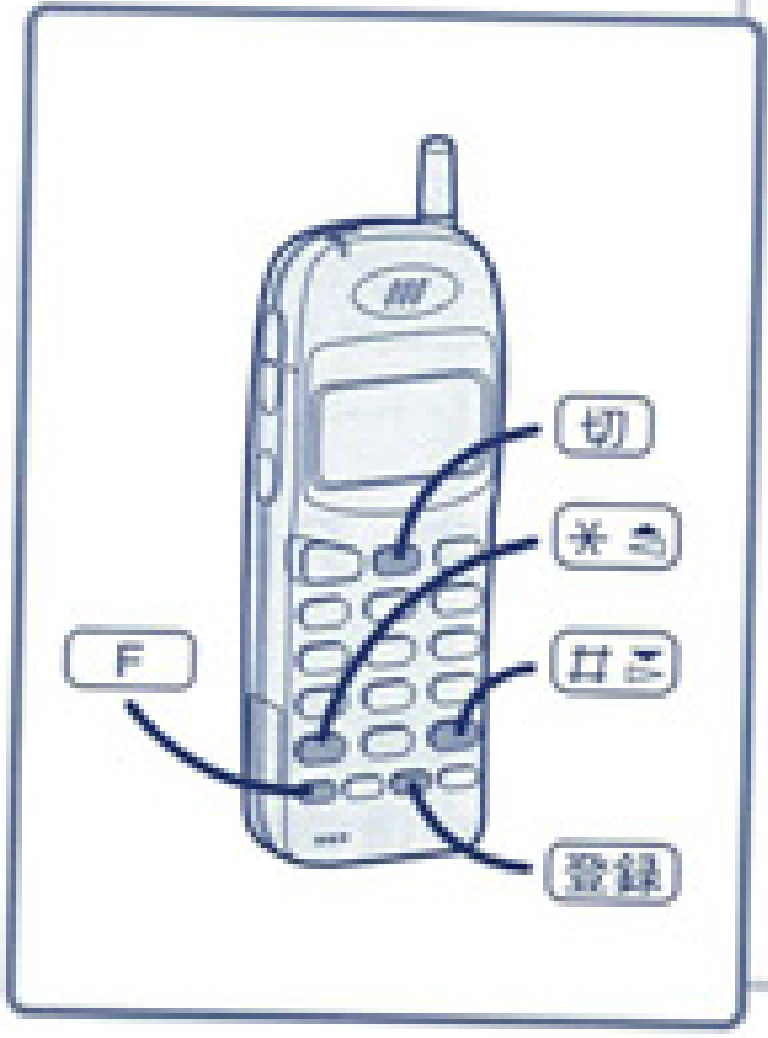

着信拒否に登録する

1 右の表示になるまでくりかえし F **を押す**
- 登録済のときは件数を表示

チャクシンキョヒ
ミトウロク
↓↑
チャクシンキョヒ
ヘンコウ=＊

2 ＊ **を押す**
- 登録先が２～５のときは、＃や＊を押して選択する

チャクシンキョヒ1
ミトウロク

3 登録 **を押す**

チャクシンキョヒ1
ハ゛ンコ゛ウ?

4 **拒否したい電話番号を入力する**
- 最大16ケタまで

チャクシンキョヒ1
05012345△△

5 登録 **を押す**
- 登録１件完了

チャクシンキョヒ1
トウロクシマシタ

6 続けて登録するときは＃や＊を使って登録先を選択した後
手順３～５をくりかえす

チャクシンキョヒ2
ミトウロク

7 登録を終了するには
切 **を押す**

◇待ち受け状態に戻る

本機のコールバック用に記憶された電話番号を使って、着信拒否の設定をすることができます。

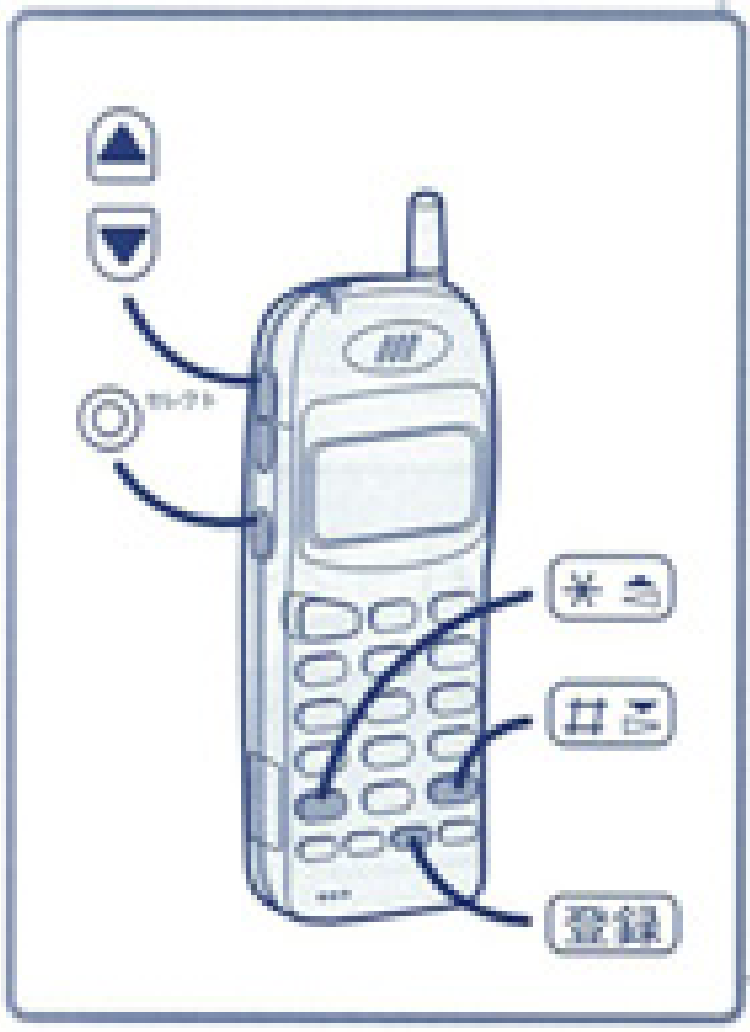

コールバック用データを使って登録する

1 右の表示になるまでくりかえし
◎セレクトを押す

```
コールバ゛ック
ダ゛イヤル
```

2 拒否したい電話番号の表示になるまでくりかえし
▼または▲を押す

```
05012345△△
```

3 **登録を押す**

```
チャクシンキョヒ
YES=＊  NO=#
```

4 **＊を押す**
- 登録しないときは#を押す

```
チャクシンキョヒ4
トウロクシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- コールバック用データを使って着信拒否を設定するときに、すでにメモリーがいっぱいの場合は、手順３で右の表示になります。いったん不要なデータの削除（70ページ）を行ってから、あらためて設定を行ってください。

```
チャクシンキョヒ
イッパ゛イデ゛ス
```

- 手順２で#または＊を使って検索することもできます。

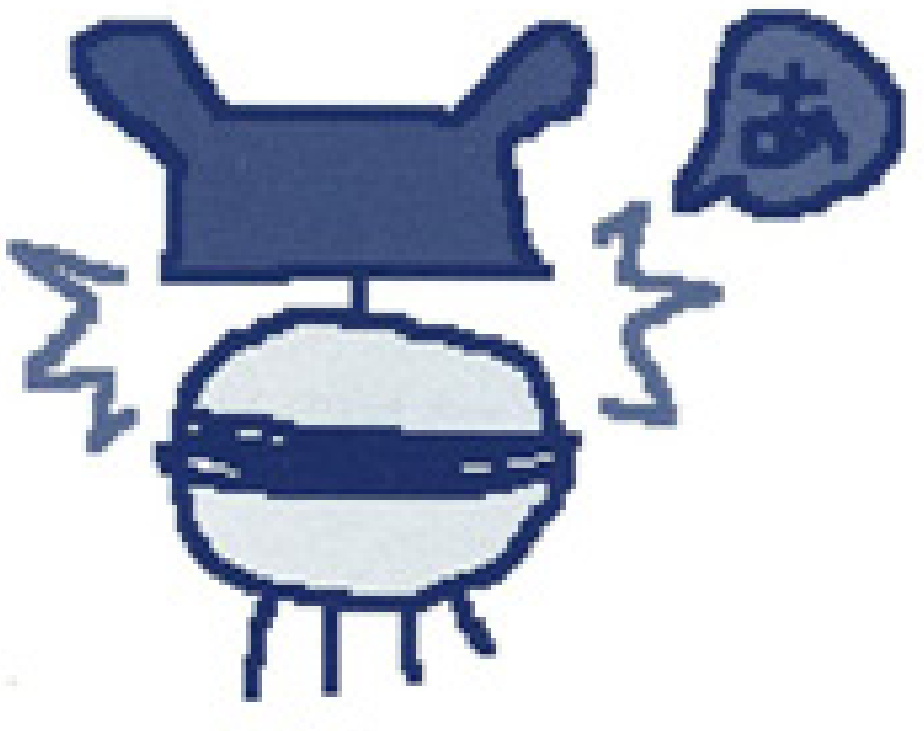

電話を受けない相手を特定する（着信拒否）（つづき）

着信拒否に登録しておいた電話番号を修正したり、また着信拒否する必要がなくなった相手の番号を削除することができます。

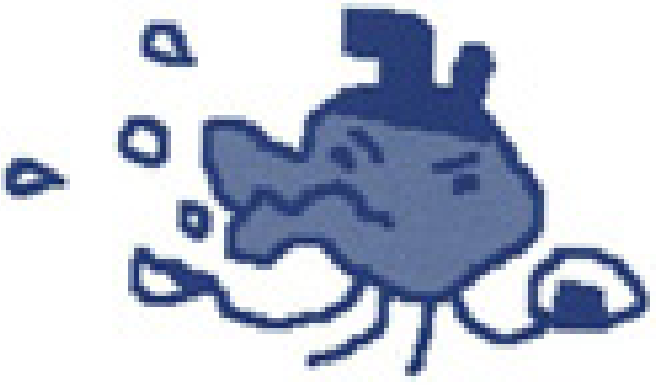

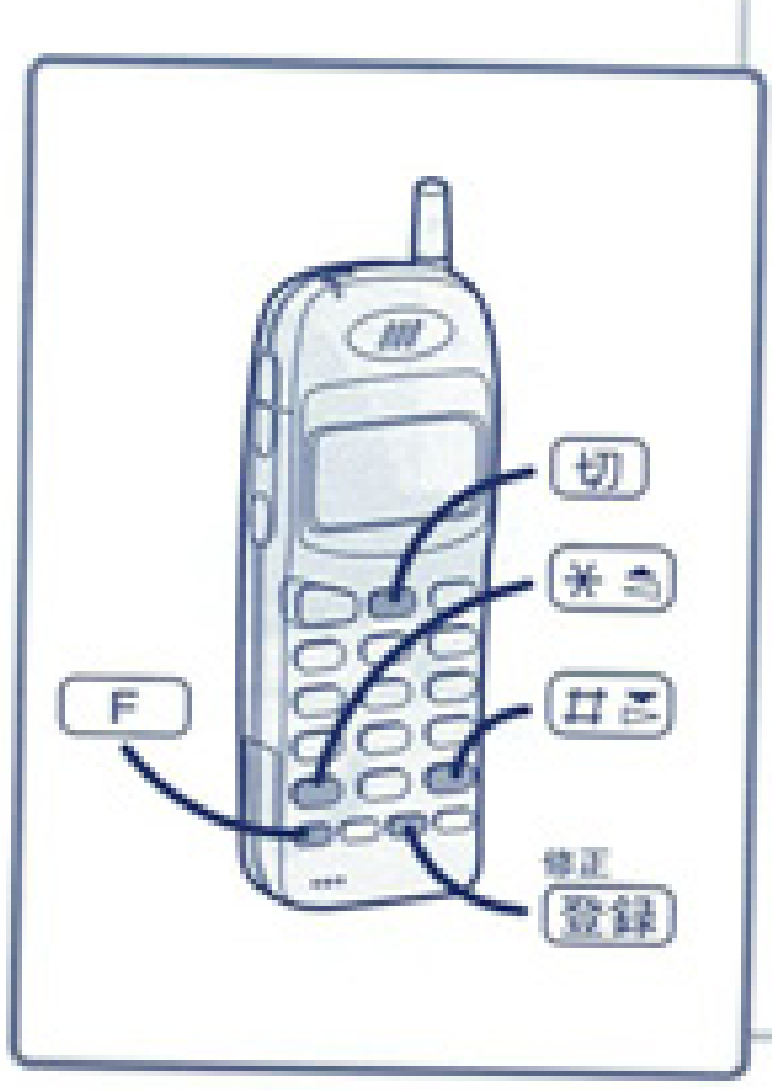

着信拒否に設定した電話番号を修正／削除する

1 右の表示になるまでくりかえし **[F]を押す**

```
チャクシンキョヒ
 4ケン　トウロク
   ↓ ↑
チャクシンキョヒ
ヘンコウ=＊
```

2 **[＊]を押す**
- 変更先が２～５のときは、[＃]や[＊]を押して選択する

```
チャクシンキョヒ1
05012345△△
```

3 **修正[登録]を押す**

```
シュウセイ=＊
サクジ゛ョ=＃
```

削除する（着信拒否の解除）

4 **[＃]を押す**
- 削除１件完了

```
サクジ゛ョシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

修正する（番号修正）

4 **[＊]を押す**

```
チャクシンキョヒ1
05012345△△
```

5 **電話番号を修正する**
- 修正のしかた（31ページ）

```
チャクシンキョヒ1
05012789△△
```

6 **修正[登録]を押す**
- 修正した電話番号の登録完了

```
チャクシンキョヒ1
トウロクシマシタ
```

7 続けて修正／削除するときは[＃]や[＊]を使って変更先を選択した後
手順３～６をくりかえす

```
チャクシンキョヒ2
05098765△△
```

8 終了するには
[切]を押す

◇待ち受け状態に戻る

音とバックライトの設定を変える

サービスエリアに入ったことを音で知らせる

サービスエリア外の場所にいるときに、この設定を「ON」にすると、エリア内に入ったときに「ピッピッピッ」音で、電話がかけられる状態になったことをお知らせします。（公衆モードで使用時）

お買い上げ時の設定：「OFF」

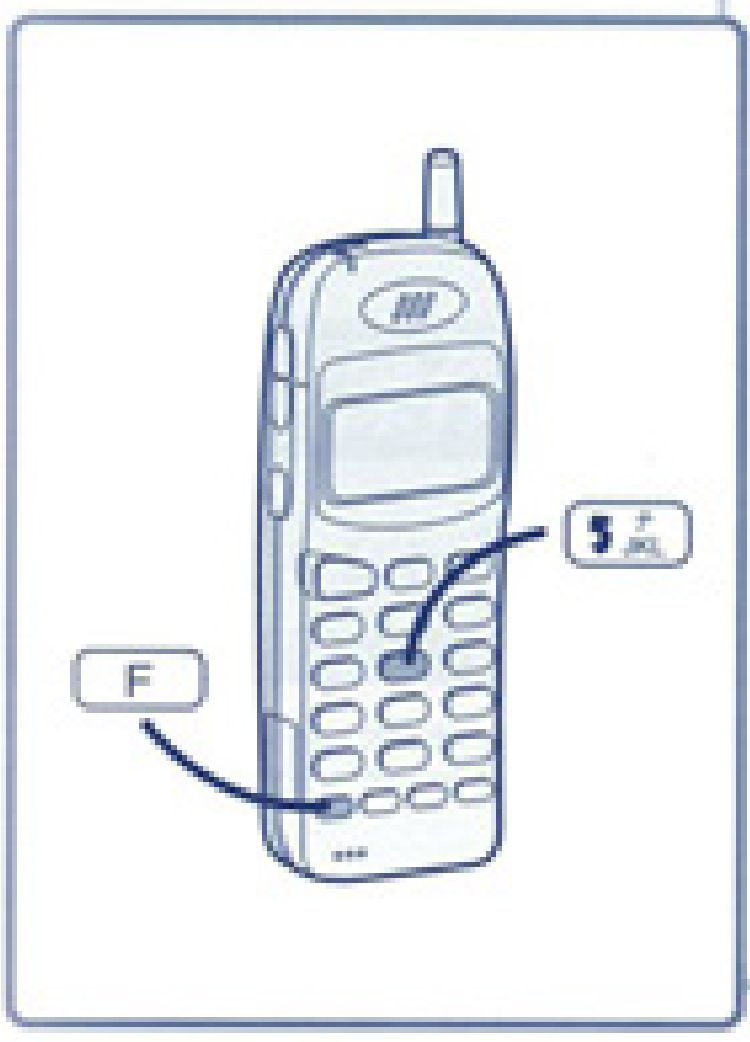

設定する

F を押して、
5 を押す

- 設定したあと、５秒間は 切 以外のボタンは受け付けない

```
ケンナイツウチ
セッテイシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

鳴る前に解除するときは

F を押して、
5 を押す

```
ケンナイツウチ
カイシ゛ョシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 公衆モードで使用時に、サービスエリア外の場所で設定した場合、キーロック中以外は右の表示でお知らせします。

```
🔔      ケンガイ
       ▼ツウチ
```

- サービスエリア内で設定しようとしても、「ピッピッピッ」音が鳴り設定できません。
- 一度お知らせ音が鳴ったり、電源を切ったりすると設定は解除されます。お使いになるときは、その都度設定してください。

サービスエリアからはずれたとき音で知らせる／知らせない

通話中に通話ができないくらい電波が届きにくくなったとき、「ピピ」音でお知らせします。
鳴らしたくないときはOFFに設定してください。

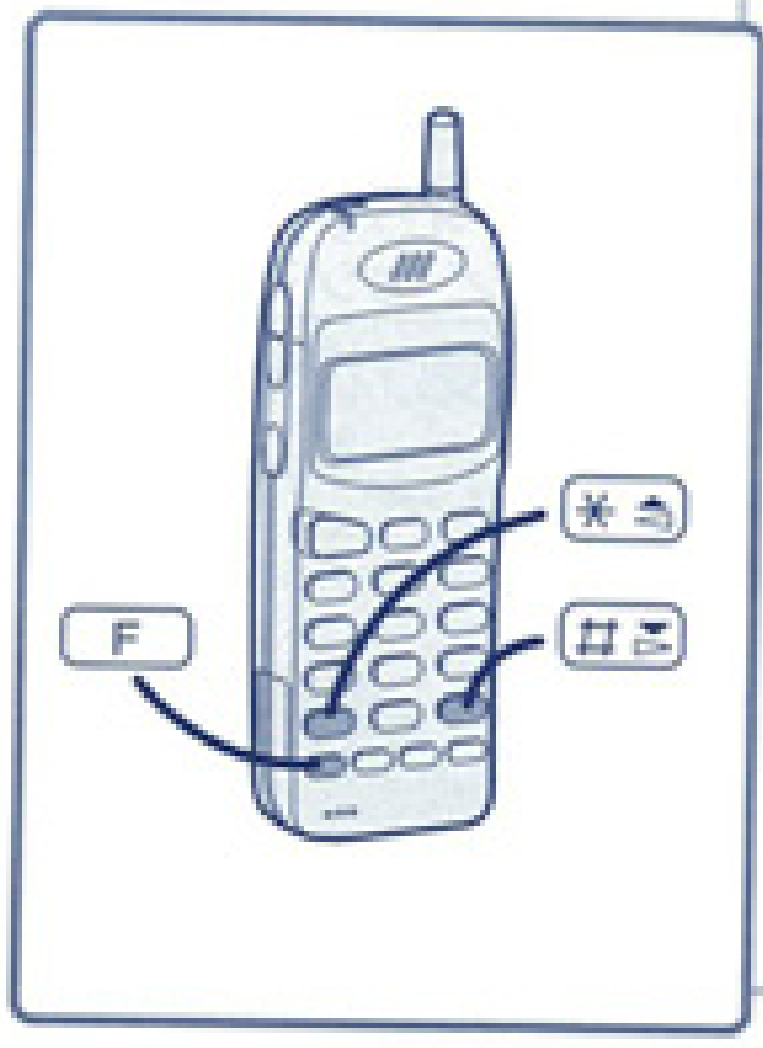

1 右の表示になるまでくりかえし F を押す

```
ケンカ゛ イケイコク
 ON=＊  OFF=＃
```

鳴らさない（ON→OFFに設定）

2 ＃ を押す

```
OFF  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

鳴らす（OFF→ONに設定）

2 ＊ を押す

```
ON  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

ボタン操作時の音を出す／出さない

ボタンを押すたびに鳴る確認音や、エラー音を消すことができます。

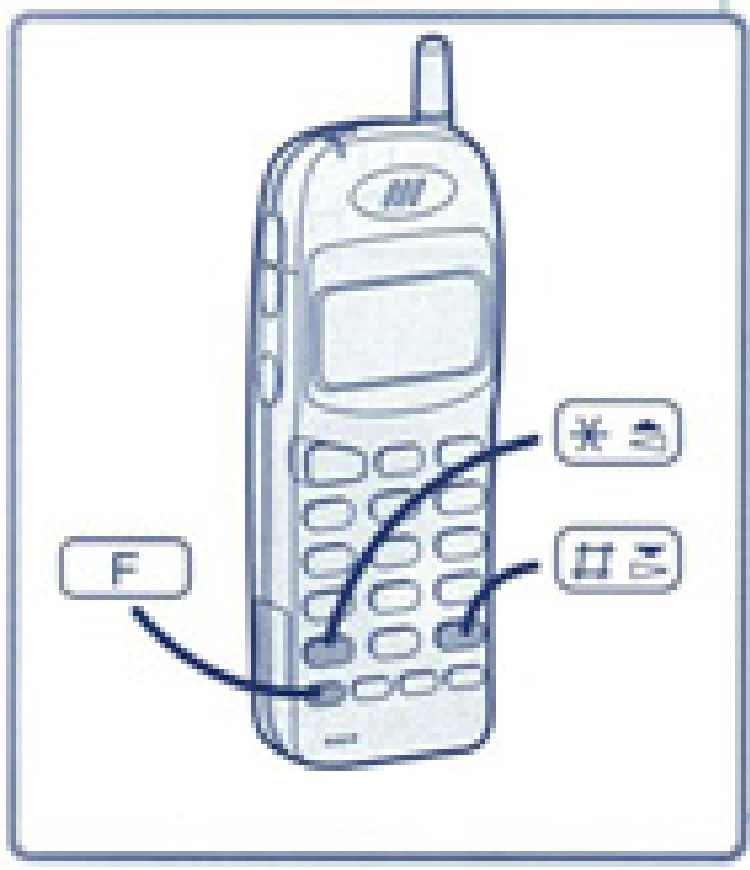

1 右の表示になるまでくりかえし
F を押す

```
キーカクニンオン
ON=＊  OFF=#
```

音を出さない（ON→OFFに設定）

2 ＃ を押す

```
OFF  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

音を出す（OFF→ONに設定）

2 ＊ を押す

```
ON  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

ボタン操作時のバックライトを消す／点灯させる

バックライトを消すと、電池の消費を節約することができます。

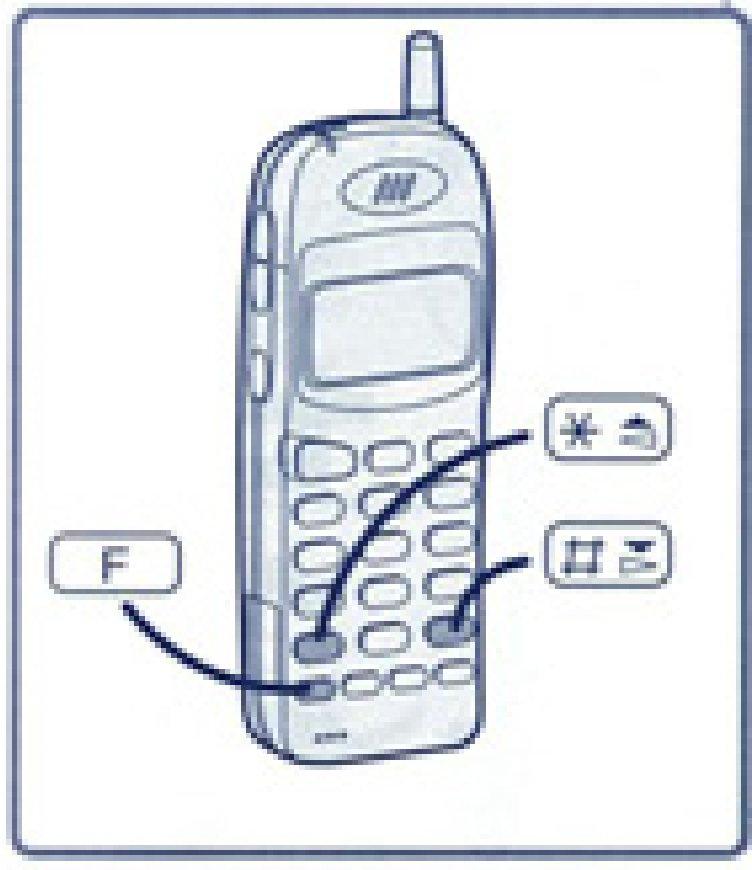

1 右の表示になるまでくりかえし
F を押す

```
バックライト
ON=＊  OFF=#
```

ライトを消す（ON→OFFに設定）

2 ＃ を押す

```
OFF  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

ライトを点灯させる（OFF→ONに設定）

2 ＊ を押す

```
ON  ニ
セットシマシタ
```

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- バックライトをOFFに設定していても 保留 を押すと、約７秒間バックライトが点灯します。

電源を入れたときの表示を変える

電源を入れたときの「タマピッチヘヨウコソダワーン」をお好みの表示に変えることができます。

自分の名前などを登録すると、他の人のポケット電話とまちがえることがありません。

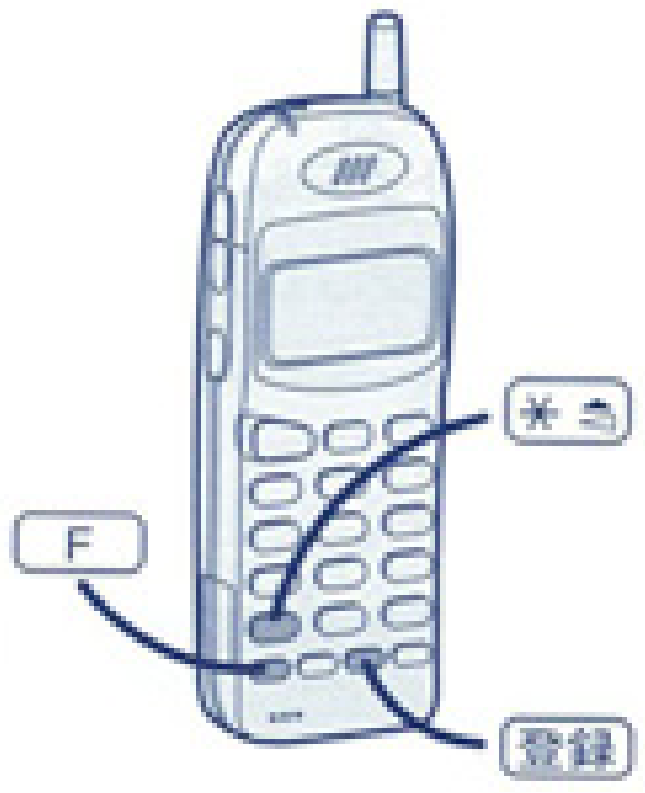

1 右の表示になるまでくりかえし **F を押す**

ショキ　メッセーシ゛
ミトウロク
↓　↑
ヘンコウ=＊
サクシ゛ョ=#

2 **＊ を押す**

□

3 **メッセージを入力する**

- 最大20文字まで
- 入力一覧を参照（30ページ）

HELLO
PHS

4 **登録 を押す**

ショキ　メッセーシ゛
セッテイシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

がろ〜ん
はしで〜ちだもん

お知らせタイマーを使う

設定した時間になるとアラーム音か、呼び出し音でお知らせします。（約１分間）

鳴っているお知らせ音を止めるには、どのボタンを押しても止めることができます。

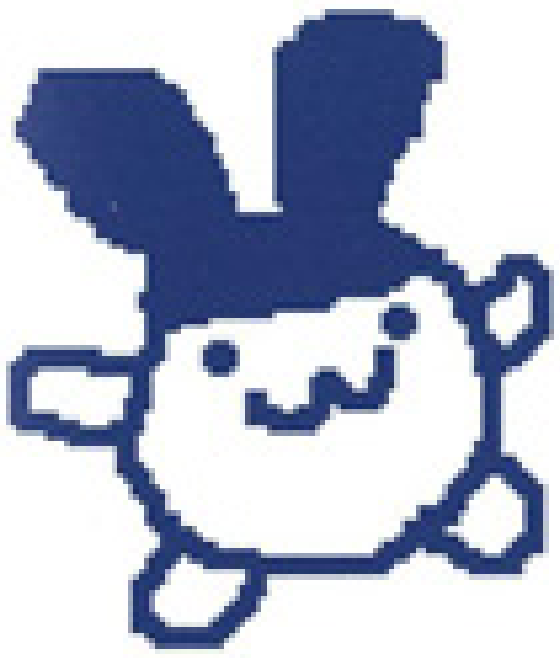

1 右の表示になるまでくりかえし
F を押す

```
オシラセ タイマー
ミトウロク
   ↓ ↑
ヘンコウ=＊
ストップ゛=＃
```

2 **＊を押す**

```
オシラセ　タイマー
マイニチ　ーー：ーー
```

3 **時間を入力する**
例）毎日６時30分
0 6 3 0 と押す

```
オシラセ　タイマー
マイニチ　06：30
```

4 **登録を押す**

```
シュウリョウオンカ゛
センタクテ゛キマス
   ↓ ↑
アラームオン=＊
チャクシンオン=＃
```

5 **＊または＃を押す**
＊：アラーム音（大の大きさで鳴る）
＃：着信音（44ページで設定した大きさで鳴る）

```
オシラセ　タイマー
スタートシマス
```

◇待ち受け状態に戻る

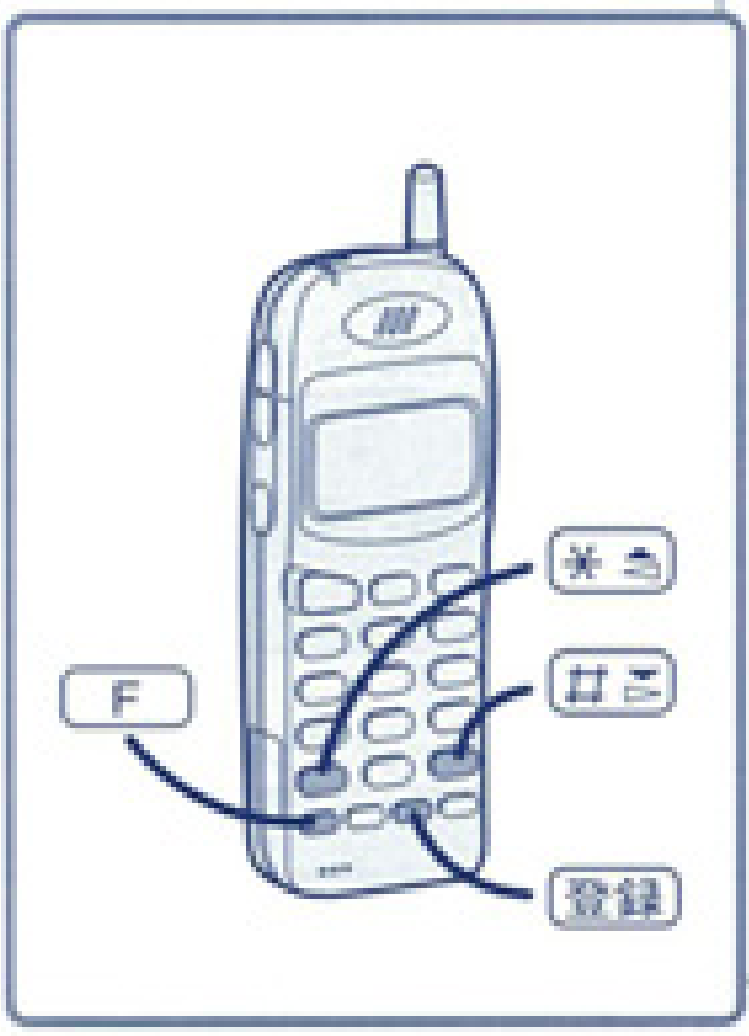

音が鳴るまえに途中でやめたいとき

1 右の表示になるまでくりかえし
F を押す

```
オシラセ　タイマー
マイニチ　06：30
   ↓ ↑
ヘンコウ=＊
ストップ゛=＃
```

2 **＃を押す**

```
オシラセ　タイマー
ストップ゛シマス
```

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 通話中や機能メニュー操作中でも指定時間になると、お知らせ音が鳴り、ディスプレイに「オシラセ　タイマー」と表示します。機能メニュー操作は最初からやり直してください。

電話帳・メモのデータをコピーする

同じ親機に登録している子機間でのトランシーバー通信で、電話帳またはメモのデータをコピーすることができます。（通話料金はかかりません）

コピーは、「表示している１件（名前、電話番号１・２・３、メモ）だけ」、もしくは「表示したデータ以降のすべて」のいずれかを指示できます。

この機能が使えるのは、相手の子機がBTP-101、またはパナソニックKX-PH13、KX-PH903に限ります。（平成９年５月現在）

相手の子機の近くでは（50cm以内）、電話帳コピーができないことがあります。

データを送信する方

1 **Ｆ を押して、**

通話 を押す

```
トランシーバ゛ー
（コピ゛ーセンヨウ）
```

2 コピーしたい相手機の

内線番号を入力する

```
トランシーバ゛ー
3     →     1
```

3 相手が応答したら

電話帳を検索する

１件だけコピーする

4 コピーしたいデータの先頭行を表示させて

通話 を押す

- 別のデータをコピーするときは、手順3、4をくりかえす
- 終了するときは 切 を押す

```
タナカ タロウ
05069594△△
```

↓

```
コピ゛ーカンリョウ
```

◇3秒後に次のデータを表示

表示データ以降のすべてをコピーする

4 コピーする最初のデータを表示させて

◎セレクト を２秒以上押す

- 終了するときは 切 を押す

```
タナカ ジ゛ロウ
050699△△△△
```

↓

コピー中の先頭を表示

↓

```
スベ゛テ
コピ゛ーシマシタ
```

お知らせ

- 電話帳データの好き嫌いレベルは「3」でコピーされます。（相手がたまぴっちのとき）
- 受信側で発信規制が「デンワチョウ」に設定（66ページ）されていると、「キセイガ　カカッテイマス」の表示が送信側に表示されコピーできません。解除してからコピーしてください。
- 送信側でシークレットで登録（34ページ）した電話帳データをコピーしても、受信側ではシークレットの登録にはなりません。
- 送信側でシークレットロックを設定（64ページ）していると、ロックしているデータは、コピーされません。
- 受信側で検索あるいは登録の操作をしているとコピーできません。

データを受信する方

1 **呼び出し音が鳴る**

```
チャクシンチュウ
（コヒ゜ーセンヨウ）
```

2 **（通話）を押す**

```
トランシーハ゛ー
（コヒ゜ーセンヨウ）
```

3 相手からの
データを受信する

- 終了するときは［切］を押す

```
コヒ゜ーチュウ
```

↓

```
トランシーハ゛ー
（コヒ゜ーセンヨウ）
```

3 相手からの
データを受信する

- 終了するときは［切］を押す

```
コヒ゜ーチュウ
```

↓

```
トランシーハ゛ー
（コヒ゜ーセンヨウ）
```

- コピーしているときに受信側のデータエリアがいっぱいになると、「メモリー　ガイッパイデス」の表示が送信側に表示されて止まります。
- トランシーバー通信は、電波システム開発センター規格（RCR-STD28）により発信してから３分間たつと自動的に切れます。このときは、相手側の電話帳やメモを確認してコピーをやり直してください。
- 手順４で（通話）か ◎ を押したあとに、「コピー　シッパイ」または「スベテ　コピー　デキマセンデシタ」が表示されたら、相手側の電話帳やメモを確認してコピーをやり直してください。

データ通信をする

αDATA 対応データ通信ポートを利用して、DDIポケット電話グループのαDATA（データ通信）で最大32kbpsの高速データ通信ができます。本機は、PIAFSには対応していません。

可能なデータ通信

- αDATA　無線インターネット　最大32kbps（同期PPP）
  無線モデム／FAX　最大14.4kbps

（αDATAを通じて着信してのFAX受信はできません。）

データ通信をするためには別途、専用PCMCIAカード、ケーブル、通信ソフト、パソコン等が必要です。

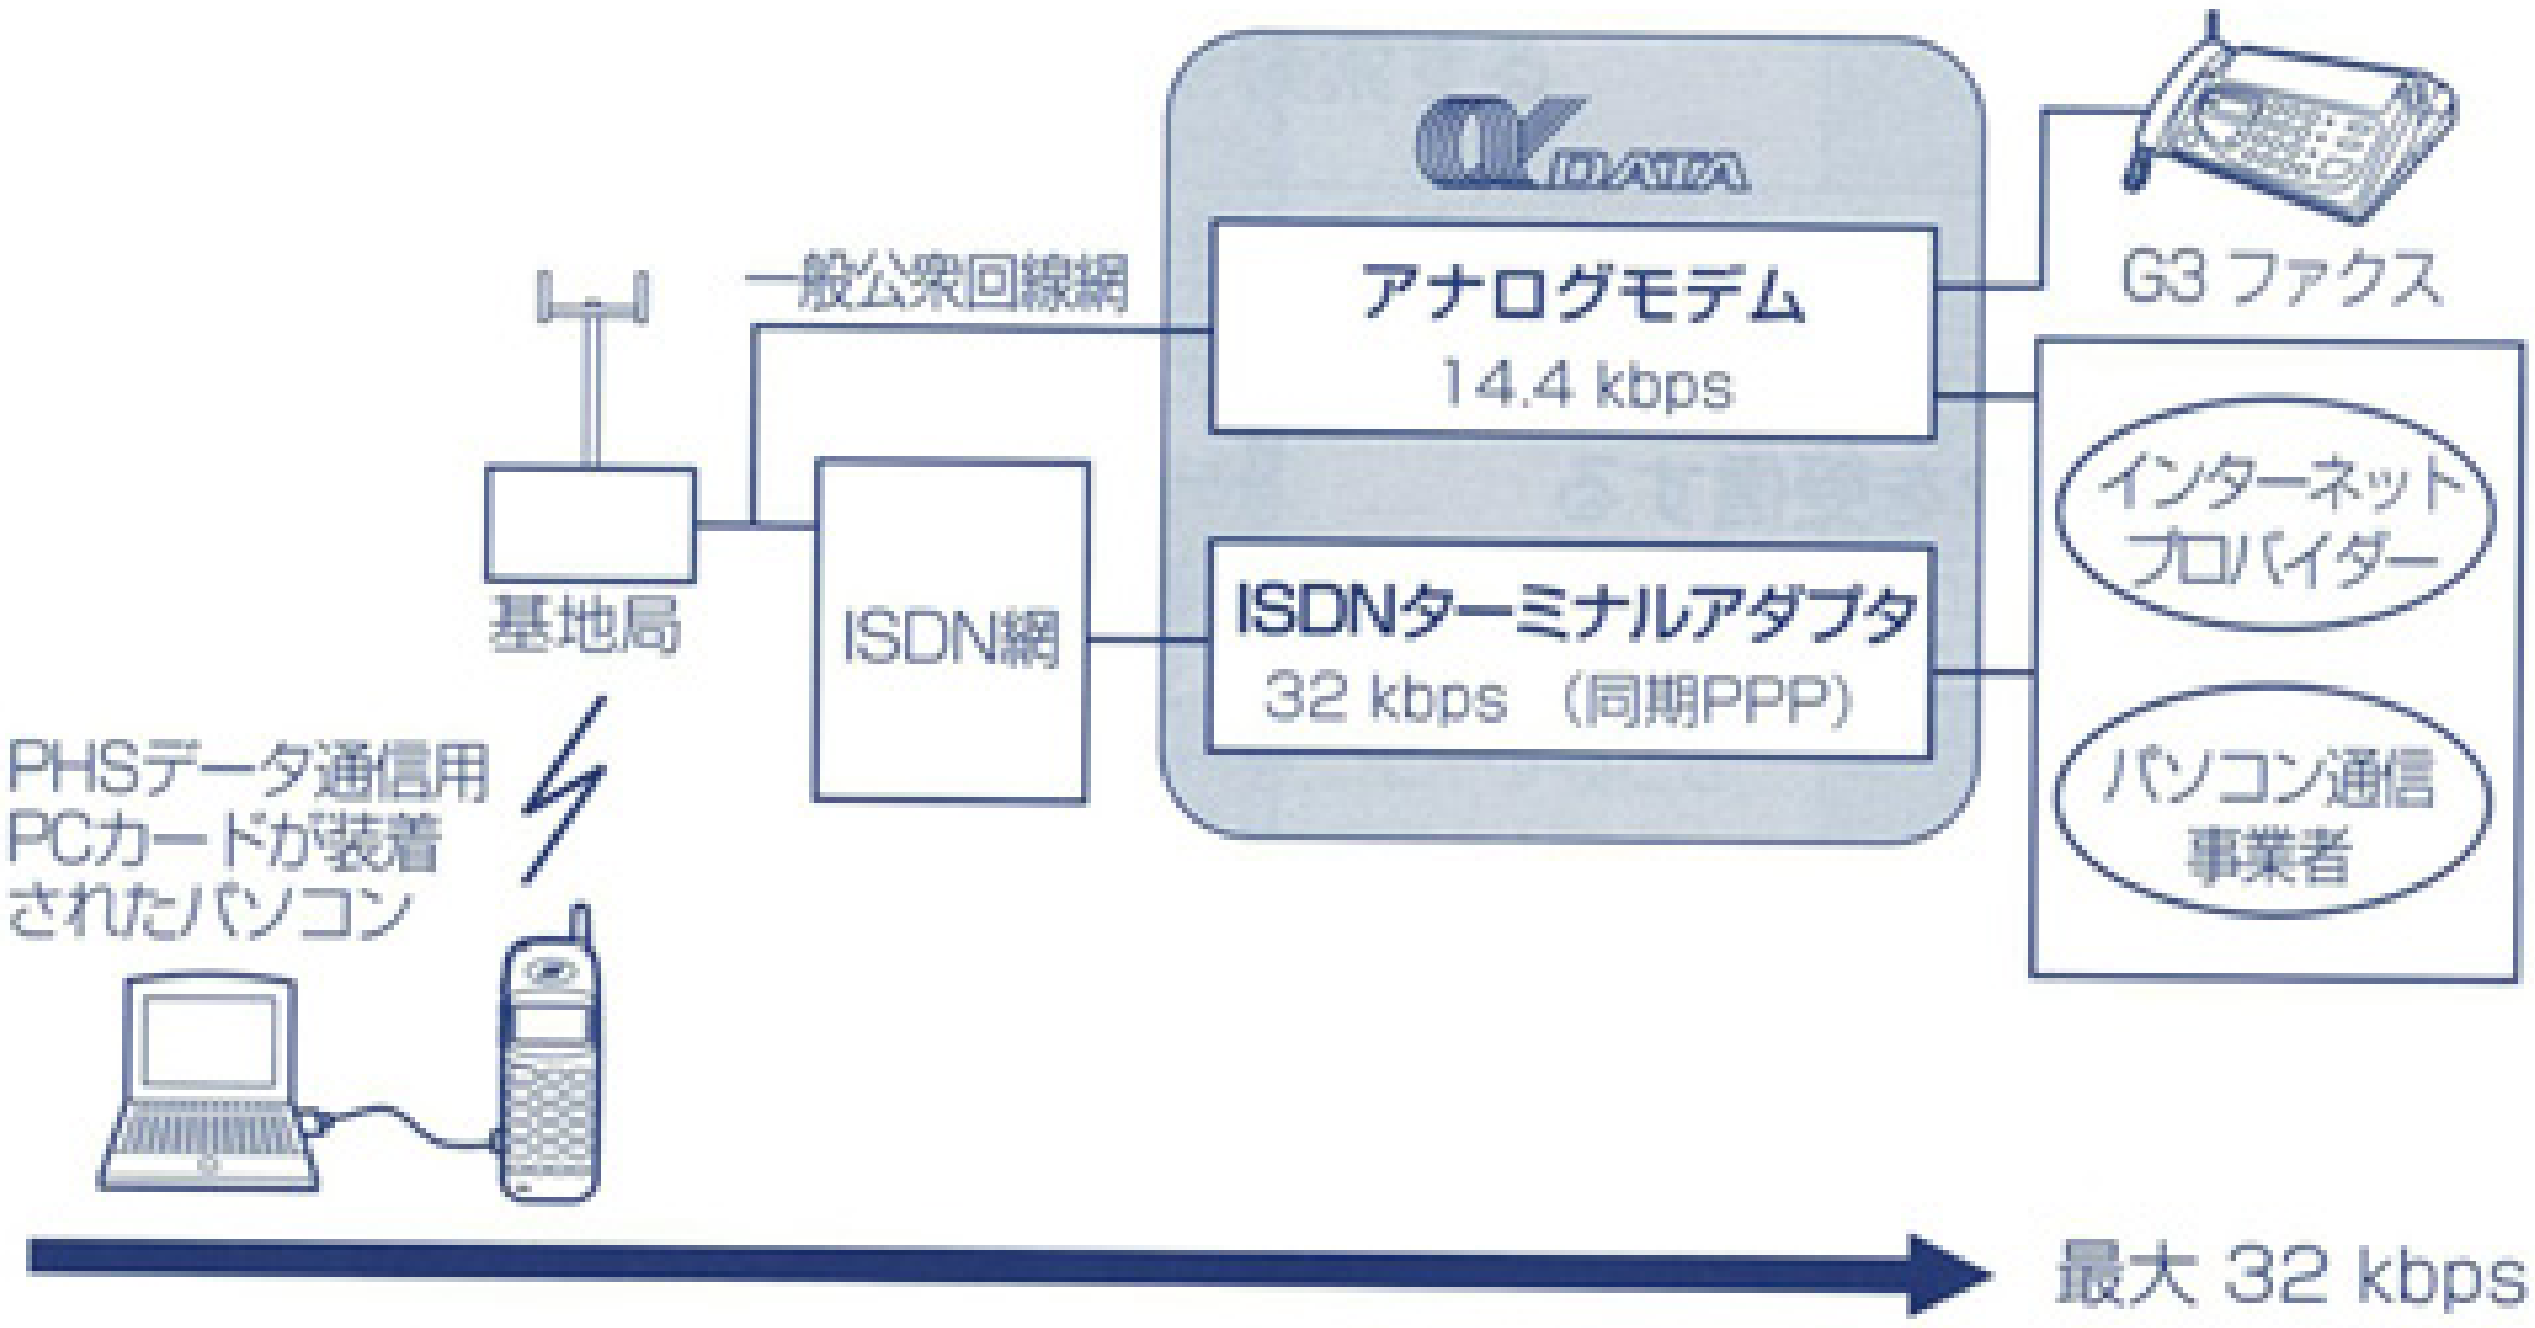
αDATA
一般公衆回線網
アナログモデム
14.4 kbps
G3 ファクス
基地局
ISDN網
ISDNターミナルアダプタ
32 kbps （同期PPP）
インターネットプロバイダー
パソコン通信事業者
PHSデータ通信用PCカードが装着されたパソコン
最大 32 kbps

αDATA に関する詳しい情報は、下記のところまでお問い合わせください。

一般加入電話から　☎ 0120-176-277（通話料無料）
9：00～17：30（土・日・祝日は除く）

データ通信する前に

1 データ通信に必要な機材を準備する

- 対応の通信カードと接続用通信ケーブル
- パソコン（お求めの通信カードが使えるもの）
- 通信ソフト（お使いのパソコンと通信カードに対応したもの）

2 通信カードをパソコンへセットアップする

3 通信ソフトを設定する

4 通信カードと本機をケーブルで接続する

〈ケーブルの取り付けかた〉

電源を切りカバーを開け、カチッと音がするまでケーブルを差し込む

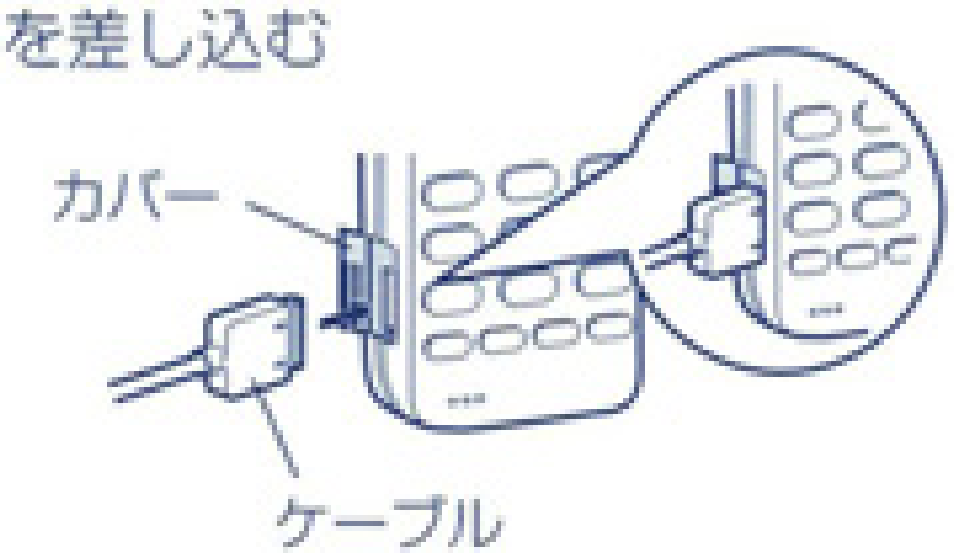

〈ケーブルのはずしかた〉

電源を切り、ケーブルのコネクターを押さえて、抜く
→カバーをもとに戻す

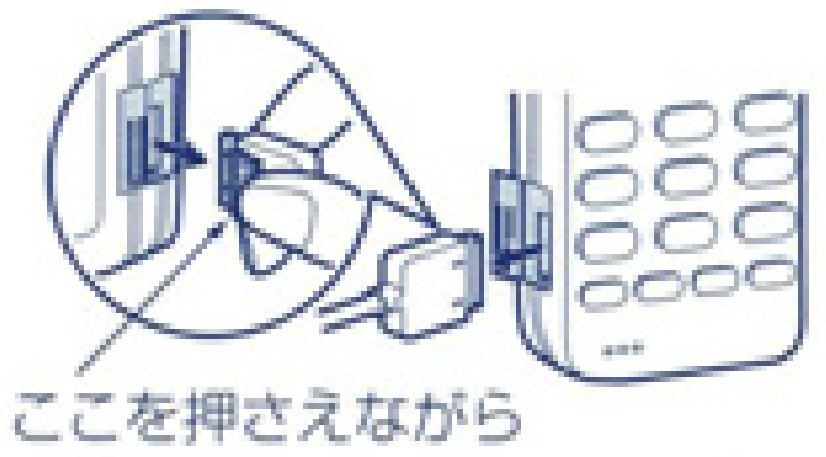

通信ソフトを利用して通信を始める

※データ通信を行うための詳しいセットアップ設定や操作については、お買い求めのPHSデータ通信用PCカードやパソコン、通信ソフトの説明書をご覧ください。

お願い

- 通信を始める前に、確実にデータ通信を行うため、必ず下記のことをご確認ください。
  - 電池の残量が十分にある。
  - 公衆の電波が届く範囲にいる。
  - 電波状況が悪い場所や移動中は通信を行わない。（通信切断の原因となります）
- パソコンと本機を接続した場合、データ通信を行っていなくても待ち受けできる時間が短くなります（待ち受けモードを「公衆のみ」設定時、サービスエリア内で約17時間）。長時間データ通信を行わないときは、通信ケーブルをはずしてください。

お知らせ

- 本機を充電器に置いた状態でデータ通信を行うと、電池の消費を節約することができます。通信中は着信／充電表示ランプは点灯しません。
- データ通信をしたときのダイヤル番号は、本機の再ダイヤルには記憶されません。

DDIポケット電話サービスのご案内

料金分計サービス

通話料金の請求先を２つに分けることができます。（別途お申し込みが必要です。：有料）料金など詳しい内容については、ポケットサービスセンターへお問い合わせください。

こんな使い方ができます。

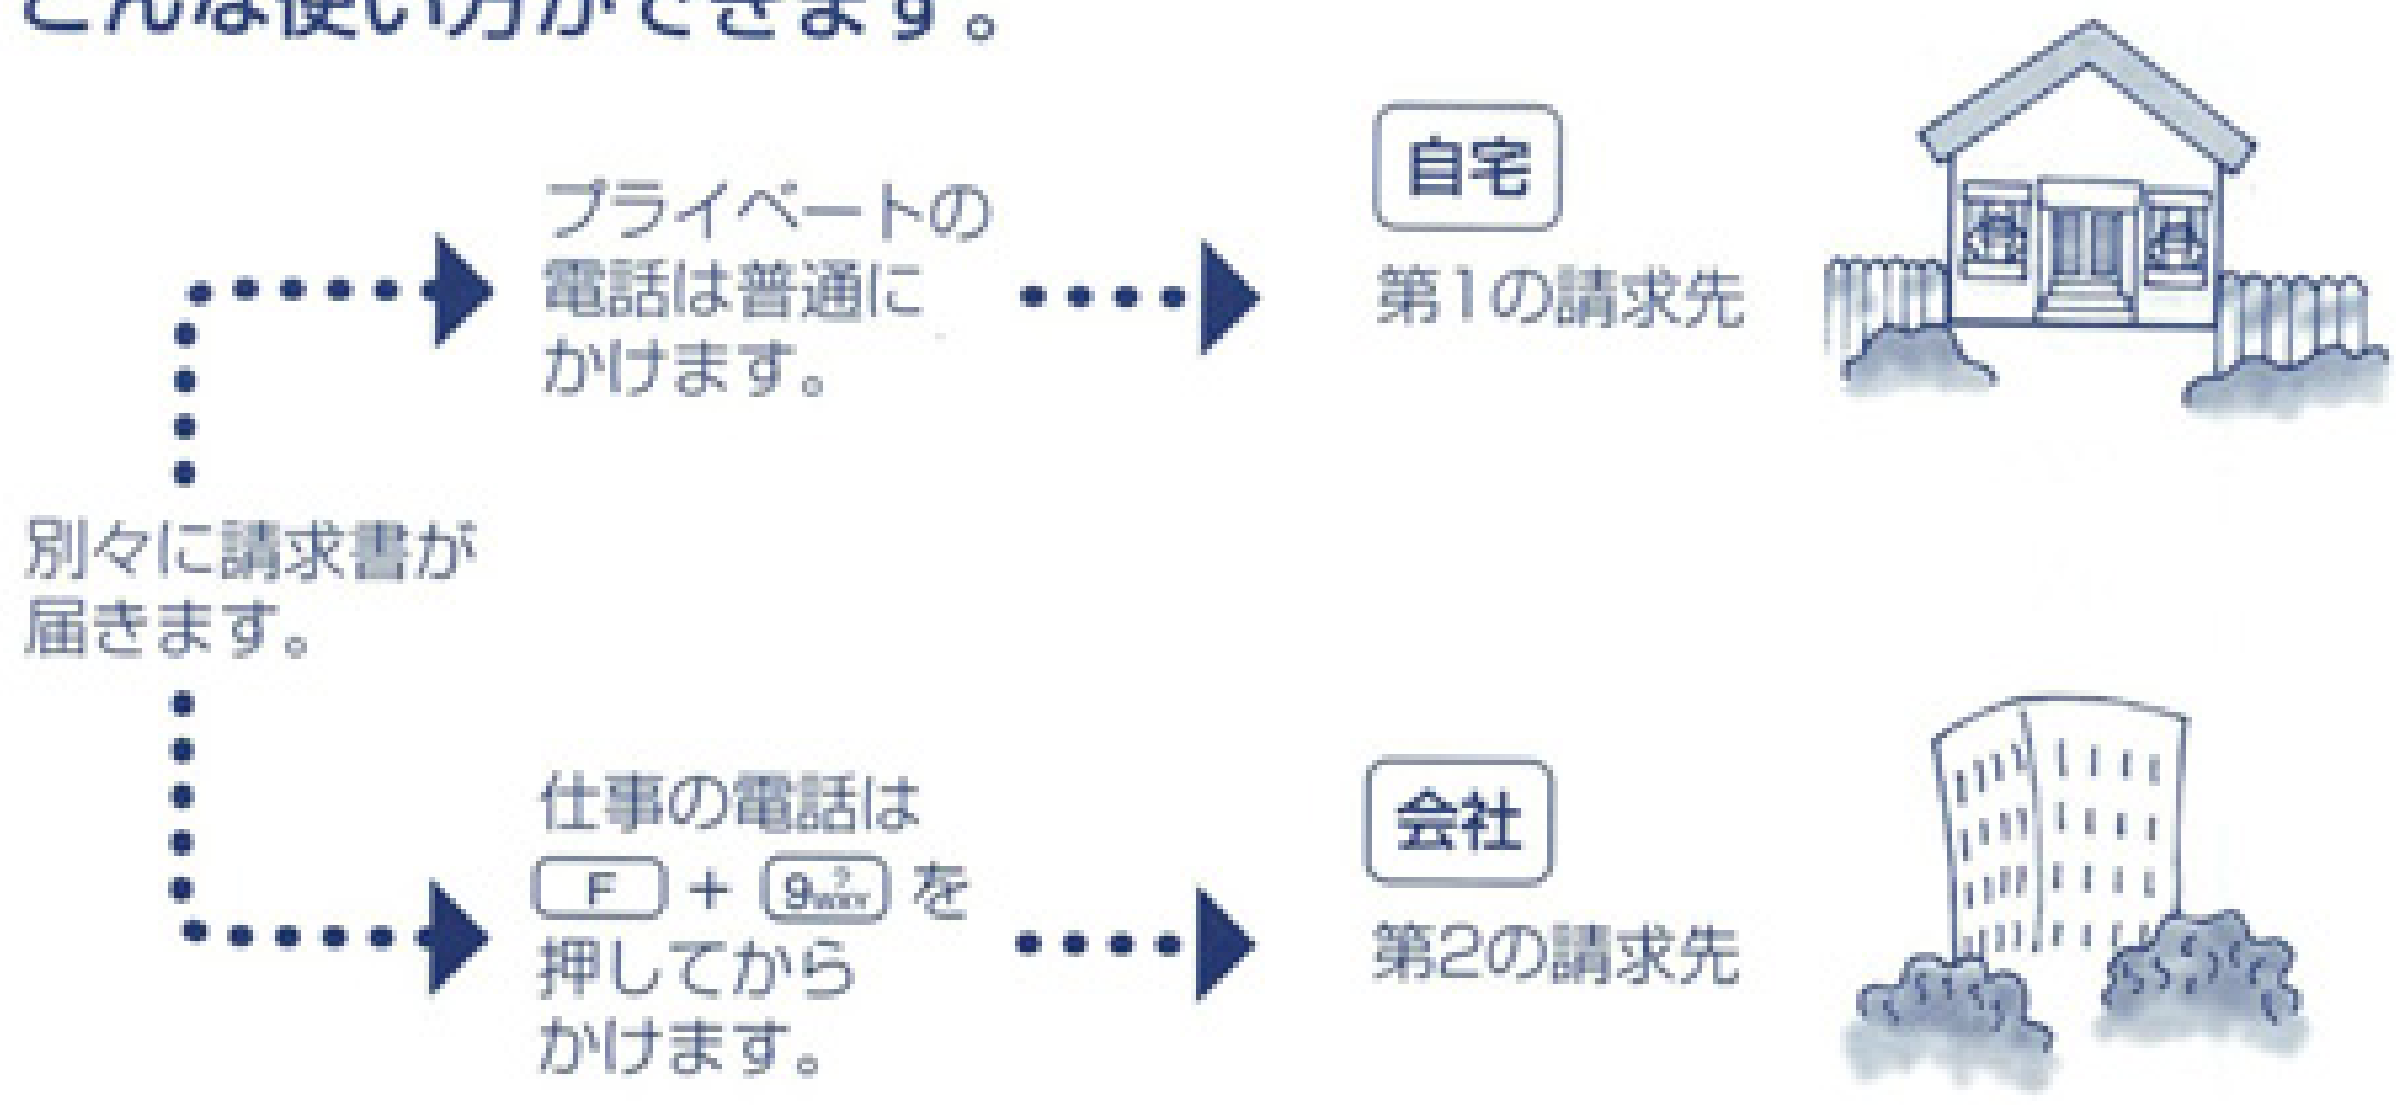

別々に請求書が届きます。

プライベートの電話は普通にかけます。 → **自宅** 第1の請求先

仕事の電話は F ＋ 9WXY を押してからかけます。 → **会社** 第2の請求先

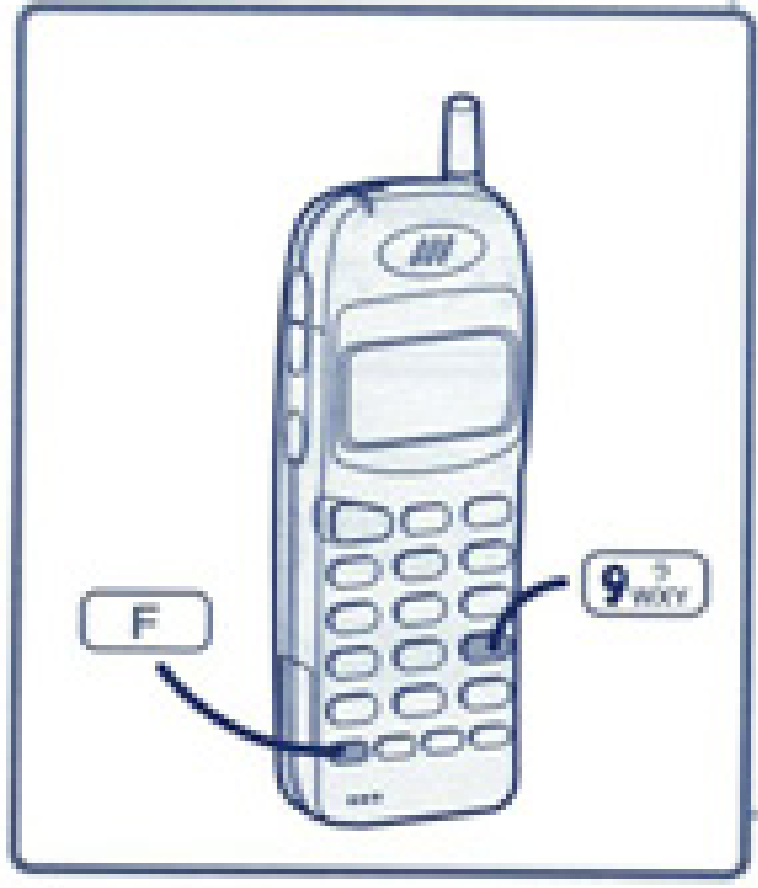

1 第２の請求先で電話をかけたいとき

F を押して

9WXY を押す

2 **電話をかける**


ブ゛ンケイ　ハッシン

お知らせ

- 月額基本料金、付加サービス使用料金などは、第１の請求先にだけ請求されます。
- ポケット電話の回線でかける場合のサービスです。親機を通してかける場合は、このサービスは受けられません。
- 電話帳に電話番号を登録するときに料金分計をする、しないを登録することができます（33ページ）。料金分計をYESに設定すると、自動的にポケット電話の回線を使って電話をかけます。

留守番電話サービス

サービスエリア外にいたり、電源が入っていないときに電話がかかってきた場合、相手の伝言を録音し、あとで再生し確認することができます。（別途お申し込みが必要です。：有料）

料金など詳しい内容については、ポケットサービスセンターへお問い合わせください。

メッセージがある場合

ポケット電話の回線を使用して通話が終わると、着信／充電表示ランプが約５秒間点滅し、右の表示になる
ただし、電源を切るまたは他のボタンを押すと表示は消える


メッセージアリ

メッセージを聞くには

1 F を押して
1ア を押す


メッセージ ウケトリ

2 これより先の操作は、DDIポケット電話グループから案内される操作方法にしたがってください。

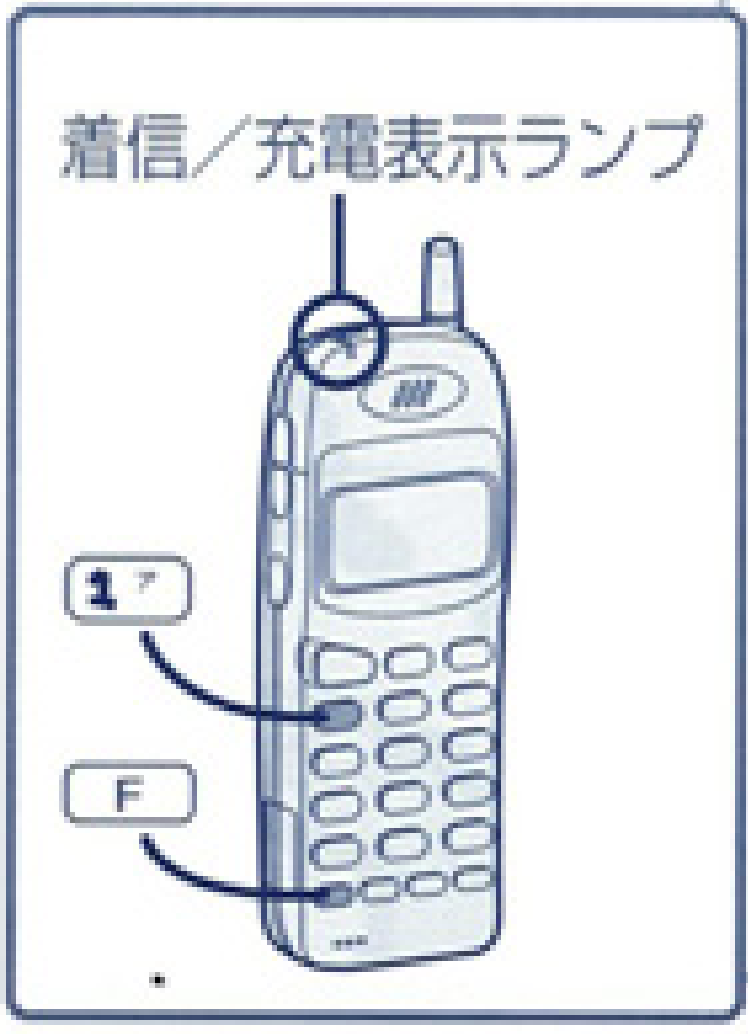

お知らせ

- 待ち受けモードを「家庭のみ」に設定すると、このサービスは受けられません。

親機にコードレス電話として登録すると

マークのついた家庭用親機に登録をすると、デジタルコードレス電話の子機として電話をかけたり、受けたりすることができます。また、本機は４台までの親機に登録することができます。ご家庭の親機や会社の親機など、必要に応じ、切り替えてそれぞれのコードレス電話の子機としてお使いになれます。同じ親機に登録した他の子機との内線通話や、トランシーバーでの通話も可能です。（使える機能は親機によります。詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。）

親機の回線でかける／受ける

親機に接続されている回線を使って電話をかけたり、受けたりすることができます。
（親機との見通し距離で約100m以内）

内線通話ができる

親機と子機、子機どうしの内線通話ができます。（親機によっては、内線通話できないことがあります。）

保留転送ができる

内線番号で親機や、同じ親機に登録している他の子機を呼び出して、電話を転送することができます。（詳しくは親機の取扱説明書をご覧ください。）

トランシーバーとして使える

- 通話料金はかかりません
- サービスエリア外でも通話できます。
（子機間の見通し距離で約100m以内）

同じ親機に複数の子機の登録が必要です。

■親機・子機の組み合わせについて

マークが付いているものであれば、メーカーを問わず自由に組み合わせられます。ただし、組み合わせによっては一部の機能が使えない場合があります。詳しくは、添付「親機接続一覧表」および親機の取扱説明書をご覧ください。

のついている親機と子機の間では、電気通信端末機器審査協会（JATE）の組み合わせ認定を受けております。添付の「親機接続一覧表」をご覧ください。

待ち受けモードの設定

ポケット電話として購入すると、待ち受けモードが「公衆のみ」に設定されています。別途、家庭用親機を購入し、コードレス電話の子機として登録することで、下表の４つの待ち受けモードの中から選ぶことができます。

■親機・子機のID登録について

お買い上げ時に、販売店に親機・子機のID登録を依頼してください。
そのとき、現在ご使用になっている本機もあわせてお持ち込みになってください。
親機に登録すると、「公衆＆家庭」モードに自動的にかわります。

登録 待ち受けモード	ポケット電話のみ	ポケット電話と親機	親機のみ
公衆＆家庭	できません	○	できません
公衆のみ	○	○	できません
家庭のみ	できません	○	○
トランシーバー	できません	○	○

（○印は設定できることを示します。）

コードレス子機／トランシーバーとしてのモードを選ぶ

■コードレス電話の子機として使うには、**「公衆＆家庭」**または**「家庭」**のいずれかのモードを設定します。
トランシーバーとして使うには、**「トランシーバー」**モードを選択します。

公衆＆家庭

ダイヤルすると、まず親機の一般回線を使って電話をかけようとします。

一般回線がすでに使われている場合（親機や他の子機が外線通話中など）または、親機のエリア外にいるとき、ディスプレイに「📶公衆」が表示されていれば、自動的にポケット電話の回線を使ってかけます。

- 家庭や外出先でも電話をかけたり、受けたりすることが多い方におすすめします。
- かかってきた電話が一般回線か、またはポケット電話の回線か、どちらにかかってきたかは、ディスプレイに「📶公衆」「⌂」の表示であらわします。
また、呼び出し音や振動呼び出しを「公衆」と「家庭」のモードごとに設定しておくと、簡単に区別することができます。(46ページ参照)

家庭

ディスプレイに「⌂」が表示されているエリア内でのみ、親機に接続されている一般回線を使って、電話をかけたり、受けたりすることができます。

- ポケット電話の回線にかかってきても、サービスエリア外にいるとみなされ、呼び出し音は鳴りません。

トランシーバー

ディスプレイに「📱」が表示されているとき、同じ親機に登録されている子機とのトランシーバー通話ができます。

- ポケット電話に加入している場合、ディスプレイに「📶公衆」が表示されていればポケット電話の回線で電話をかけたり、受けたりすることができます。
親機にだけ登録している場合は、トランシーバーでしか使えません。
(92、93ページ)
- トランシーバーでは、相手との距離が見通しで約100m以内で3分間の通話が可能です。

右のように簡単に待ち受けモードを設定することができます。
F ボタンを使った別の方法でも設定することができます。
(86、87ページ)

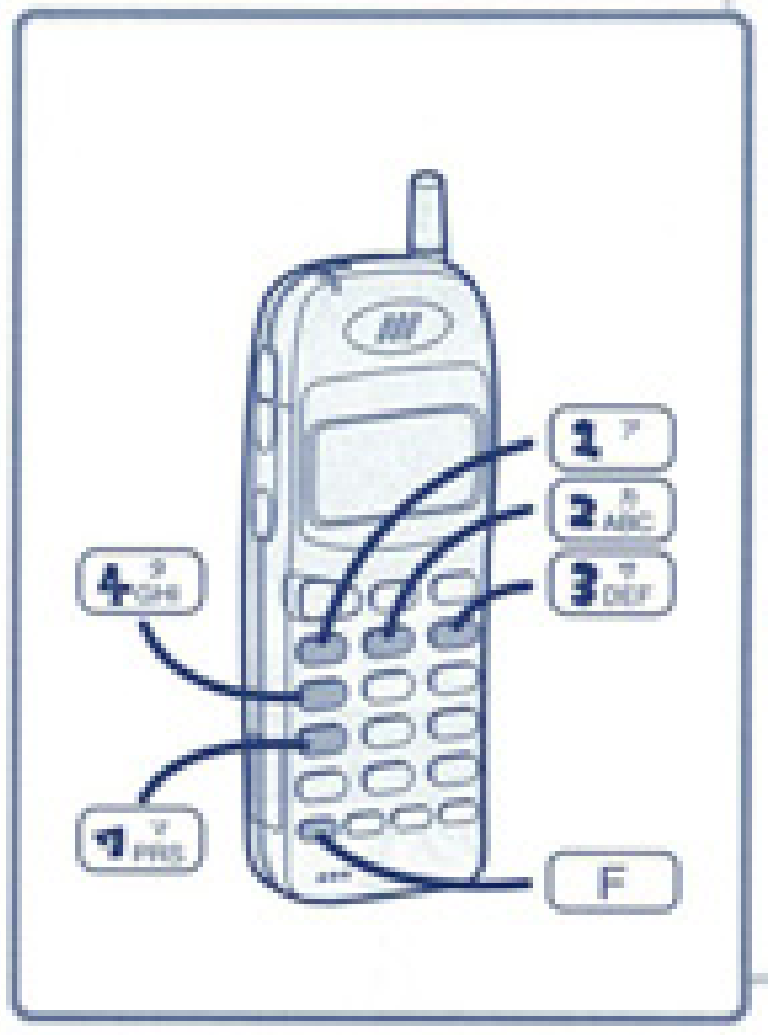

待ち受けモードを簡単に設定する

1 F を押して
7マPRS を押す

マチウケモードガ
センタクデキマス
↓
1ー4ヲ　エランデ
クダサイ

「公衆&家庭」に設定する

2 1ア を押す

コウシュウ&カテイ
セッテイシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

「公衆のみ」に設定する

2 2カABC を押す

コウシュウ　ノミ
セッテイシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

「家庭のみ」に設定する

2 3サDEF を押す

カテイ　ノミ
セッテイシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

「トランシーバー」に設定する

2 4タGHI を押す

トランシーバー
セッテイシマシタ

◇待ち受け状態に戻る

お知らせ

- 設定できないときは右の表示になります。
  83ページの表をご覧になり、設定をやり直してください。

  コウシュウ&カテイ
  セッテイデキマセン
- ディスプレイに表示される「📶公衆」「🏠」「📱」は、それぞれのモードで着信・発信ができるかどうかを示しています。呼び出し中や通話中の表示は、現在使用している回線を示しています。

コードレス子機／トランシーバーとしてのモードを選ぶ（つづき）

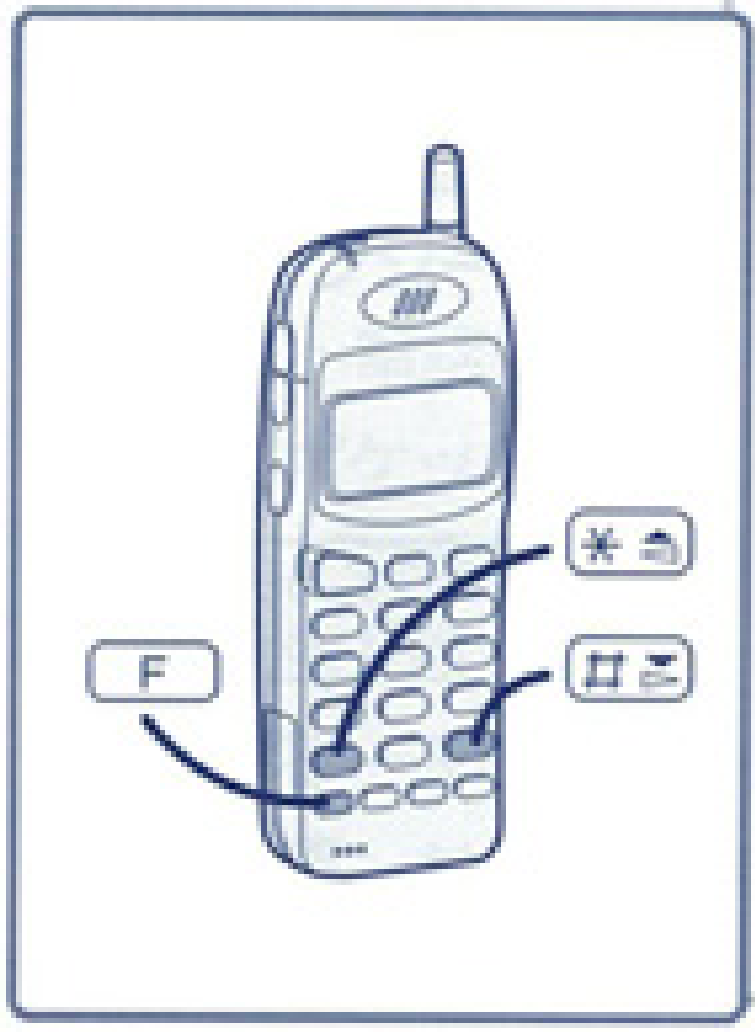

ポケット電話と親機に登録している場合

1 右の表示になるまでくりかえし［F］を押す

```
マチウケモード゛
コウシュウ&カテイ
```

2 ［＊］を押す

```
マチウケモード゛
ヘンコウ=＊
```

「公衆＆家庭」に設定する

3 ［＊］を押す

```
コウシュウ&カテイ
YES=＊  NO=#
```

```
マチウケモード゛
コウシュウ&カテイ
```

◇待ち受け状態に戻る

「公衆のみ」に設定する

3 ［＃］を押して
［＊］を押す

```
コウシュウ  ノミ
YES=＊  NO=#
```

```
マチウケモード゛
コウシュウ  ノミ
```

◇待ち受け状態に戻る

「家庭のみ」に設定する

3 ［＃］を２度押して
［＊］を押す

```
カテイ  ノミ
YES=＊  NO=#
```

```
マチウケモード゛
カテイ  ノミ
```

◇待ち受け状態に戻る

「トランシーバー」に設定する

3 ［＃］を３度押して
［＊］を押す

```
トランシーハ゛ー
YES=＊  NO=#
```

```
マチウケモード゛
トランシーハ゛ー
```

◇待ち受け状態に戻る

親機にのみ登録している場合

1 右の表示になるまでくりかえし F を押す

マチウケモート゛
カテイ　ノミ
↓↑
マチウケモート゛
ヘンコウ＝＊

2 ＊ を押す

「家庭のみ」に設定する

3 ＊ を押す

カテイ　ノミ
YES＝＊　NO＝#
↓
マチウケモート゛
カテイ　ノミ

◇待ち受け状態に戻る

「トランシーバー」に設定する

3 ＃ を押して
＊ を押す

トランシーハ゛ー
YES＝＊　NO＝#
↓
マチウケモート゛
トランシーハ゛ー

◇待ち受け状態に戻る

コードレス子機として使う

コードレス電話の子機として使うには

①「公衆＆家庭」または「家庭」のいずれかのモードを設定します。（84、85ページ）
②ディスプレイに「⌂」が表示されていることをご確認ください。

子機としての基本操作は、「電話をかける／受ける」と同じです

コードレス子機のときだけ、下記の機能を使うことができます

- 通話を保留にする（89ページ）
- ダイヤル時、ポーズ（空白時間）を入れる（89ページ）
- キャッチホンを受ける（90ページ）

コードレス子機としては、下記の機能は使えません

- 料金分計サービス
- 自分の声を相手に聞かせない（ミュート）
- コールバック
- 電話を受けない相手を特定する（着信拒否）
- 留守番電話サービス
- αDATA を利用したデータ通信
- 発信者番号通知
- Pメール送受信

お知らせ

- 親機によっては、操作手順が異なったり、操作できないことがあります。詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

通話を保留にする

家庭モードで通話中に（保留）を押すと、保留の状態になります。
（41ページ）

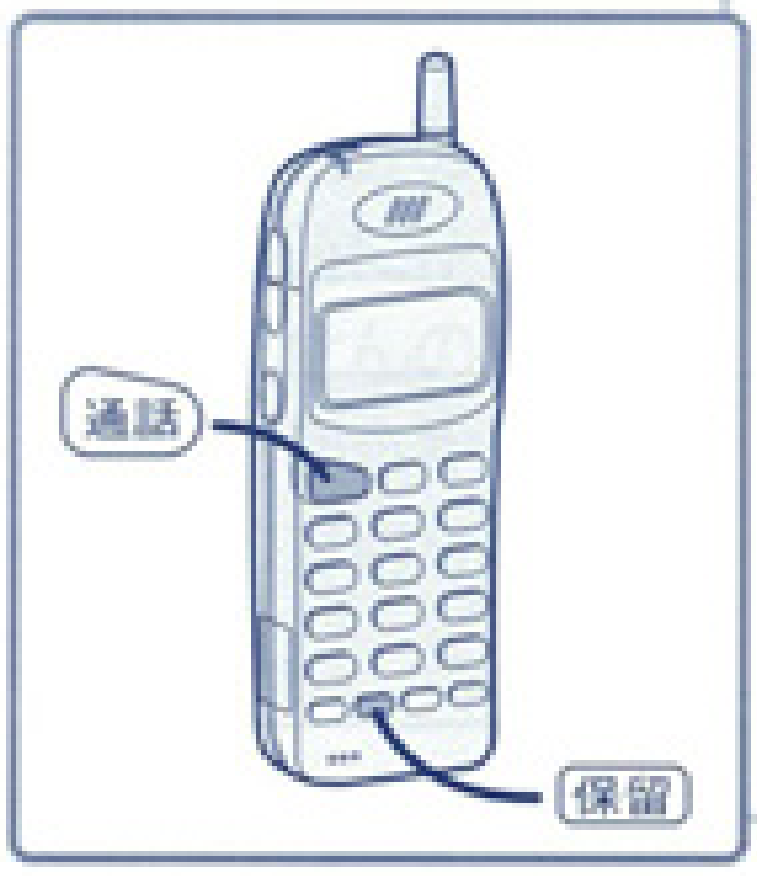

保留にする

通話中に
（保留）を押す
- 保留の状態になる

ホリュウ

保留を解除する

再度（保留）を押す
または
（通話）を押す

☎ 00' 27

◇ホリュウの表示が消える

ポーズ（空白時間）の使い方

国際電話をするときや、会社内で構内交換機（PBX）に接続しているときなど、ダイヤル時にポーズを入れると、確実につながるようになります。

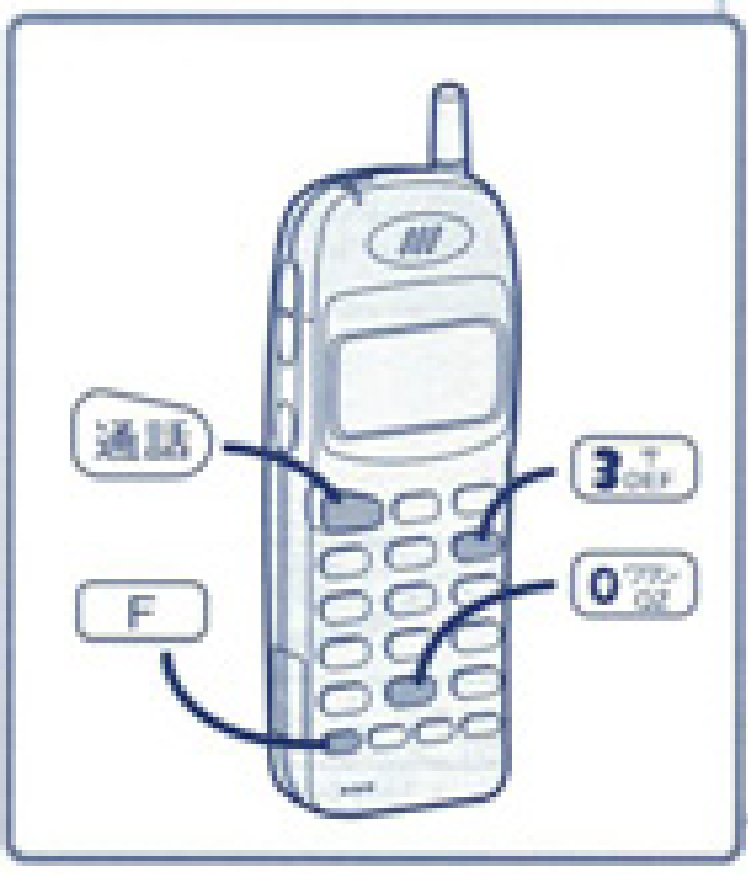

例：構内交換機の子機として使用時に、電話をかける

1 外線発信番号（例：0）
（0 ワヲン OZ）を押す

0

2 **（F）を押して（3 サ DEF）を押す**
- ポーズが入る

0P

3 相手の電話番号を
ダイヤルする

4 **（通話）を押す**

0P050695△△

◇しばらくすると、相手を呼び出す

5 **相手が出たら話す**

キャッチホンサービスを利用する

親機の一般回線がキャッチホンサービスを契約していると、通話中にかかってきた別の電話を F で受けることができます。
通話中にキャッチホンボタンとして使うには、下の設定を行ってください。（お買い上げ時の設定は「キノウ」）
通話中以外は、F として使えます。

2人目と話すには

「プッップッ」音が聞こえたら
2人目の電話を受けるために、

キャッチ F を押す

- 1人目は保留の状態になる

1人目と再度話すには

再度 キャッチ F を押す

お知らせ

- F をキャッチホンボタンとして設定していない方は、F を押した後、8 を押すことで、キャッチホンサービスを受けることができます。

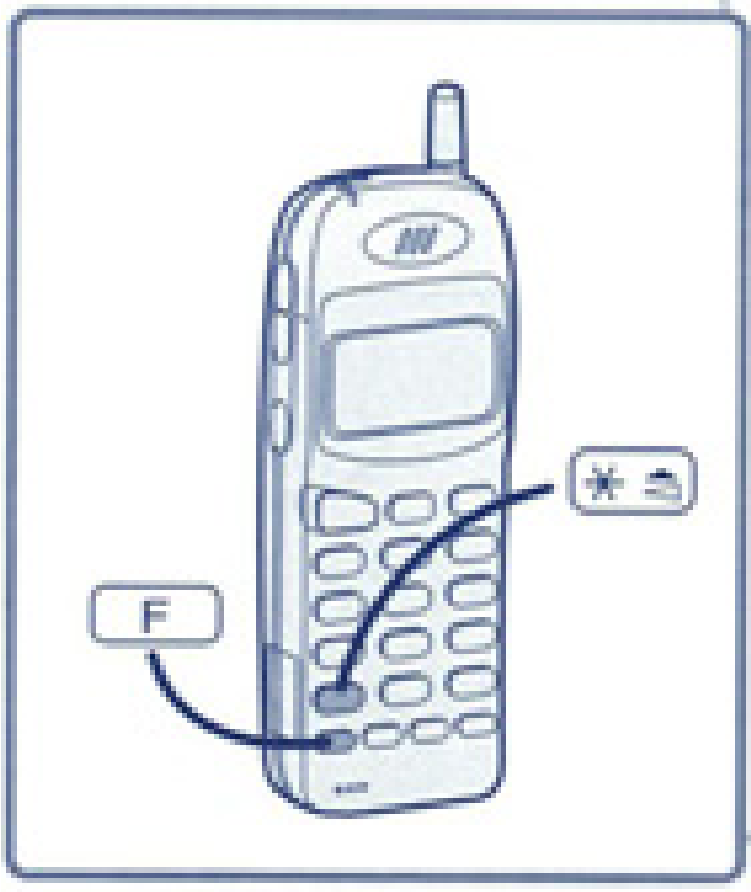

Fボタンをキャッチホンボタンとして使うには

1 右の表示になるまでくりかえし
キャッチ F を押す

```
F キー セッテイ
キノウ
```
↓↑
```
キャッチ=*
キノウ=#
```

2 *** を押す**

```
ツウワチュウ ハ
F キー ガ
```
↓
```
キャッチ ニ
ナリマス
```
◇待ち受け状態に戻る

お願い

- F ボタンとしてだけ使うように設定をするときは、手順2で # を押してください。ディスプレイは右のように表示されます。

```
ツウワチュウ ニ
```
↓
```
F キーソウサ ガ
デ キマス
```

複数の親機に登録している場合は

本機は４台の親機に対するコードレス子機として登録できます。（登録については、お買い上げの販売店にご依頼ください。）

ただし、複数の親機の回線を同時に使うことはできませんので、どの親機を使うかは、必要に応じて切り替えてください。

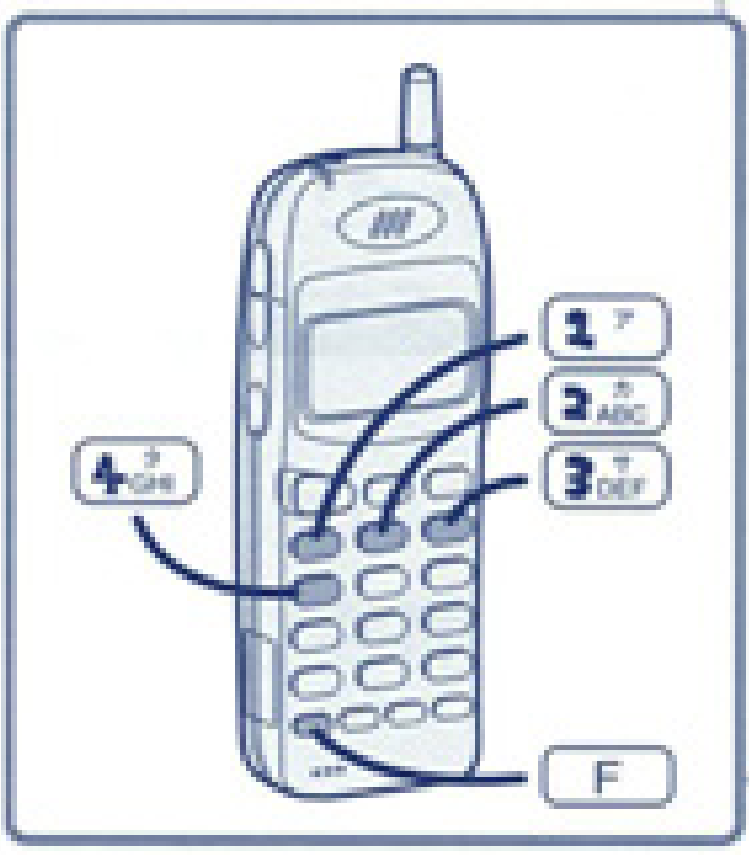

1 右の表示になるまでくりかえし **F を押す**

オヤキキリカエ
１２３４？

◇登録されている親機の番号を表示

2 **使用する親機の番号（1～4）を入力する**

- 待ち受け状態に戻るまで、ボタンを押しても受け付けない

オヤキn　へ
キリカエテイマス

n＝1～4

◇5秒後に、待ち受け状態に戻る

他の内線に電話をかけるには

親機や他の内線子機に電話をかけることができます。

1 **F を押して**
内線/カナ英 再ダイヤル を押す

ナイセン

2 「ツー」という音が聞こえたら
内線番号、または
子機番号を入力する

- 入力した番号の相手を呼び出す

ナイセン
2

お知らせ

- 親機によっては、操作手順が異なったり、操作できないことがあります。詳しくは、親機の取扱説明書をご覧ください。

トランシーバーとして使う

同じ親機に登録されている他の子機（ポケット電話）とトランシーバーでの通話ができます。通話料金はかかりません。（子機間の見通し距離で100m）

トランシーバーとして使うには、「トランシーバー」モードに設定し（84ページ）、ディスプレイに「📱」が表示されていることをご確認ください。

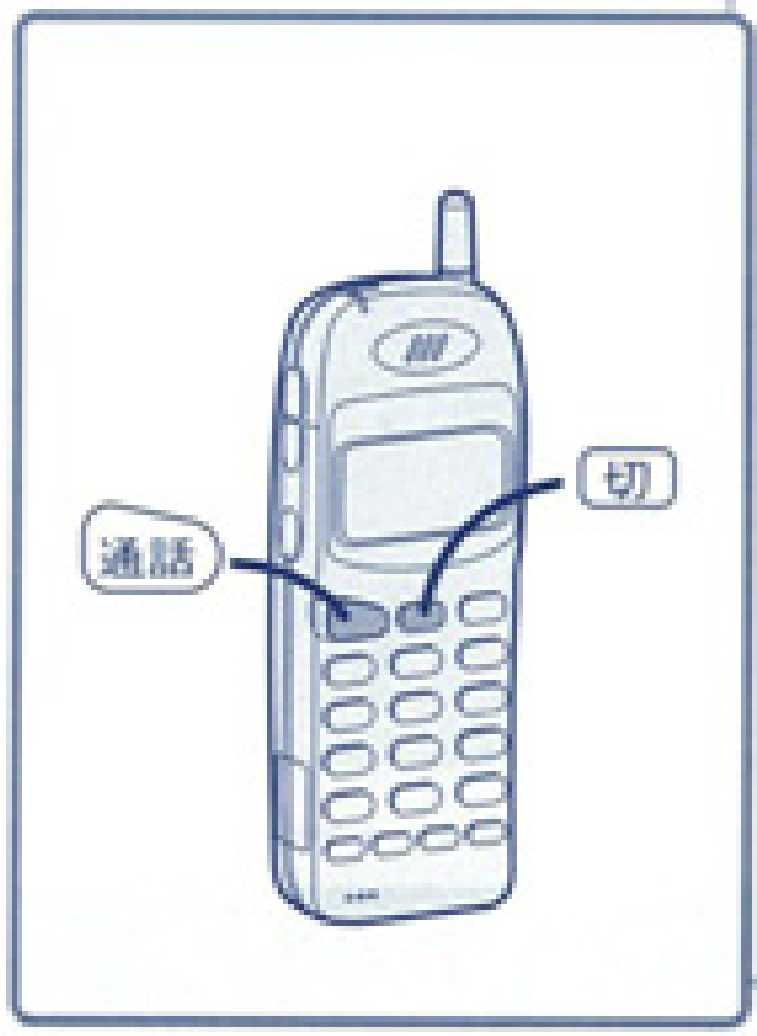

呼び出す方

1 **通話を押す**

トランシーバ゛ー
3　　→

◇自分の内線番号を表示

2 呼び出す相手の
内線番号を入力する

トランシーバ゛ー
3　　→　　1

◇相手の内線番号を表示

3 **相手が応答したら話す**

4 話し終わったら
切を押す

お願い

- トランシーバーでの通話をするときは、呼び出す方、呼び出される方、両者ともにトランシーバーモードに設定してください。
- それぞれの子機の機能で２台以上の別の親機に登録できる場合は、同一の親機に切り替えてからお使いください。
- トランシーバー通話は電波システム開発センター規格（RCR-STD28）により、発信してから３分間たつと、自動的に切れます。

呼び出される方

1 **呼び出し音が鳴る**

チャクシンチュウ

◇相手の内線番号を表示

2 **切、▼、▲以外のボタンを押して（エニーキーアンサー機能）、相手に応答する**

トランシーバー

3 話し終わったら
切を押す

ポケット電話でかけるには

- トランシーバーモードに設定しているときに、ポケット電話の回線を使って外線通話をするには、電話番号を先に入力してから通話を押すと、電話をかけることができます。

お知らせ

- 自分の内線番号を確認するには、21ページ参照。
- トランシーバーで通話しているときは、ポケット電話回線からの呼び出しは受けることができません。

電池パックを交換するには

1 電源切 を２秒以上押して
電源を切る

2 電池カバーを開け、はずす

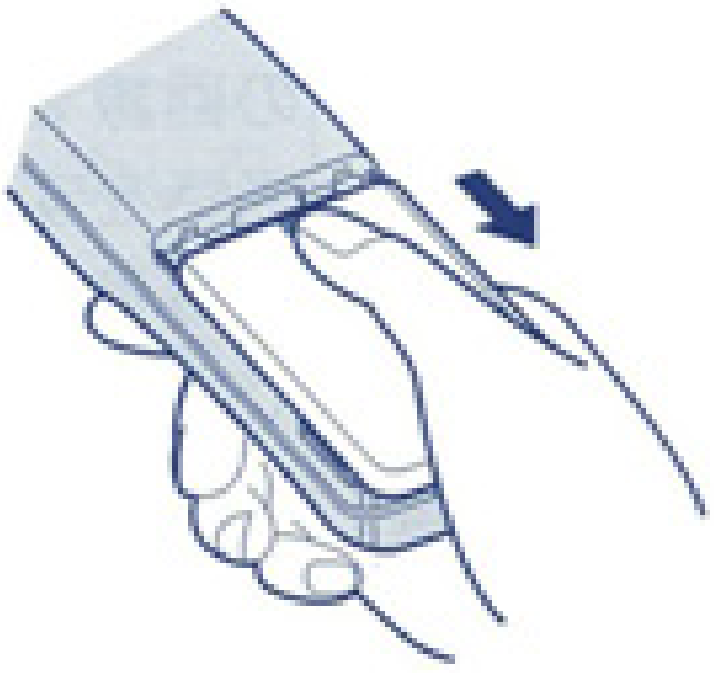

3 コネクターを抜いて古い電池パックをはずす

- コネクターの根元を
  持って引き抜く

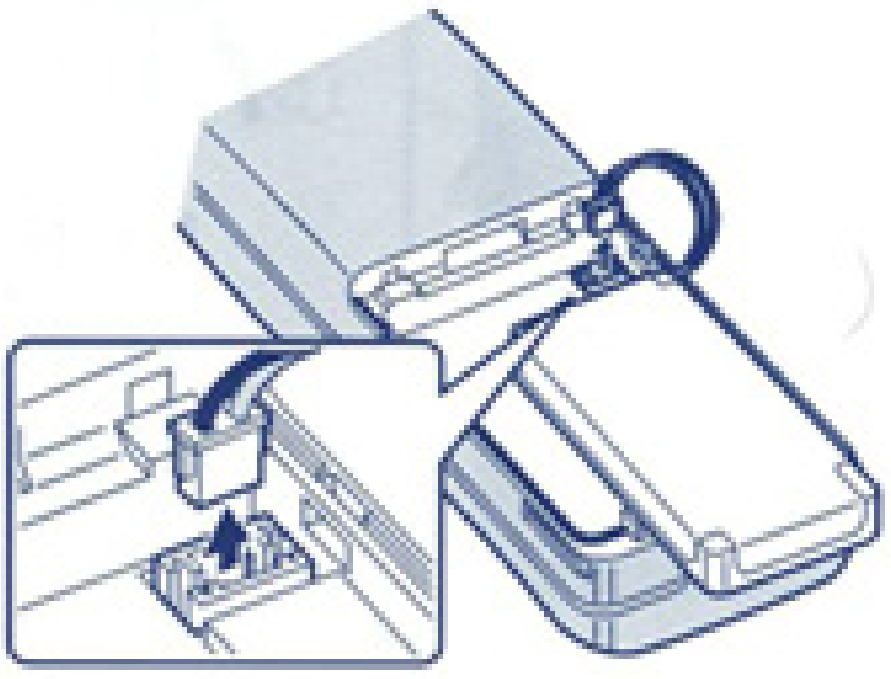

4 新しい電池パックを取り付ける

①コネクターを確実に差し込む

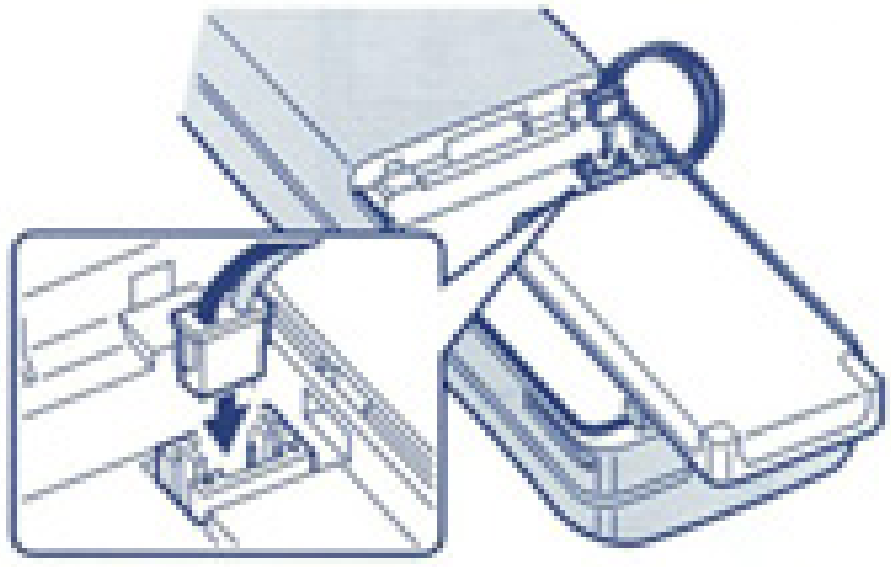

②コードをはさみ込まないように図のように収納して、電池パックを入れる

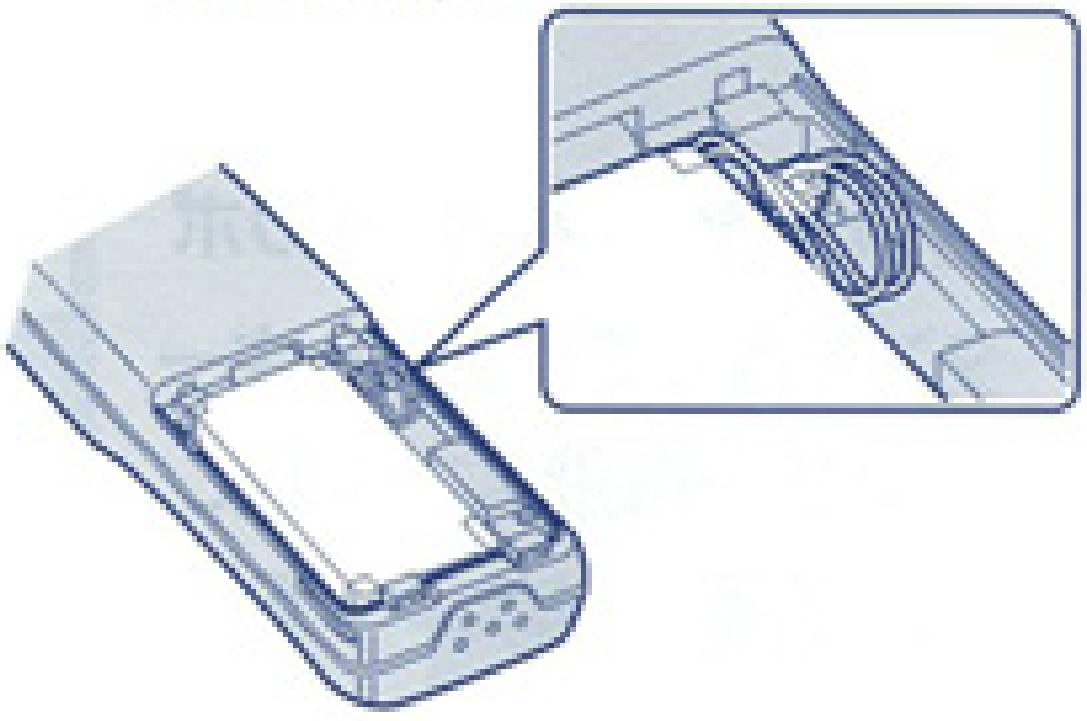

5 電池カバーを閉める

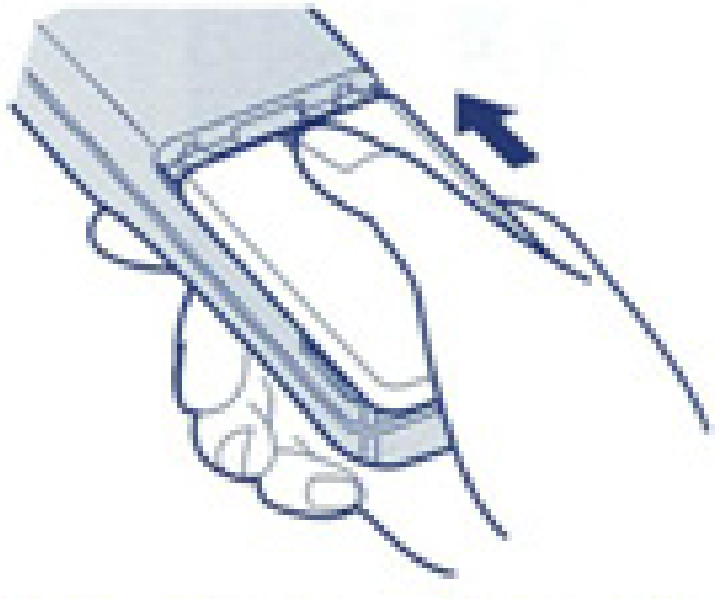

6 充電器に置き、７時間以上
充電する

お願い

- 電池カバーは確実に閉めてください。不十分だとカバーがはずれ、振動で電池パックが外に飛び出す恐れがあります。
- 電池パックをはずすと、時計はリセットされ、たまごっちは死んでしまいます。
- 必ず、指定の電池パックをお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

たまごっちだけのＱ＆Ａ

ここでは、たまごっちであそぶ際のちょっとした疑問についてお答えしています。

●呼び出し音が鳴らない。	バイブまたはOFFに設定されています。🔔モードで設定を変更してください。(54ページ)
●たまごっちが、リアクション設定通りにならない。 ●いつも同じリアクションしかしない。	電話帳に登録していないと、設定されたリアクションをしません。また、一般の家庭用の電話からかけてきた場合や、発信者番号通知機能をOFFに設定しているポケット電話からの呼び出しを受ける場合もリアクションをしません。 (32、54ページ)
●たまごっちが、たまごからかえらない。	時計を合わせてありますか？(22ページ) Fボタンを押して、たまごっちモードがONになっているか確認してください。(47ページ)
●お世話の最中に着信したら？	電話が優先されます。通話が終わったら、お世話をしてあげてください。
●呼び出しマークが消えない。	たまごっちが求めていることをしてあげていますか？また、時々わがままをいって呼び出すのに、お世話をしても消えない場合は、しつけアイコンを選び、叱ってあげましょう。 (47～50ページ)
●病気が治らない。	どくろマークが割れる……ストレス病どくろマークが拡大縮小する・ひん死になった場合は、他のたまぴっちから「おでかけ」してもらい、お見舞いにきてもらわないと治りません。 (49ページ)
●突然2匹が表示された。	他のたまぴっちから、たまごっちがあそびにきたのでしょう。しばらく見守ってあげてください。(51、52ページ)
●たまごっちが、おでかけしたまま戻ってこない。	ごくまれに、そういうことがあるようですが……。(52ページ)
●知らないキャラクターが出た。	それは大発見！！ 友達に自慢しましょう！。

「新種発見!! たまごっち」にはいなかったキャラクターが多数発覚！
あなたのPHSの使い方で、出現するキャラも変わるかも... ？

故障かな？と思う前に

まず、下の表にしたがって確認してください。それでもなおらないときは、バンダイ・デジタル・エンタテインメント・サポートセンターまでお問い合わせください。

	症　状	原因・対応	参照ページ
充電	充電器に置いても、着信／充電表示ランプが点灯しない。	● 電源プラグが差し込まれていない。 →確実に差し込んでください。 ● 充電器に正しく置いていない。 →正しく置いてください。 ● 通話、またはデータ通信を行っている。	19
	十分に充電していても、2、3回通話すると、▭が点滅する。	● 電池パックの寿命です。 →新しい電池パックと交換してください。	18 94
	本体、充電器が温かくなる。	● 故障ではありません。 （非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、サポートセンターにご相談ください）	19
電源	電源が入らない。	● 電源［切］を２秒以上押していない。 →２秒以上押してください。 ● 電池パックが正しく装着されていない。 →正しく装着してください。 ● 電池残量が少ない。 →充電してください。それでも電源が入らないときは、サポートセンターにご相談ください。	21 18 19
	ｼﾞｭｳﾃﾞﾝ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ と表示する。	● 電池残量が少ない。 →充電してください。または、新しい電池パックと交換してください。	18 19 94
電話がかけられない	ｹﾝｶﾞｲ と表示する。	● サービスエリア外にいる。 →場所をサービスエリア内に移動してください。 ● 高速で移動している。 →ポケット電話は、乗り物などでの移動中は、使用できません。	13 17

	症　状	原因・対応	参照ページ
電話がかけられない	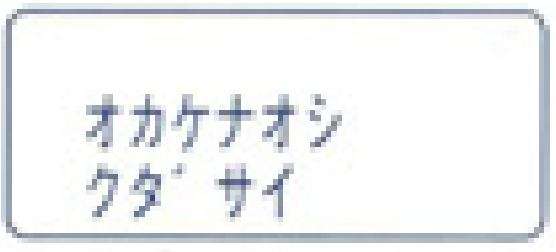オカケナオシ クタ゛サイ と表示する。	● 公衆基地局や親機と離れすぎている。 →サービスエリア内および親機の近くでご使用ください。 ● 公衆基地局の回線がいっぱいか、親機または、他の子機が使用中です。 →しばらく待って、かけ直してください。 ● 正しい電話番号がダイヤルされていない。 →市外局番からダイヤルしてかけ直してください。	25
	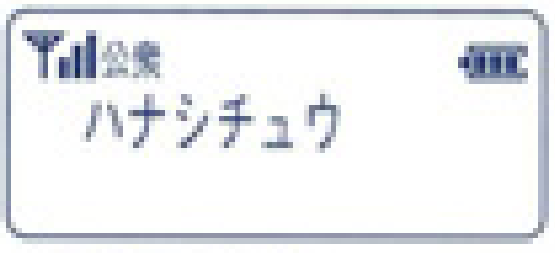公衆 ハナシチュウ と表示する。	● 相手が話し中です。 →少したってからかけ直してください。	
	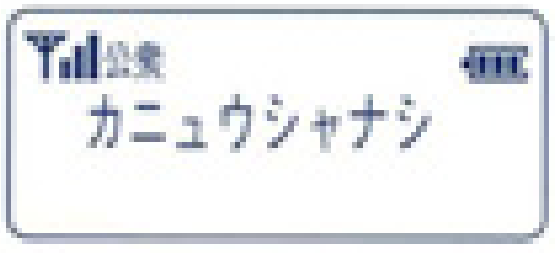公衆 カニュウシャナシ と表示する。	● 加入者がいない電話番号にかけている。 →正しい電話番号にかけ直してください。	
	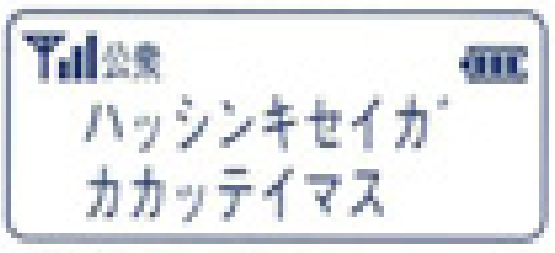公衆 ハッシンキセイカ゛ カカッテイマス と表示する。	●「発信規制」が設定されている。 →解除してください。 →暗証番号がまちがっていますので、正しい番号を入力してください。	66
	電話帳を検索できない。 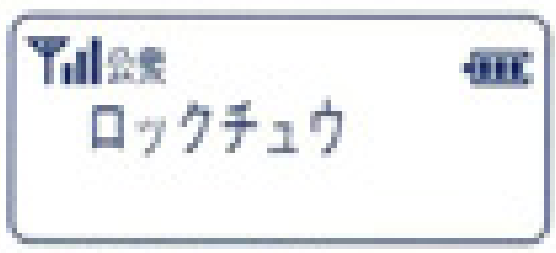公衆 ロックチュウ と表示する。	●「電話帳ロック」が設定されている。 →解除してください。	65
	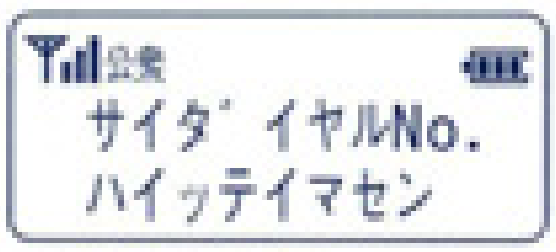公衆 サイタ゛イヤルNo. ハイッテイマセン と表示する。	● 再ダイヤルに電話番号が入っていない。 →番号をダイヤルしてかけ直してください。	25
	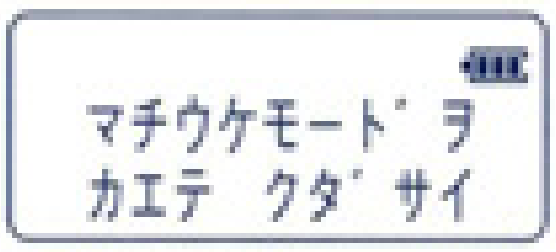マチウケモート゛ヲ カエテ クタ゛サイ と表示する。	● 待ち受けモードが「家庭のみ」に設定されている。 →「公衆のみ」「公衆＆家庭」に設定してください。	85

故障かな？と思う前に

	症　状	原因・対応	参照ページ
電話が受けられない	呼び出し音が鳴らない。 	● 電源が入っていない。 →電源を入れてください。 ● 電池残量がない。 →充電するか、新しい電池パックと交換してください。 ● 呼び出し音が「切」になっている。 →▲を押して、大きくしてください。 ● 呼び出し音が「バイブオン／バイブオフ」のどちらかに設定されている。 →大、中、小、ステップリンガーのどれかに設定してください。 ●「着信拒否」が設定されている。 →解除してください。 ● 呼び出しが「バイブ＆コール」に設定されている。	21 19 94 44 44 70 45
通話中	声が聞きとりにくい。	● アンテナが耳や髪に触れている。 →触れないように注意してください。	
	アラームが鳴ったあと、電話が切れた。	● 電波が弱くなった。 →場所を移動して、かけ直してください。 ● 電池残量がない。 →充電するか、新しい電池パックと交換してください。	17 19 94
Pメール送信ができない	Pメールが受けられない。	●「着信拒否」に設定されている。 →解除してください。	70
	Pメールが送れない。	● 相手がPメール対応のポケット電話ではない。 ● 相手が電源を入れていないか、サービスエリア外にいる。	

	症　状	原因・対応	参照ページ
子機として使用時	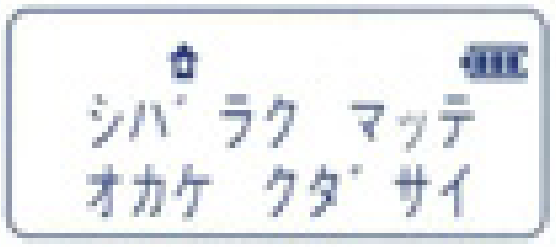 ｼﾊﾞﾗｸ ﾏｯﾃ ｵｶｹ ｸﾀﾞｻｲ と表示する。	● 他の子機が使用中。 →しばらくしてからかけ直してください。	
	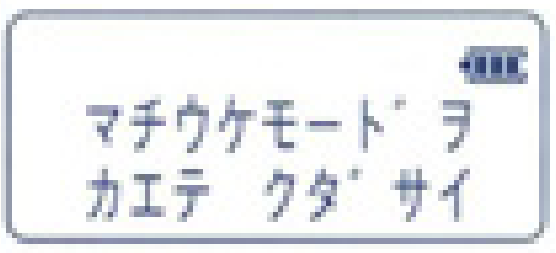 ﾏﾁｳｹﾓｰﾄﾞ ｦ ｶｴﾃ ｸﾀﾞｻｲ と表示する。	● 待ち受けモードが「公衆のみ」に設定されている。 →「家庭のみ」「公衆＆家庭」に設定してください。	85
トランシーバーとして使用時	トランシーバーとして使えない。	● 待ち受けモードが「トランシーバー」になっていない。 →「トランシーバー」に設定してください。 ● 同じ親機の子機どうしでない。 →同じ親機に切り替えてください。 ● 離れすぎている。または、コンクリートの壁などの障害物がある。 →場所を移動してください。（見通し距離 100m 内）	85 91
	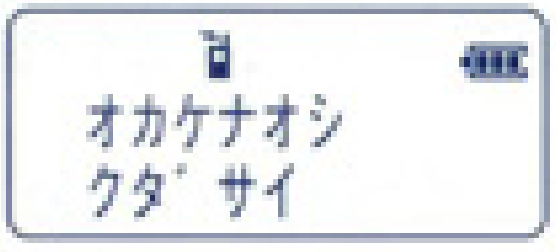 ｵｶｹﾅｵｼ ｸﾀﾞｻｲ と表示する。	● かけている相手が「トランシーバー」に設定していない。 →「トランシーバー」に設定してもらってください。	85
	電話帳データのコピーができない。	● 相手がBTP-101 またはパナソニック KX-PH13、KX-PH903 ではない。 ● 相手の待ち受けモードが「トランシーバー」に設定されていない。 →「トランシーバー」に設定してもらってください。 ● 相手の電話帳エリアがいっぱいです。 →不要なデータを削除してもらってください。	84 85 40
その他	液晶ディスプレイとボタンのバックライトがつかない。	● バックライトが「OFF」に設定されている。 →「ON」に設定してください。	73

- **上記以外の場合は、電源を切ってから電池パックのコネクターを抜き、再度差し込んで動作をもう一度確認してください。（94ページ参照）**

仕様

本体

電源電圧： DC3.6V
消費電流： 250mA（最大出力時）
送信出力： 10mW（最大出力）
外形寸法： 高さ119（アンテナを除く）×幅46×奥行22mm
質　　量： 約95g（電池パック装着時）
通話距離： 300～500m（公衆基地局から）
見通し距離： 約100m（見通し距離で親機、PBXから、またはトランシーバー使用時）
実際には、使用場所の条件などにより変わります。

充電器

定格入力： AC100V　50/60Hz
消費電力： 充電時　約2W
非充電時　約1W
コードの長さ： 約1.8m

電池パック

種　　類： リチウムイオン電池
定　　格： 3.6V　550mAh

充電・連続通話・連続待ち受け時間について

充電時間※1	連続通話時間※2	残りの連続待ち受け時間※3
約7時間	0時間	約600時間
	1時間	約500時間
	2時間	約400時間
	3時間	約300時間
	4時間	約200時間
	5時間	約100時間
	6時間	約0時間

- 仕様は、常温25℃のものです。使用状況により異なります。

※1 電池を使い切った状態から、電源をOFFにして連続充電したときにかかる時間です。充電時間は使用状況により異なります。

※2 連続通話時の値です。実際には、使用場所の条件、ゲームの使用状況、設定などにより変わります。

※3 待ち受けモードが「公衆のみ」で、サービスエリア内での平均的な値です。（ゲームモードOFFとき）
トランシーバー使用時、ゲームの使用状況、設定など、その他の条件では短くなります。

■待ち受けモード別、連続待ち受け時間の目安

待ち受けモード	利用エリア		残りの連続待ち受け時間
公衆のみ	公衆サービスエリア内 （パソコンと本機を接続していない場合）		約600時間
	公衆サービスエリア内 （パソコンと本機を接続した場合）		約17時間
	公衆サービスエリア外		約500時間
家庭のみ	親機と接続できるエリア内		＊約600時間
	親機と接続できないエリア		＊約340時間
公衆＆家庭	公衆サービスエリア内	親機と接続できるエリア内	＊約400時間
		親機と接続できないエリア	＊約260時間
トランシーバー	公衆サービスエリア内		＊約40時間
	公衆サービスエリア外		＊約35時間

＊家庭用親機は、Panasonic KX-PH1を利用したときの時間です。他の親機では異なります。

- 電波の届きにくい場所、およびご利用になる地域や利用状況（サービスエリア内と外の間を移動したりなど）により、待ち受け時間は短くなります。
- 乗り物で移動する場合は、電池の消耗を防ぐため電源を切ることをおすすめします。

お手入れのしかた

汚れやホコリは、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどい場合は、台所用洗剤（中性）を水でうすめて柔らかい布に含ませ、かたくしぼってからふいてください。

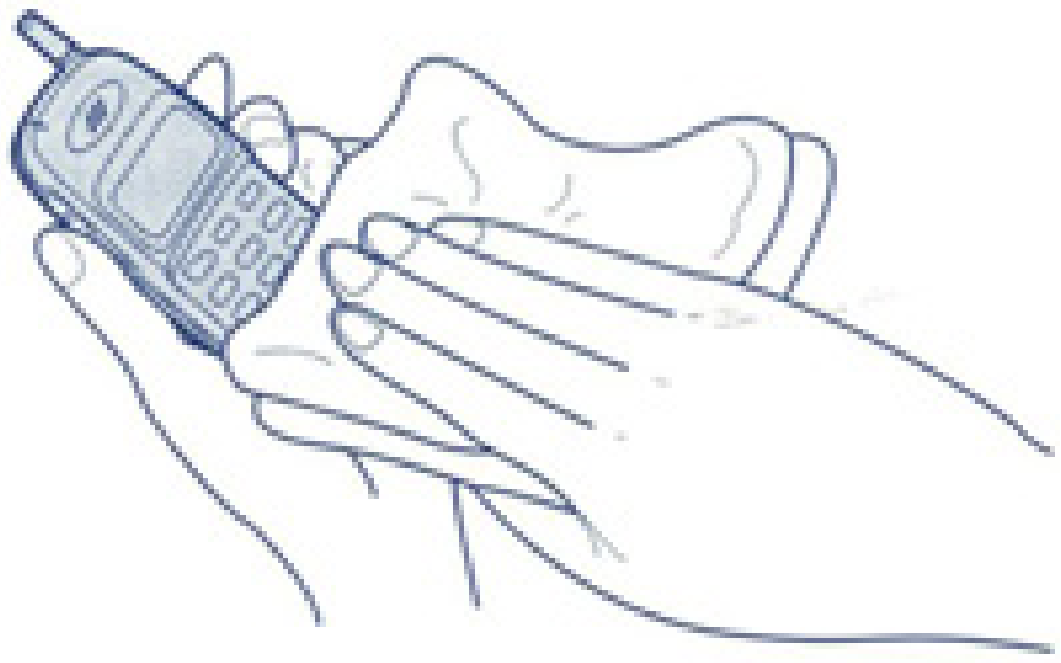

お願い

- ベンジン、シンナー、アルコール類、ワックス、みがき粉、粉せっけん、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。変色、変形する恐れがあります。

登録操作一覧表

F を2回押すと設定モードに入ります。F を押すたびに、以下のようにディスプレイが切り替わります。

ディスプレイ表示	機能説明	お買い上げ時の表示	参照ページ
シ゛コク　ーー：ーー シュウセイ＝*	時刻を設定する。※1	ーー：ーー	22
Ｐメール ミトウロク	Ｐメール機能で相手に送信するメッセージを登録する。※2	ミトウロク	56
テ゛ンワチョウロック ON＝*　OFF＝#	電話帳を使えないようにする。	OFF	64
ハッシンキセイ ON＝*　OFF＝#	●電話がかけられないように設定する。 ●電話帳だけ使えるように設定する。	キセイナシ	66
ハ゛イフ゛＆コール ON＝*　OFF＝#	9秒間振動しても電話に出ないときは、呼び出し音に切り替わる。	OFF	45
チャクシンオン コウシュウ　1	ポケット電話の回線（公衆）の呼び出し音を選ぶ（6種類）。※2	1	46
マチウケモート゛ コウシュウノミ	ポケット電話の回線（公衆）と親機の回線（NTT）を選ぶ。※3		86
ハ゛ンコ゛ウツウチ ON＝*　OFF＝#	電話をかけたとき、相手の電話機のディスプレイに本機の電話番号を表示する。※2	ON	55
テ゛ンワチョウ トウロク　0ケン ↓　↑ テ゛ンワチョウ ノコリ　200ケン	電話帳に現在登録されている件数と残りの登録可能件数（名前10文字と1つの電話番号19桁を1件とした場合）を交互に表示する。	0ケン 200ケン	34
チャクシンキョヒ ミトウロク	出たくない人から電話がかかってきたとき、拒否する。※2	ミトウロク	68
ショキ　メッセーシ゛ ミトウロク	電源を入れたときの「タマピッチヘヨウコソダワーン」表示のかわりに自分の好きなメッセージを表示させる。	タマピッチヘヨウコソダワーン	74

ディスプレイ表示	機能説明	お買い上げ時の表示	参照ページ
キーカクニンオン ON=＊　OFF=＃	ボタンを押すたびに鳴る音や、エラー音を消す。	ON	73
ケンカ゛イケイコク ON=＊　OFF=＃	通話中に通話ができないくらい電波が届きにくくなったとき「ピピピ」音を鳴らす。	ON	72
ハ゛ックライト ON=＊　OFF=＃	ボタンを押したときに点灯するライトを消す。	ON	73
タマコ゛ッチモート゛ ON=＊　OFF=＃	たまごっちをスタート／リセットする。またはやめる。	OFF	47
オシラセ　タイマー ミトウロク	事前に時間を設定すると、音で知らせてくれる。	ミトウロク	75

※1 時刻を設定すると表示順が「バックライト設定」の次に変わります。

※2 DDIポケット電話グループと加入契約しているときのみ設定できる機能です。

※3 ポケット電話と親機の両方に登録すると変更できます。
一方だけに登録しているときは83ページの表のように設定できます。

親機に登録すると、次の表示が追加されます。

チャクシンオン カテイ　1	親機の回線（NTT）に電話がかかってきたときの呼び出し音を選ぶ。(6種類)	1	46
オヤキキリカエ 1234?	複数の親機にコードレス子機として登録しているとき、親機を切り替える。(4台まで) ※4		91
Fキー　セッテイ キノウ	F をキャッチに設定し、通話中に別の電話に切り替える。(NTTのキャッチホンサービス) 別途NTTとの契約が必要です。	キノウ	90

※4 親機を2台以上登録しているときのみ表示されます。

F ＋ボタンで設定できる項目一覧表

F を押して、下記のボタンを押す。

押すボタン	設定できる項目	参照ページ
1 ア	留守番電話サービスのメッセージ受け取り	81
3 サ DEF	ポーズ（空白時間）	89
4 タ GHI	Pメール送信	58
5 ナ JKL	圏内通知の設定	71
6 ハ MNO	携帯電話・自動車電話にかける	29
7 マ PRS	待ち受けモードの切り替え	83
8 ヤ TUV	キャッチホン	90
9 ラ WXY	料金分計発信	80
0 ワヲン OZ	本機の電話番号を確認する	21

保証とアフターサービス（よくお読みください）

「たまぴっち」についてのご質問は、下記のところで承ります。

使い方についてのご質問、修理の依頼など

バンダイ·デジタル·エンタテインメント
サポートセンター

電話：03-3864-5588
FAX：03-3864-3450

営業時間／11：00～19：00　月～土（祝日を除く）

ポケット電話サービス、サービスエリア、基本料金、通話料金など、通信サービスについてのお問い合わせ

ポケットサービスセンター

電話：「たまぴっち」からかけるとき・・・・・・・**116**
一般加入電話からかけるとき・・・・・・・・フリーダイヤル
0120-773-050

営業時間／9：00～21：00　年中無休

保証書（別添付）

必ず、お買い上げの販売店からお買い上げ日・販売店などの記入をお確かめのうえ、受け取り、よくお読みのあと、保存してください。

保証期間・・・お買い上げ日から1年間

ただし、電池パックは消耗品ですので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

修理を依頼されるとき

96ページ～99ページの「故障かな？と思う前に」の表にしたがってご確認のあと、直らないときは、まず充電器の電源プラグを抜いて、上記の「バンダイ・デジタル・エンタテインメント サポートセンター」までご連絡ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

お願い

商品の故障、誤動作または電池切れなどにより、通話やデータ通信などにおいて利用の機会を逸したため発生した損害などの付随的保証については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

日本国内用です

本機を使用できるのは日本国内のみです。
This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

さくいん

あ

暗証番号 ………………64～67
アンテナ ……………………15
液晶ディスプレイ ……………16
お知らせタイマー ……………75

か

キャッチホン …………………90
キーロック ……………………63
クイックサーチ ………………26
携帯電話にかける ……………29
圏外（ケンガイ）…………17、96
公衆基地局………………13、23
コードレス電話の子機 ……88～91
コールバック …………………28
コールハント …………………37
コンパクトチャージャー（充電器）‥14、19

さ

サービスエリア……………13、23
シークレット …………………34
シークレットロック ……………64
自動車電話にかける …………29
充電時間 ……………………100
充電のしかた ……………18～20
ステップリンガー ……………44
スペテロック …………………64
セレクト発信 …………………26

た

たまごっち
- 生まれる …………………47
- おでかけ ……………47、51
- おなか ……………………48
- キャッチボール……………50
- ゲーム ………………47、50
- ごきげん …………………48
- しつけ …………47、48、49
- 食事 …………………47、49
- 状態（チェックメーター）‥47、48
- しんでしまったら …………53
- 好き嫌い …………2、32、54
- 体重 ………………………48
- チェックメーター …………48
- 注射 …………………47、49
- 電気 …………………47、49
- トイレ ………………47、49
- 年齢 ………………………48
- パイプ ……………………54
- メニュー …………………47
- モード……………………2、47
- UFO…………………51、52
- Q＆A ……………………95

着信拒否 ………………68～70
通話傍受 ……………………13
通話時間 ……………………25
デジタルスクランブル方式 ……13
データ通信………………78、79
電波の強さ …………………17
電話帳 …………………30～40
- かける ……………………35
- 削除 ………………………40
- 修正 ………………………38
- 登録 ………………………32
- 登録数の確認 ……………34

電話帳コピー………………76、77
電話帳ロック …………………64
盗聴 …………………………13
トランシーバー……………92、93

は

バイブレーター …………………44
バイブ&コール …………………45
発信規制 …………………………66
発信者番号表示 …………………55
バックライト ……………………71
ヒストリー機能付再ダイヤル ……27
ひそひそモード …………………42
ポーズ（空白時間）………………89
保留 ………………………………89

ま

待ち受けモード ………24、83～87
ミュート …………………………41
メモ機能 ……………………61、62
メモコピー …………………76、77

や

呼び出し音の大きさの調整 ……44
呼び出し音の種類の設定 ………46

ら

料金分計サービス ………………80
連続通話・連続待ち受け時間 ‥100、101
留守番電話サービス ……………81

A～Z

Pメール …………………56～60
αDATA ………………………78
α[illegible] …………………82

日本国内用です
本機を使用できるのは日本国内のみです。
This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

ポケット電話としてご利用の場合は、別途DDIポケット電話会社との加入契約が必要です。
ポケット電話サービス、サービスエリア、基本料金、通話料金など、ご不明な点がありましたら、ポケットサービスセンターへお問い合わせください。

ポケットサービスセンター：年中無休　9:00～21:00（通話料無料）
- **ポケット電話から**　116
- **一般加入電話から**　☎ 0120-773-050

ギッ
ギッ

ウ～にゃ～

ZZZ…

ZZ…

!!
ZZZZ…

たまぴっち

ご販売店様用

BTP-101 の親機への登録は、必ず、ご販売店様が行ってください。

BTP-101 を αPLUS マークがついている親機に登録して、４台の親機（親機１～４）に対するコードレス電話の子機として使用できます。
登録設定は、親機・子機の双方に必要です。
（登録設定を行わないと、子機としては使用できません。）

- 親機へ登録する内容は下記の番号です。親機の機能によって、内容（桁数など）が異なりますので、親機の説明書などでご確認ください。

子機番号	：内線呼び出し番号やトランシーバーの番号としても使う子機個別の番号です。（３桁まで）
セキュリティ番号（暗証番号）	：親機に登録されている番号です。（４桁）
グループ番号	：子機をグループ単位で管理する番号です。（１～８）
親機番号	：登録する親機の番号です。（１～４）

登録設定の準備

- 登録設定には、必ずお客様がお持ちの子機と、登録する別の親機が必要です。
- 親機の説明書により、親機の操作手順もあわせてご確認ください。

お知らせ

- 登録には、時間制限がありますので、その時間内に登録を完了してください。Panasonic 親機（KX-PH1）の場合は１分程度です。詳細は、親機の説明書などをご確認ください。
- 登録を失敗したとき、または入力ミスをしたときには、親機の操作からやり直してください。
- 登録が完了したら、親機の説明書にしたがい、登録を確認してください。

親機に登録するには

最初に親機の登録操作が必要です。

	子機の操作	子機のディスプレイ表示
1	**電源を切る**	
2	**[＃][5][1] を同時に押しながら電源を入れる** （右の表示になるまでボタンを押し続けてください。）	コキトウロク
3	**「子機番号」を入力する** →親機の説明書などでご確認ください。	コキトウロク 1
4	**[＃] を押す**	コキトウロク 1#
5	**「セキュリティ番号」（暗証番号）を入力する** →親機の説明書などでご確認ください。 例：Panasonic 親機（KX-PH1）に登録するときは、「2111」を入力してください。	コキトウロク 1#2111
6	**[＃] を押す**	コキトウロク 1#2111#
7	**「グループ番号」を入力する** →親機の説明書などでご確認ください。	コキトウロク 1#2111#1
8	**[＃] を押す**	コキトウロク 1#2111#1#
9	**「親機番号」を入力する** →「親機１」に登録するには、 [1] を押す。 →「親機２」に登録するには、 [2] を押す。 →「親機３」に登録するには、 [3] を押す。 →「親機４」に登録するには、 [4] を押す。	コキトウロク 1#2111#1#1
10	**[＃] を押す** →「トウロクシッパイ」が表示されたら、最初からやり直してください。	コキトウロクチュウ → トウロクカンリョウ
11	**電源を切る**	

親機への登録を消すには

親機に対するコードレス子機として使うのをやめるときには、子機側で、その親機への登録を消してください。

親機を２台まで登録している場合

子機の操作　　子機のディスプレイ表示

1　**電源を切る**

2　**キャッチ［F］と修正［登録］を同時に押しながら電源を入れる**

お知らせ

- 手順３のまえに 電源［切］ を押すと、親機への登録はそのままの状態で、「デンゲン　ヲ　オトシテクダサイ」と表示されますので電源を切ってください。

3　「親機１」を消すには、［1 ア］**を押す**

「親機２」を消すには、［2 カ ABC］**を押す**

「親機３」を消すには、［3 サ DEF］**を押す**

「親機４」を消すには、［4 タ GHI］**を押す**

- ５秒後、「デンゲン　ヲ　オトシテクダサイ」と表示されます。

（例：親機１）

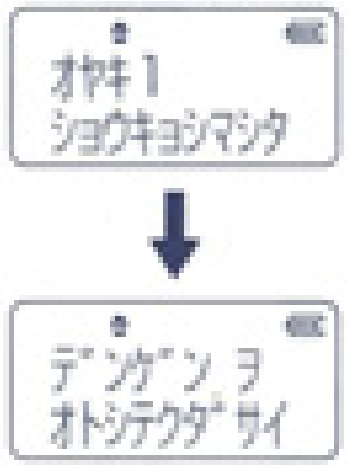
ｵﾔｷ1
ｼｮｳｷｮｼﾏｼﾀ
ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｦ
ｵﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ

4　**電源を切る**

３台以上の親機に登録している場合

子機の操作　　子機のディスプレイ表示

1　**電源を切る**

（例：４台の親機に登録している場合）

2　**キャッチ［F］と修正［登録］を同時に押しながら電源を入れる**


ｺｷ ｼｮｳｷｮ
1234?

お知らせ

- 手順３のまえに 電源［切］ を押すと、親機への登録はそのままの状態で、「デンゲン　ヲ　オトシテクダサイ」と表示されますので電源を切ってください。

3　「親機１」を消すには、［1 ア］**を押す**

「親機２」を消すには、［2 カ ABC］**を押す**

「親機３」を消すには、［3 サ DEF］**を押す**

「親機４」を消すには、［4 タ GHI］**を押す**

（例：親機１）

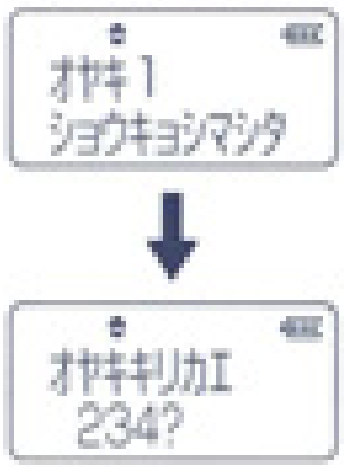
ｵﾔｷ1
ｼｮｳｷｮｼﾏｼﾀ
ｵﾔｷｷﾘｶｴ
234?

4　**使用する親機の番号（［1 ア］〜［4 タ GHI］）を押す**

- ５秒後、「デンゲン　ヲ　オトシテクダサイ」と表示されます。

（例：親機２）

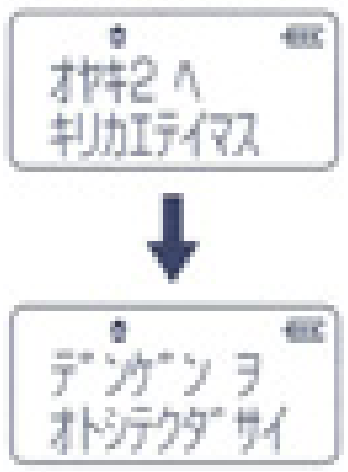
ｵﾔｷ2 ﾍ
ｷﾘｶｴﾃｲﾏｽ
ﾃﾞﾝｹﾞﾝ ｦ
ｵﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ

5　**電源を切る**